


PRESET SWITCH

MANUÁL v. 1 b



SEKCE 1 – NASTAVENÍ


Konektor EXP nastavte u svého pedálu Meris do režimu „PRESET“. Použijte k tomu režim globálního nastavení pedálu. Podrobnější informace dohledáte v uživatelské příručce daného pedálu, obecně však musíte nejprve přidržet po dobu 3 sekund přepínač Alt. Všechny LED diody na předním panelu třikrát zablikají. Následně, pomocí příslušného ovladače (ovladač zcela vpravo ve spodní řadě) vyberete režim „PRESET“ (ovladačem otočte zcela doprava). Pro uložení nastavení pedál jednoduše odpojte.

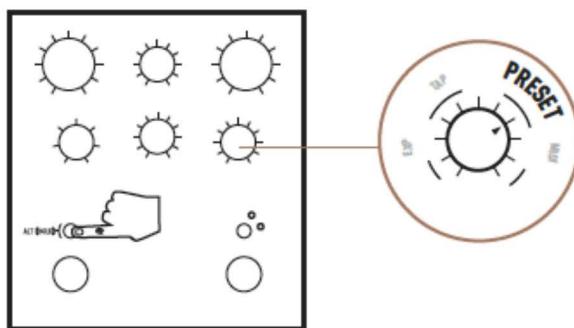

Po dokončení konfigurace pedálu připojte 4spínačový přepínač do vstupu pro expression pedál u vašeho pedálu Meris, a to za pomocí dodaného TRS kabelu. Pedál Meris napájete standardním způsobem. Nyní jste připraveni.

SEKCE 2 – POUŽITÍ

Pro vyvolání presetu 1-4 jednoduše stiskněte odpovídající nožní přepínač.

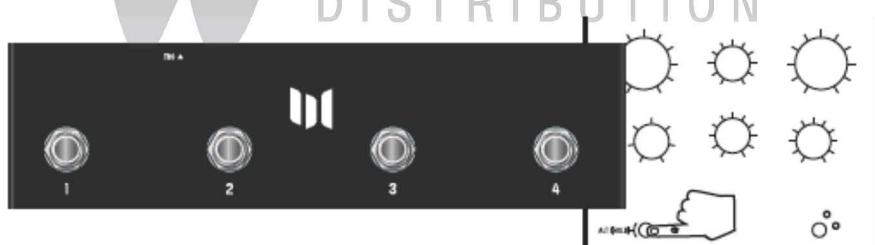

Pro uložení vlastního presetu stiskněte požadovaný nožní přepínač, nastavte požadovaný zvuk a po té na pedálu Meris podržte tlačítko ALT.



SEKCE 3 – OVLÁDÁNÍ RŮZNÝCH PEDÁLŮ



Pro ovládání několika pedálů Meris jedním 4spínačovým přepínačem budete potřebovat speciální kabel, a nebo speciální konektory. Při výrobě svého kabelu dejte pozor, aby byl u špičky, mezikroužku a objímky u každého kabelu proveden tzv. „jack normalling“ (signál se objeví na obou stranách). S tímto kabelem pedály Meris vyvolají při stisknutí přepínače preset 1, při stisknutí přepínače 2 preset 2 apod.

SEKCE 4 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry	šířka 8,5", hloubka 2,25", výška 2"
Hmotnost	283,5 g

