




GWF4
Bezdrátový nožní přepínač
Uživatelský manuál
www.gtrs.tech

Obsah

Uspořádání	3
1. Zapnutí.....	3
2. Párování	3
Další funkce.....	4
1. Zobrazení životnosti baterie	4
2. Dobíjení.....	4
3. Pohotovostní režim (standby)	4
4. Ovládání nožním přepínačem (tovární nastavení)	5
Procházení stránek s presety	5
Přepínání presetů	5
Tapování tempa pro delay efekty	5
5. Ladička	6
6. Aktualizace	6
Specifikace	6

Uspořádání

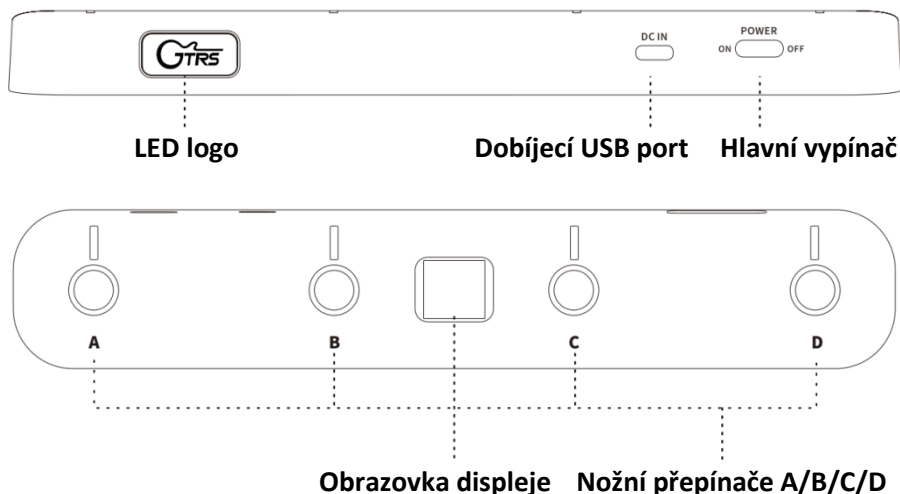

Bezdrátový nožní přepínač GWF4 je vyroben pro inteligentní kytary GTRS. Přispívá k lepšímu ovládání i zážitku ze hry na tyto chytré nástroje.

1. Zapnutí

Přepínač zapnete přepnutím hlavního vypínače do pozice ON. LEDkové logo se rozsvítí.

2. Párování

Před prvním použitím GWF4 je třeba přepínač spárovat s vaší kytarou GTRS. Párování se provádí pomocí aplikace GTRS App. Jakmile je spojení jednou navázáno, GWF-4 se při každém dalším zapnutí připojí ke kytarě GTRS automaticky. Pokud změníte kytaru nebo nožní přepínač, zařízení je třeba znovu spárovat.

Proces spárování

- Zapněte přepínač GWF4. Pro spuštění procesu spárování současně stiskněte a přidržte nožní přepínače A + C. (LED kontrolka nožního přepínače začne blikat, čímž signalizuje vyhledávání zařízení ke spárování.)
- Kliknutím na ikonu  v aplikaci GTRS App zvolíte funkci bezdrátového nožního přepínače.
- Pro vyhledání a spárování GWF4 klepněte v aplikaci GTRS APP klepněte na ikonu .
- Jakmile spárování GWF4 proběhlo, na nožním přepínači se objeví ikony   LED kontrolka na nožním přepínači přestane blikat.

Další funkce

1. Zobrazení životnosti baterie

Barva LED loga indikuje současný stav baterie u vašeho GWF4. ZELENÁ indikuje plnou baterii, ŽLUTÁ poloviční stav baterie a ČERVENÁ signalizuje, že bude baterie brzo vybitá.

2. Dobíjení

GWF4 je možné dobíjet prostřednictvím USB portu typu C. Pro tento účel doporučujeme použít originální USB kabel s konektory USB typu A a USB typu C. Během dobíjení bude blikat LED logo GTRS. Jakmile je zařízení nabito, LED logo přestane blikat a bude svítit trvale ZELENĚ.

3. Pohotovostní režim (standby)

Je-li kytara GTRS v pohotovostním režimu, na obrazovce GWF4 bude toto:



4. Ovládání nožním přepínačem (tovární nastavení)

Procházení stránek s presety

Pro přepínání mezi bankami presetů 0 až 9 současně sešlápněte nožní přepínače A + B. Současným sešlápnutím nožních přepínačů C + D procházíte bankami směrem od 9 do 0. Levý blok LED displeje zobrazuje číslo právě zvolené banky. Při přepnutí banky presetů číslo banky zabliká. Pro potvrzení výběru presetu stiskněte nožní přepínač A/B/C/D. Po výběru presetu LED kontrolka přestane blikat.

Přepínání presetů

Pro výběr presetu v rámci stávající banky sešlápněte jeden z přepínačů A/B/C/D. LED kontrolka příslušného nožního přepínače se rozsvítí a signalizuje zvolený preset. V pravé části LED displeje je zobrazen název zvoleného presetu.



Tapování tempa pro delay efekty


Pokud zvolená předvolba pracuje s efektem zpoždění (delay), LED kontrolka odpovídajícího nožního přepínače bude blikat. Nožní přepínač GWF4 podporuje u delay efektů funkci TAP TEMPO (tapování tempa) pro nastavení doby zpoždění. Stisknutím odpovídajícího nožního přepínače vstoupíte do režimu TAM TEMPO. Na displeji se objeví dvě tečky. Několikerým sešlápnutím nožního přepínače nastavíte požadované tempo. Časová prodleva mezi posledními dvěma sešlápnutími nožního přepínače určí timing delay efektů (nesmí však překročit maximální dobu zpoždění daného efektu). Režim tapování tempa se automaticky vypne po 2,5 sekundách nečinnosti.



Dvě tečky v režimu Tap Tempo

5. Ladička

Režim ladičky lze aktivovat stisknutím a přidržením ovladače Super Knob na kytáře GTRS nebo sešlápnutím a přidržení nožního přepínače A/B/C/D na GWF4. V režimu ladičky jsou LED kontrolky všech přepínačů zhasnuté. Na LED displeji je zobrazen právě zahráný tón. Levý blok displeje zobrazí nejbližší tón. Pokud se pravý blok displeje otáčí po směru hodinových ručiček, znamená to, že zahráný tón je vyšší. Pokud se otáčí proti směru hodinových ručiček, zahráný tón je nižší než vlevo zobrazený tón. Pokud se pravý blok přestane otáčet, struna je naladěna správně. Tečka indikuje chromatickou stupnici.

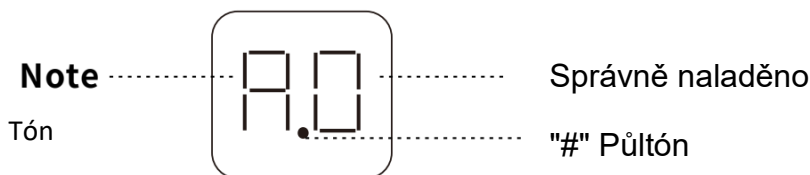

6. Aktualizace

Nejnovější aktualizace najdete na stránkách www.gtrs.tech

Specifikace

Rozměry:	224 mm (h) x 40 mm (š) x 38 mm (v)
Hmotnost:	220 g
Baterie:	720 mAh
Dobíjení:	kabel USB-A na USB-C; 5V 1A
Bezdrátový provoz:	provoz v pásmu 2,4 GHz



2030501801

www.gtrs.tech
Made in China