



GWF4

Pédale de contrôle sans fil


Manuel d'utilisation

www.gtrs.tech

Table des matières

Table des matières	2
Disposition	3
1. Mise sous tension	3
2. Appairage.....	3
Autres fonctions	4
1. Affichage de l'autonomie de la batterie	4
2. Chargement	4
3. Mode veille	4
4. Contrôle par interrupteurs au pied (réglages d'usine)	5
Défilement de la page des presets	5
Changement de preset	5
Tap Tempo pour les effets de delay	5
5. Accordeur	6
6. Mises à jour	6
Caractéristiques techniques	7

Disposition

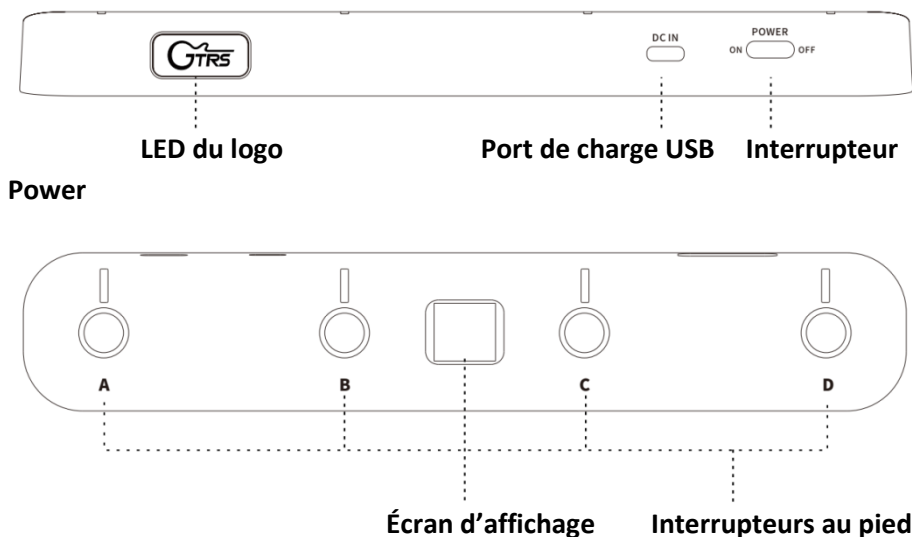

A/B/C/D

La pédale de contrôle sans fil GWF4 est conçue pour la guitare intelligente GTRS. Elle vous permet de mieux contrôler et de personnaliser votre expérience avec la guitare intelligente GTRS.

1. Mise sous tension

Placez l'interrupteur POWER sur ON et la LED du logo s'allume.

2. Appairage

Avant d'utiliser votre GWF4 pour la première fois, vous devez l'appairer avec la guitare GTRS à l'aide de l'application GTRS. Une fois l'appairage terminé, la GWF-4 se connectera automatiquement à la guitare GTRS appairée à chaque fois qu'elles seront allumées. Si la guitare ou la pédale appairée change, les appareils devront être appairés à nouveau.

Procédure d'appairage

- Allumez la GWF4. Appuyez simultanément sur les interrupteurs au pied A et C et maintenez-les enfoncés pour lancer l'appairage (pendant la recherche des appareils, la LED de la pédale va clignoter).
- Sélectionnez la fonction de pédale de contrôle sans fil en cliquant sur l'icône  de l'application GTRS.
- Cliquez sur l'icône  de l'application GTRS pour rechercher et appairer la GWF4.
- Une fois l'appairage de la GWF4 effectué, les icônes   apparaissent et la LED de la pédale s'arrête de clignoter.

Autres fonctions

1. Affichage de l'autonomie de la batterie

La couleur de la LED du logo indique l'autonomie actuelle de la batterie de votre GWF4. Le VERT indique que la batterie est pleine, le JAUNE qu'elle est à moitié pleine et le ROUGE qu'elle est faible.

2. Chargement

Il est possible de charger la GWF4 par l'intermédiaire du port USB TYPE C. Il est recommandé d'utiliser le câble USB TYPE A vers USB TYPE C d'origine. La LED du logo GTRS clignote pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, la LED du logo arrête de clignoter et reste VERTE.

3. Mode veille

Lorsque la guitare GTRS est en mode veille, l'écran d'affichage de la GWF4 affichera :




4. Contrôle par interrupteurs au pied (réglages d'usine)

Défilement de la page des presets

Appuyez simultanément sur les interrupteurs au pied A et B pour passer de la banque 0 à la banque 9. Appuyez simultanément sur les interrupteurs au pied C et D pour passer de la banque 9 à la banque 0. Le bloc gauche de l'écran LED indique le numéro de la banque actuellement sélectionnée. En changeant de banque de presets, le numéro de la banque clignote. Appuyez sur l'interrupteur au pied A/B/C/D de votre choix pour confirmer la sélection du preset. Ensuite, la LED s'arrête de clignoter.

Changement de preset

Appuyez sur l'un des interrupteurs au pied A/B/C/D pour sélectionner un preset dans la banque actuelle. La LED de l'interrupteur au pied associé s'allume pour indiquer le preset actuellement sélectionné. Le bloc droit de l'écran LED indique le nom du preset actuel.

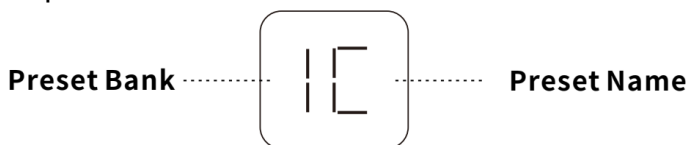

Tap Tempo pour les effets de delay

Si le patch préréglé actuellement sélectionné comporte un effet de delay, la LED de l'interrupteur au pied correspondant clignotera. Le GWF4 prend en charge le TAP TEMPO pour régler le temps de delay des effets de delay. Appuyez sur l'interrupteur au pied du preset correspondant pour entrer en mode TAP TEMPO. Deux points s'affichent à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur au pied au tempo souhaité. L'intervalle de temps entre les deux dernières pressions sur l'interrupteur au pied déterminera le timing des effets de delay (il ne peut pas dépasser la valeur maximale du temps de delay). Le mode Tap Tempo se désactive après 2,5 secondes d'inactivité.



Deux points du mode Tap Tempo

5. Accordeur

Vous pouvez accéder à l'accordeur en appuyant sur le Super Knob de la guitare GTRS et en le maintenant enfoncé, ou en appuyant sur l'interrupteur au pied A/B/C/D et en le maintenant enfoncé. En mode accordeur, toutes les LED des interrupteurs au pied sont éteintes. L'écran LED affiche la note actuellement jouée. Le bloc gauche de l'écran affiche la note la plus proche. Si le bloc droit de l'écran tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cela signifie que la note jouée est trop aiguë, tandis que le sens inverse indique que la note est trop grave. Lorsque le bloc droit s'arrête de tourner, cela signifie la note est à la bonne hauteur. Le point indique la gamme chromatique.

Note



Accordé

« # » Demi-ton

6. Mises à jour

Rendez-vous sur www.gtrs.tech pour découvrir les dernières nouveautés et mises à jour des produits.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 224 mm (P)* 40 mm (l)* 38 mm (H)

Poids : 220 g

Pile : 720 mAh

Exigences en matière

de charge : Câble USB A vers USB C. 5 V 1 A

Sans fil : 2,4 G



2030501801



www.gtrs.tech
Made in China