




GWF4
Draadloze voetschakelaar

Gebruikershandleiding
www.gtrs.tech

INHOUD

Indeling	3
1. Inschakelen	3
2. koppelen	3
Andere functies	5
1. Weergave van de batterijduur.....	5
2. Opladen	5
3. Stand-bymodus.....	5
4. Voetschakelaarbediening (fabrieksinstellingen)	5
Scrollen door vooraf ingestelde pagina.....	5
Vooraf ingestelde schakeling.....	5
Tap Tempo voor delay-effecten	6
5. Stemapparaat	7
6. Updates.....	7
Specificaties	8

Indeling

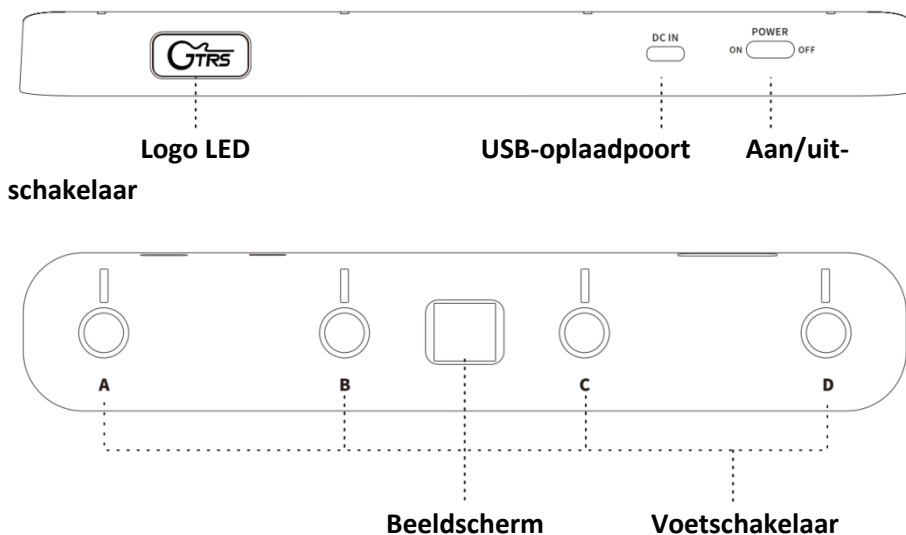

A/B/C/D

De GWF4 draadloze voetschakelaar is gebouwd voor de GTRS intelligente gitaar en helpt je om je GTRS intelligente gitaarervaring beter te controleren en aan te passen.

1. Inschakelen

Zet de aan/uit-schakelaar op AAN en de logo-LED gaat branden.

2. koppelen

Voordat je je GWF4 voor de eerste keer gebruikt, moet je hem koppelen met de GTRS-gitaar via de GTRS-app. Nadat het koppelen is voltooid, maakt de GWF-4 automatisch verbinding met de gekoppelde GTRS-gitaar elke keer dat deze wordt ingeschakeld. Als de gekoppelde gitaar of voetschakelaar verandert, moeten de apparaten opnieuw worden gekoppeld.

Koppeling procedure

- Zet de GWF4 aan. Houd de A & C-voetschakelaars tegelijkertijd ingedrukt om te beginnen met koppelen (de LED van de voetschakelaar knippert tijdens het zoeken naar apparaten).
- Selecteer de draadloze voetschakelaarfunctie door op het  pictogram in de GTRS-app te klikken.
- Klik op het  pictogram in de GTRS APP om de GWF4 te zoeken en te koppelen.
- Wanneer de GWF4-koppeling is voltooid, verschijnen de pictogrammen   en stopt de LED van de voetschakelaar met knipperen.

Andere functies

1. Weergave van de batterijduur

De kleur van de logo-LED geeft de huidige batterijduur van je GWF4 aan. GROEN geeft een volle batterij aan, GEEL voor de helft van de batterijduur en ROOD voor een lage batterijduur.

2. Opladen

De GWF4 kan worden opgeladen via de USB TYPE-C-poort. De originele USB TYPE A naar USB TYPE C-kabel wordt aanbevolen. De LED van het GTRS-logo knippert tijdens het opladen. Nadat het opladen is voltooid, stopt de logo-LED met knipperen en blijft deze GROEN.

3. Stand-bymodus

Wanneer de GTRS-gitaar in de stand-by modus staat, wordt het scherm van de GWF4 weergegeven als:



4. Voetschakelaarbediening (fabrieksinstellingen)

Scrollen door vooraf ingestelde pagina

Druk tegelijkertijd op de A- en B-voetschakelaars om van bank 0 naar bank 9 te schakelen. Druk tegelijkertijd op de C & D voetschakelaars om van bank 9 naar bank 0 te schakelen. Het linkerblok van het LED-scherm geeft het nummer van de momenteel geselecteerde bank aan. Bij het wisselen van vooraf ingestelde banken knippert het banknummer. Druk op de gewenste A/B/C/D-voetschakelaar om de vooraf ingestelde selectie te bevestigen. Daarna stopt de LED met knipperen.

Vooraf ingestelde schakeling

Druk op een van de A/B/C/D-voetschakelaars om een voorinstelling uit de huidige bank te selecteren. De bijbehorende voetschakelaar-LED licht op om de momenteel geselecteerde voorinstelling aan te geven. Het rechterblok van het LED-scherm geeft de naam van de huidige preset aan.

Preset Bank



Preset Name

Tap Tempo voor delay-effecten


Als de momenteel geselecteerde vooraf ingestelde patch een vertragingseffect heeft, knippert de LED van de bijbehorende voetschakelaar. GWF4 ondersteunt TAP TEMPO om de delay-tijd van delay-effecten in te stellen. Druk op de bijbehorende vooraf ingestelde voetschakelaar om naar de TAP TEMPO-modus te gaan. Er zullen twee stippen op het display staan. Druk herhaaldelijk op de voetschakelaar in het gewenste tempo. Het tijdsverschil tussen de laatste twee keren dat je op de voetschakelaar drukt, bepaalt de timing van vertragingseffecten (deze kan de maximale vertragingstijdwaaarde niet overschrijden). De taptempomodus wordt afgesloten als deze langer dan 2.5 seconde inactief is.



Twee stippen van de Tap Tempo-modus

5. Stemapparaat

De tuner is toegankelijk door de Super Knob van de GTRS-gitaar ingedrukt te houden of door de draadloze A/B/C/D-voetschakelaar ingedrukt te houden. In de tunermodus zijn alle LED's van de voetschakelaar uit. Het LED-scherm toont de noot die momenteel wordt afgespeeld. Het linkerblok van het scherm toont de dichtstbijzijnde notitie. Als het rechterblok van het display met de klok mee draait, betekent dit dat de gespeelde noot scherp is, terwijl het tegenovergestelde aangeeft dat de toonhoogte vlak is. Wanneer het display van het rechterblok stopt met draaien, staat de noot op de juiste toonhoogte. De stip geeft de chromatische schaal aan.

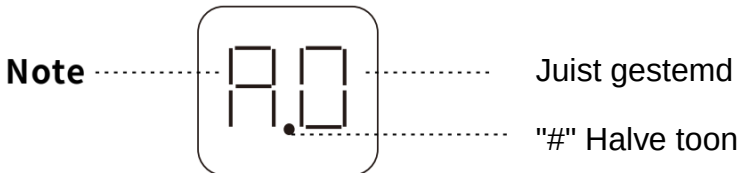

6. Updates

Ga naar www.gtrs.tech voor de laatste nieuwigheden en productupdates.

Specificaties

Dimensies:	224 mm (D) * 40 mm (B) * 38 mm (H)
Gewicht:	220gr
Batterij:	720mAh
Oplaadvereisten:	USB-A naar USB-C-kabel. 5V 1A
Draadloos:	2,4 G



2030501801



www.gtrs.tech
Made in China