

MOOER

AUTUNER

Handleiding

Inhoud

| | |
|---------------------------|------|
| Vorzorgsmaatregelen | 1 |
| Functies | 3 |
| Indeling..... | 4-6 |
| Aanwijzingen | 7-14 |
| Specificaties..... | 15 |

Voorzorgsmaatregelen

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE VERDER GAAT

Voeding

Sluit de daarvoor bestemde AC-adapter aan op een stopcontact met de juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter gebruikt die 9V DC, 300mA levert. Koppel de wisselstroomadapter los wanneer deze niet in gebruik is of tijdens onweer.

Plaats

Stel dit apparaat niet bloot aan de volgende omstandigheden om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen:

- Direct zonlicht of andere warmtebronnen
- Extreem stoffige of vuile locaties
- Hoge luchtvochtigheid of vochtigheid
- Magnetische velden
- Sterke trillingen of schokken

Radiofrequentie-interferentie

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangstinterferentie ondervinden. Gebruik dit apparaat op een geschikte afstand van radio's en televisies.


Reiniging

Reinig alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig lichtjes. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol, verfverduunners, was, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.

Funcities

- Nauwkeurig toonhoogtecorrectie-effect voor een zuivere, gelijkmatige klank
- Hoogwaardige delay en reverb speciaal ontworpen voor vocale prestaties
- Drie unieke vocale tooninstellingen om uit te kiezen
- Gitaar in/uit met individueel gitaar reverb effect
- Dubbele voetschakelaar met TAP TEMPO-functie om de timing van vertragingseffecten in te stellen
- Elektronisch effect voor de zang met één klik
- Optionele 48V fantoomvoeding
- Kan worden gebruikt met een microfoonversterker op de LINE IN, of als een traditionele stompbox met andere pedalen uit de VP-serie
- Twee verschillende uitgangsmodi voor gemengd signaal of individueel signaal van gitaar en microfoon

Indeling

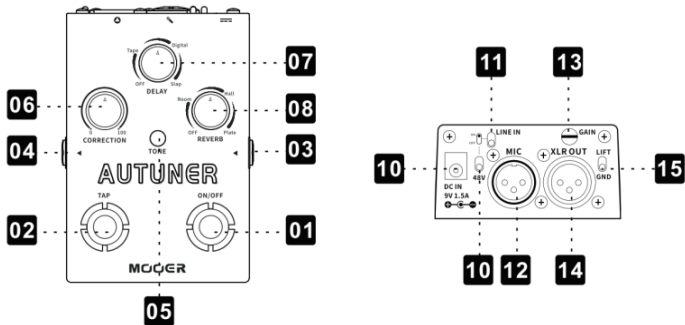

01 AAN/UIT voetschakelaar

Druk hierop om het pedaal aan/uit te zetten.

02 TAP voetschakelaar

Druk meerdere keren op de voetschakelaar om de snelheid van de vertragingmodule in te stellen.

03 INST

Instrumentingang

04 UITGANG

6,35 mm ongebalanceerde uitgang

05 TONE

LED-knop. Schakel tussen verschillende microfoonmodi.

06 CORRECTIE

Niveau corrigeren

07 DELAY


Delayeffect

08 REVERB


Reverb effect

- 09 DC IN**
Aansluiten op het elektriciteitsnet.
- 10 48V**
aan/uit van 48V fantoomvoeding
- 11 LINE IN**
Lijnsignaal aan/uit
- 12 MIC**
Microfoon-ingang
- 13 GAIN**
Aanpassing van het versterkingsniveau
- 14 XLR OUT**
Gebalanceerde uitgang
- 15 LIFT/GND**
Aardingschakelaar


Aanwijzingen

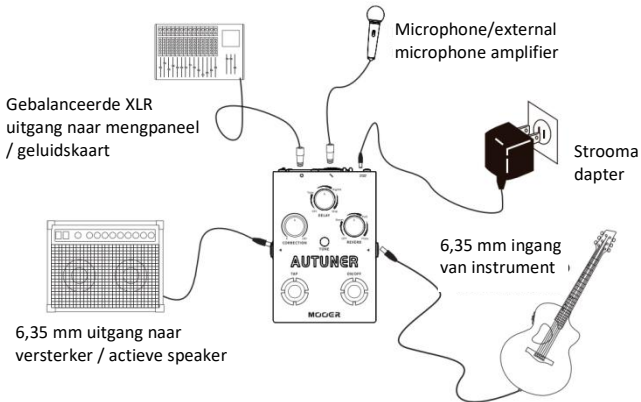


Zet de LINE IN-schakelaar aan wanneer je de externe microfoonversterker gebruikt



Schakel de 48V fantoomvoeding in wanneer je de condensatormicrofoon gebruikt.




Bij gebruik van de XLR OUT kan je de gebruiker de GND/LIFT-schakelaar omschakelen om het achtergrondgeluid te verminderen. Schakel over naar GND om bijgeluiden van aardeproblemen te verwijderen.



Pas het volumeniveau van de microfoon aan

Draai aan de GAIN-knop om het ingangsniveau van de microfooningang aan te passen. Het wordt aanbevolen om de GAIN in de minimumstand te zetten voordat je de microfoon aansluit om schade aan de versterker veroorzaakt door de ruis te voorkomen.



Vocaal effect aanpassen/regelen

Nadat de verbinding correct is ingesteld, druk je op de rechter voetschakelaar, de LED van de voetschakelaar gaat branden en de effecten (inclusief het microfooneffect en de gitaargalm) zijn ingeschakeld. AUTUNE biedt reverb, delay en corrector voor microfoonsignaal. Raadpleeg de onderstaande instructies voor de instelling:


Reverb: Draai aan de REVERB-knop om te kiezen tussen drie verschillende reverbtypes. Inclusief kamergalm, zaalgalm en plaatgalm. Je kunt het volumeniveau van

het reverb-effect aanpassen in het bereik van elk reverbtype. Draai naar UIT om het reverb-effect uit te schakelen.



Delay: Draai aan de DELAY-knop om te kiezen tussen drie verschillende delaytypes. Inclusief tape delay, digitale delay en slap delay. Je kunt het volumeniveau van het delayeffect aanpassen in het bereik van elke vertraging. Draai naar UIT om het delayeffect uit te schakelen. In de verborgen parameteraanpassingsmodus kan de gebruiker de delaytijd aanpassen via de DELAY-knop en de delay-feedback aanpassen via de CORRECTION-knop. Druk drie keer of meer op de linkervoetschakelaar om de delaytijd in te stellen.

Voor meer informatie over de verborgen modus verwijzen wij u naar het gedeelte "Voetschakelaar-openen/afsluiten van de verborgen modus".



Correctie: Draai aan de CORRECTIE om het correctieniveau aan te passen.



Toon

De AUTUNER heeft FLAT, WARM en BRIGHT, drie verschillende tonen voor de zang. Druk op de TONE-knop om ertussen te schakelen. De LED-knop toont de momenteel geselecteerde toon. OFF voor FLAT, RED voor WARM, BLUE voor BRIGHT.



Gitaareffect aanpassen/regelen

AUTUNER biedt reverb-effecten voor instrumentinvoer. Draai in de verborgen modus aan de REVERB om de reverb voor het instrument aan te passen.

Vocaal synthesizer-effect

Houd de linkervoetschakelaar ingedrukt om het elektronische vocale effect te krijgen. De LED van de voetschakelaar wordt ROOD; laat de voetschakelaar los, de LED wordt GROEN en het elektronische effect is uit.



Voetschakelaar

Rechter voetschakelaar: Druk op de rechter voetschakelaar en de LED van de voetschakelaar wordt GROEN voor pedaal Aan, alle effecten zijn aan (inclusief het vocale effect en het instrumenteffect); Druk nogmaals op de voetschakelaar en de LED van de voetschakelaar is uit, de DEALY, REVERB, CORRECTION is uit, maar het TONE-effect is nog steeds aan.

Linker voetschakelaar:

1. TAP TEMPO: Druk drie keer of langer op de linkervoetschakelaar om de vertragingstijd in te stellen (de eerste slag voor gereed, de tijd tussen de laatste twee slagen bepaalt de vertragingstijd).

2. Elektronisch effect: Houd de linker voetschakelaar ingedrukt om het elektronische effect te krijgen (voetschakelaar-LED wordt ROOD) en laat de voetschakelaar los om het effect in te schakelen.


Verborgен modus openen/afsluiten

Druk tegelijkertijd op zowel de linker- als de rechtervoetschakelaar. De LED van de voetschakelaar knippert GEEL om de verborgen modus aan te geven. Druk op de linker- of rechtervoetschakelaar om te stoppen.

Uitgang modus

AUTUNER ondersteunt twee uitgangsmodi: gemengde modus en individuele modus.

Gemengde modus: Houd de rechter voetschakelaar ingedrukt terwijl u de stekker in het stopcontact steekt, de LED van de voetschakelaar knippert GROEN voor de gemengde modus. In de gemengde modus heeft de 6,35 mm-uitgang of de XLR-uitgang zowel het microfoonsignaal als het instrumentsignaal.

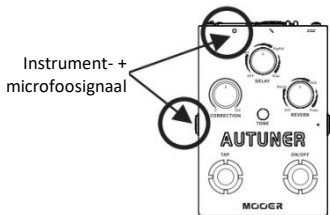

Individuele modus: Houd de rechter voetschakelaar ingedrukt terwijl je de stekker in het stopcontact steekt, de LED van de voetschakelaar knippert ROOD voor de individuele modus. In deze modus heeft de 6,35 mm-uitgang alleen het instrument signaal; de XLR-uitgang heeft alleen het microfoonsignaal.



Notities

De instelling van de uitvoermodus wordt opgeslagen, zelfs nadat het pedaal is uitgeschakeld.

Specificaties

INST IN: 1 /4" mono audio-aansluiting (impedantie: 1 M ohm)

6,35 mm OUT: 1/4" mono audio-aansluiting (impedantie: 100 ohm)

MIC IN: XLR gebalanceerde ingangsaansluiting (impedantie: 2,14 k ohm)

XLR OUT: XLR gebalanceerde uitgangsaansluiting (impedantie: 300 ohm)

Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

Stroomvoorziening: AC-adapter voor 9 VDC

Stroomverbruik: 1,5 A

Afmetingen: 86,6 mm x 125 mm x 60 mm (DxBxH)

Gewicht: 0,37 kg

Accessoires: beknopte handleiding, voeding

Disclaimer: Parameterupdates worden niet afzonderlijk gemeld.



2030501912

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China