

**MOOER**

***TENDER  
OCTAVER***

X2

**Gebruikershandleiding**

# Inhoud

VOORZORGSMaatregelen .....	1-2
Functies .....	3
Indeling .....	4-6
Aanwijzingen .....	7-9
Fabrieksinstellingen .....	10
Specificaties .....	11

# VOORZORGSMATREGELEN

## LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE VERDER GAAT

### Voeding

Sluit de daarvoor bestemde AC-adapter aan op een stopcontact met de juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter gebruikt die 9V DC, 300mA levert. Koppel de wisselstroomadapter los wanneer deze niet in gebruik is of tijdens onweer.

### Plaats

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan de volgende voorwaarden:

- Direct zonlicht of andere warmtebronnen
- Extreem stoffige of vuile locaties
- Hoge luchtvochtigheid of vochtigheid
- Magnetische velden
- Sterke trillingen of schokken

## **Radiofrequentie-interferentie**

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangstinterferentie ondervinden. Gebruik dit apparaat op een geschikte afstand van radio's en televisies.

## **Reiniging**

Reinig alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig lichtjes. Gebruik geen schuurmiddel, reinigingsmiddel, reinigingsalcohol, verfverduunners, was, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.


## **Gebruik**

- Gelieve de schakelaar niet te krachtig om te zetten en niet te hard aan de knop te draaien.
- Zorg ervoor dat er geen papierresten, metaalresten of andere voorwerpen in het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet van een hoogte vallen en duw of stoot het apparaat niet hard.

## Funcities

- Precisie octaafpedaal
- Gaat over 2 complete octaven
- Individuele toonregeling voor het octaafeffect
- 14 verschillende gebruikersslots voor presetsaving
- Twee verschillende voetschakelaarmodi voor het regelen van het octaafeffect en scrollen tussen presets

# Indeling

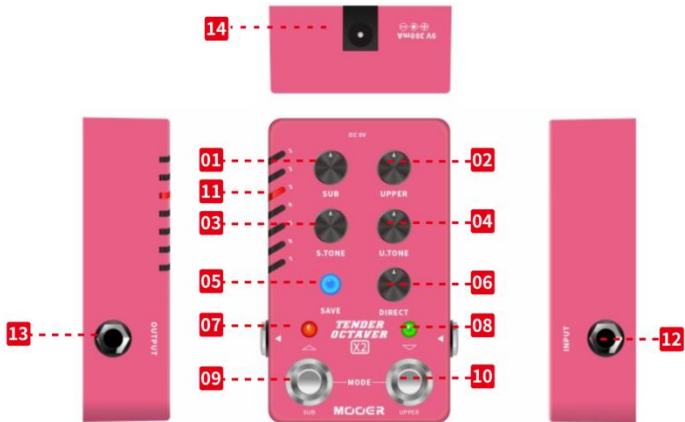

**01 SUB**

Draai om het volumeniveau van het onderliggende octaafeffect aan te passen.

**02 UPPER**

Draai om het volumeniveau van het bovenste octaafeffect aan te passen.

**03 S.TONE**

Draai om de toonkleur van het onderliggende octaafeffect aan te passen.

**04 U.TONE**

Draai om de toonkleur van het bovenste octaafeffect aan te passen.

**05 SAVE**

Druk op om tussen 14 opslagslots te bladeren. Houd de knop ingedrukt om het opslaan van wijzigingen te bevestigen.

**06 DIRECT**

Draai om het volumeniveau van het drog signaal aan te passen

**07 SUB-voetschakelaar LED**

Geef de aan/uit-status van het lagere octaafeffect aan. LED aan voor lager octaaf Aan; LED uit voor lager octaaf uit.

**08 LED BOVENSTE voetschakelaar**

Geef de aan/uit-status van het bovenste octaafeffect aan. LED aan voor bovenste octaaf Aan; LED uit voor bovenste octaaf uit.

**09 SUB-voetschakelaar**

Druk hierop om het subjacent octaafeffect aan/uit te zetten.

**10 BOVENSTE-voetschakelaar**

Druk op om het effect van het bovenste octaaf aan/uit te zetten.

**11 LED-indicatoren voor het opslaan van slots**

Geef het momenteel geselecteerde slot aan. Er zijn 14 slots, 7 voor ROOD en 7 voor BLAUW.

**12 INGANG**

1/4 mono audio (TS) aansluiting.

**13 UITGANG**

1/4 mono audio (TS) aansluiting

**14 Voedingsingang**

Aansluiten op voeding. 9V 300mA originele voeding wordt aanbevolen om onverwachte ruis te voorkomen.



## Aanwijzingen

### Selecteer opslagslots

Tender Octaver X2 heeft 14 opslagslots. 7 RODE opslagslots, 7 BLAUWE opslagslots. De gebruiker kan ze selecteren via de onderstaande methoden:

1. Druk op de SAVE-knop om door de slots te bladeren.
2. Druk tegelijkertijd op de LINKER- en RECHTER-voetschakelaar, de SAVE-knop en de voetschakelaar-LED beginnen te knipperen in de voetschakelaarselectiemodus. Druk op de linkervoetschakelaar om omhoog te scrollen en druk op de rechter voetschakelaar om omlaag te scrollen. De voetschakelaarmodus wordt automatisch uitgeschakeld na 3 seconden inactiviteit te hebben gehad.

### Effectmodules in-/uitschakelen

Tender Octaver X2 heeft twee effectmodules, de SUB (subjacent) octaafmodule en de UPPER octaafmodule; druk op de SUB- of UPPER-voetschakelaar om de relevante module aan/uit te zetten.

## **Effect bewerken**

Draai aan de DIRECT om het volumeniveau van het droogsignaal aan te passen wanneer het pedaal is ingeschakeld. Draai de knop naar de 5 uur-positie (maximale waarde) en het volumeniveau van het droge signaal zal hetzelfde zijn als hetingangssignaal; draai de knop naar de 7 uur-positie (minimumwaarde) en het droge signaal zal uit zijn.

Draai aan de SUB- of UPPER-knop om het volumeniveau van het onderliggende octaaf en het bovenste octaaf aan te passen. Wanneer de knop op de 5 uur-positie staat (maximale waarde), zal het volumeniveau van het octaafeffect hetzelfde zijn als dat van hetingangssignaal; Wanneer de knop op de 7-uurspositie staat (minimumwaarde), is het volumeniveau van het octaafeffect uit.

Draai aan de S.TONE of U.TONE om de klankkleur van het subjacent/upper octaaf-effect aan te passen.

## **Opslaan van effectparameters**

Wanneer er wijzigingen in de parameters worden aangebracht, knippert de LED-indicator voor schaal/tonaliteit ter herinnering.

Houd OPSLAAN ingedrukt om de huidige geselecteerde wijziging op te slaan. Of u kunt snel op de SAVE drukken om van toonladder/tonaliteit te wisselen, of het pedaal uitschakelen om het opslaan te negeren.

## Fabrieksinstellingen

Houd de SAVE-knop ingedrukt terwijl u de stekker in het stopcontact steekt, en de LED-indicatoren knipperen langzaam, laat vervolgens de SAVE-knop los, de LED-indicator knippert snel en vervolgens Uit om de fabrieksreset te voltooien. Of u kunt het netsnoer loskoppelen voordat u de SAVE-knop loslaat om de reset te annuleren.

## Specificaties

<b>Ingang:</b>	1 * 1/4 mono audio-aansluiting (impedantiewaarde 1M ohm)
<b>Uitgang:</b>	1 * 1/4 mono audio-aansluiting (impedantiewaarde 510 ohm)
<b>Stroomvereisten:</b>	9V DC negatieve binnenzijde 300mA (de originele voeding wordt aanbevolen om het ruisprobleem te voorkomen)
<b>Afmetingen:</b>	75 mm (D) x 115 mm (B) x 33 mm (H)
<b>Gewicht:</b>	0,334kg
<b>Accessoires:</b>	Beknopte handleiding, DC 9V-voeding

**Disclaimer:** updates van parameters worden niet afzonderlijk gemeld.



2030501912

---

**MOOER**  
[www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com)

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD  
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
Made in China