



GWF4

Wireless Footswitch


Instrukcja Obsługi

www.gtrs.tech

Spis Treści

Spis Treści	2
Panel	3
1. Zasilanie	3
2. Parowanie	3
Inne Funkcje.....	4
1. Wyświetlacz Baterii.....	4
2. Ładowanie.....	4
3. Tryb Stand-by.....	4
4. Kontrola Przełącznika (Ustawienia Fabryczne).....	5
Przewijanie Presetów	5
Zmiana Presetu	5
Tap Tempo dla Efektów Delay	5
5. Tuner.....	6
6. Aktualizacje.....	6
Specyfikacja	6

Panel

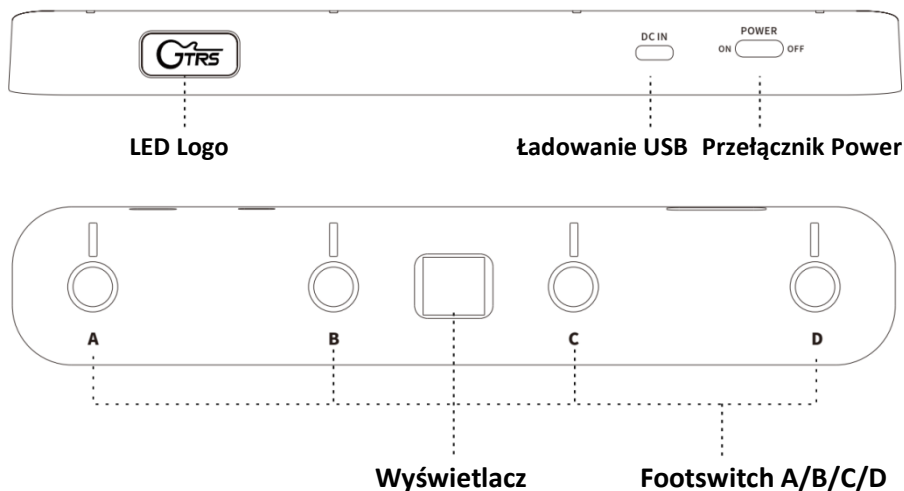

Bezprzewodowy przełącznik nożny GWF4 jest przeznaczony do inteligentnej gitary GTRS, pomagając lepiej kontrolować i dostosowywać gitarę GTRS do potrzeb muzyków.

1. Zasilanie

Przełącz przełącznik zasilania do pozycji ON, a dioda LED z logo zaświeci się.

2. Parowanie

Przed pierwszym użyciem GWF4 należy sparować go z gitarą GTRS za pomocą aplikacji GTRS. Po zakończeniu parowania, GWF-4 automatycznie połączy się ze sparowaną gitarą GTRS za każdym razem, gdy zostaną one włączone. Jeśli sparowana gitara lub przełącznik nożny ulegną zmianie, urządzenia będą musiały zostać ponownie sparowane.

Procedura Parowania

- Włącz GWF4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski nożne A i C, aby rozpocząć parowanie (dioda LED przycisku nożnego będzie migać podczas wyszukiwania urządzeń).
- Wybierz funkcję bezprzewodowego przełącznika nożnego, klikając w ikonę  na aplikacji GTRS App.
- Kliknij w ikonę  w GTRS APP, aby wyszukać i sparować GWF4.
- Kiedy parowanie GWF4 zakończy się, ikony   pojawią się na wyświetlaczu, a diody footswitch LED przestaną migać.

Inne Funkcje

1. Wyświetlacz Baterii

Kolor diody LED z logo wskazuje aktualny czas pracy baterii urządzenia GWF4. ZIELONY oznacza pełny poziom naładowania baterii, ŻÓŁTY oznacza połowę poziomu naładowania baterii, a CZERWONY oznacza niski poziom naładowania baterii.

2. Ładowanie

GWF4 może być ładowany przez port USB TYPE-C. Zalecane jest użycie oryginalnego kabla USB TYP A do USB TYP C. Podczas ładowania dioda LED z logo GTRS będzie migać. Po zakończeniu ładowania dioda LED z logo przestanie migać i pozostanie ZIELONA.

3. Tryb Stand-by

Gdy gitara GTRS znajduje się w trybie gotowości, ekran wyświetlacza GWF4 będzie wyglądał następująco




4. Kontrola Przełącznika (Ustawienia Fabryczne)

Przewijanie Presetów

Naciśnij jednocześnie przyciski nożne A i B, aby przełączyć z banku 0 do banku 9. Naciśnij jednocześnie przyciski C i D, aby przełączyć z banku 9 na bank 0. Lewy blok ekranu LED wskazuje numer aktualnie wybranego banku. Podczas przełączania zaprogramowanych banków numer banku będzie migać. Naciśnij żądany przycisk A/B/C/D, aby potwierdzić wybór brzmienia. Następnie dioda LED przestanie migać.


Zmiana Presetu

Naciśnij jeden z przycisków nożnych A/B/C/D, aby wybrać preset z bieżącego banku. Powiązana dioda LED przycisku zaświeci się, wskazując aktualnie wybrany preset. Prawy blok ekranu LED wskazuje nazwę bieżącego presetu.

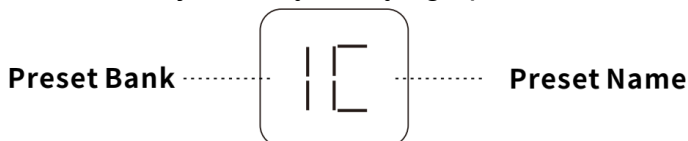

Tap Tempo dla Efektów Delay

Jeśli aktualnie wybrany preset ma efekt delay, dioda LED odpowiedniego przełącznika nożnego będzie migać. GWF4 obsługuje TAP TEMPO, aby ustawić czas opóźnienia efektów delay. Naciśnij odpowiedni przycisk nożny brzmienia, aby przejść do trybu TAP TEMPO. Na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij kilkakrotnie przycisk nożny w żądanym tempie. Odstęp czasu między dwoma ostatnimi naciśnięciami przycisku nożnego określi czas delay (nie może on przekroczyć maksymalnej wartości czasu opóźnienia). Tryb Tap Tempo wyłączy się, jeśli będzie bezczynny przez ponad 2,5 sekundy.

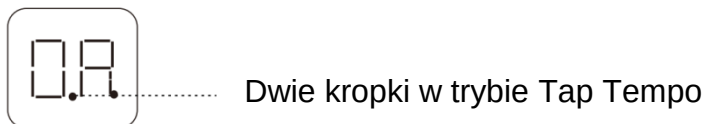

5. Tuner

Dostęp do tunera można uzyskać, naciskając i przytrzymując pokrętko Super Knob gitary GTRS lub naciskając i przytrzymując bezprzewodowy przełącznik nożny A/B/C/D. W trybie tunera wszystkie diody LED przełącznika nożnego będą wyłączone. Ekran LED pokaże aktualnie odtwarzaną nutę. Lewy blok ekranu pokaże najbliższą nutę. Jeśli prawy blok wyświetlacza obraca się w prawo, oznacza to, że odtwarzana nuta jest za wysoka, podczas gdy odwrotnie oznacza, że wysokość dźwięku jest niska. Gdy prawy blok wyświetlacza przestanie się obracać, nuta ma prawidłową wysokość. Kropka wskazuje skalę chromatyczną.

Note



Poprawny Strój

"#" Półton

6. Aktualizacje

Odwiedź www.gtrs.tech po najnowsze aktualizacje produktu.

Specyfikacja

Wymiary: 224mm (G) * 40mm (S) * 38mm (W)

Waga: 220g

Bateria: 720mAh

Wymagania zasilania: USB-A na USB-C / 5V 1A

Bezprzewodowe pasmo: 2.4G



2030501801

www.gtrs.tech
Made in China