

Soul Shiver

Wielofunkcyjny efekt modulacyjny

Instrukcja obsługi**Środki ostrożności****PRZECZYTAJ UWAGNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH DZIAŁAŃ****Zasilanie**

Prosimy o podłączenie wskazanego zasilacza AC do gniazda AC o odpowiednim napięciu. Prosimy o używanie wyłącznie zasilaczy AC o napięciu 9V DC z ujemnym trzpieniem centralnym. Prosimy o nie używanie zasilaczy AC o napięciu wyższym od 9V DC. W czasie burz z wyładowaniami elektrycznymi, należy odłączyć zasilacz AC.

Anschlüsse

Zawsze wyłączaj zasilanie i wszystkie inne urządzenia przed podłączeniem lub rozłączeniem. Pomaga to ustrzec się usterek i uszkodzeń któregośkolwiek z urządzeń. Upewnij się o odłączeniu wszystkich kabli łączących i zasilających przed przemieszczaniem urządzenia.

Bezpieczeństwo

Nie używać przesadnej siły na przełącznikach i regulatorach.
Nie wkładać do urządzenia obiektów papierowych, metalowych, ani żadnych innych.
Starać się nie upuścić urządzenia, ani nie narażać go na wstrząsy lub duże naciski.

Czyszczenie

Należy czyścić wyłącznie miękką i suchą szmatką. W razie potrzeby można delikatnie nawilżyć szmatkę. Nie używać żrących środków czystości, środków zawierających alkohol, rozpuszczalników farby, wosku, płynów czyszczących, czy impregnowanych chemicznie ścierek.

Zakłócenia innych urządzeń elektrycznych oraz czyszczenie

Urządzenie może powodować zakłócenia odbioru radioodbiorników i teleodbiorników, znajdujących się w jego pobliżu. Należy używać go w odpowiedniej odległości od radioodbiorników i teleodbiorników.

Umieszczenie

Aby uniknąć zniekształcenia, przebarwienia lub innych poważnych uszkodzeń, nie należy wystawiać urządzenia na działanie poszczególnych czynników:

- Bezpośredniego światła słonecznego
- Pól magnetycznych
- Przesadnie zakurzonej lub brudnej powierzchni
- Silnych wibracji lub wstrząsów
- Skrajnych temperatur lub wilgoci
- Wysokiej wilgotności
- Urządzeń ciepłych

Cechy główne

- Klasyczne brzmienie lat 60, które zabierze Cię w psychodeliczną podróż.
- Trzy tryby efektów: CHORUS/VIBRATO/Rotary.
- Metalowa osłona.
- Bardzo mały i wytworny.
- True bypass.
- Zasilanie zasilaczem DC-9V


Objaśnienie efektów

Chorus: najwyższej jakości chorus, charakteryzujący się ciepłą i psychodeliczną barwą.

Vibrato: klasyczne dla lat 60 brzmienie vibrato, dające duże możliwości zasięgu.

Rotary: sprawia wrażenie, jakby przeniosło Cię do kolumny i nadaje kapitalny efekt obrotowy.

Objaśnienie panelu

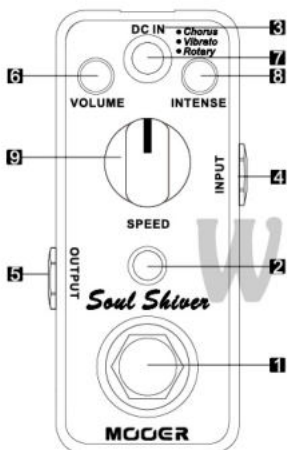

- Przełącznik nożny TRUE BYPASS**
Wciśnij przełącznik nożny, aby wybrać status efektu lub bypass.
- ON/OFF LED:** Wskazuje, czy urządzenie jest w trybie efektu czy bypass. Gdy dioda się świeci, Soul Shiver jest w trybie włączonego efektu.
- Gniazdko zasilania DC IN:** Korzystać z zasilacza 9V DC regulowane AC (biegunowość wejściowa jest dodatnia na tulei i ujemna na środku).
- INPUT:** Wtyczka 1/4" mono audio, łączy z gitarą.
- OUTPUT:** Wtyczka 1/4" mono audio, sygnał wyjściowy.
- Pokrętko VOLUME:** Reguluje głośność efektu.
- Przełącznik trybów:** Przełącza między trybami Chorus, Vibrato i Rotary.
- Pokrętko INTENSE:** Reguluje barwę efektu.
- Pokrętko SPEED:** Reguluje prędkość efektu.

Specyfikacje

Wejście: wtyczka 1/4" monofoniczna (oporność: 470k Ohm)

Wyjście: wtyczka 1/4" monofoniczna (oporność: 100 Ohm)

Zasilanie: zasilacz AC 9V DC (wtyczka ujemna)

Pobór prądu: 128 mA

Wymiary: 93,5 mm (D) × 42 mm (W) × 52 mm (H)

Waga: 150 g

Dodatki: instrukcja obsługi

*Uwagi: wszelkie aktualizacje specyfikacji nie zostaną uwzględnione w tej instrukcji.

23.08.2018 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany