

MICRO

**DRUMMER**

Digital Drum machine

## Instrukcja użytkownika

### OSTRZEŻENIA

**PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**

#### Zasilanie

Podłącz kompatybilny zasilacz AC/DC do gniazdka AC o odpowiednim napięciu. Upewnij się, że korzystasz z zasilacza AC/DC, o napięciu wyjściowym 9V ( $\pm 10\%$ ) DC  $\oplus \ominus$ , o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie nie powinno przekroczyć 12 V, w przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia sprzętu, zaprószenia ognia lub innych problemów.

Odłączaj zasilacz gdy urządzenie nie jest używane lub podczas burzy.

#### Podłączanie

Przed odłączaniem i podłączaniem urządzenia, zawsze wyłączaj urządzenie i podłączony do niego sprzęt – pozwoli to zapobiec awarii i/lub uszkodzeniu innych urządzeń. Również przy przemieszaniu urządzenia, upewnij się, że wszystkie kable połączeniowe i przewód zasilający są odłączone.

Aby zapobiec deformacji, wyblaknięciu kolorów czy innym poważnym uszkodzeniom, nie umieszczaj urządzenia:

- w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych
- w zasięgu pola magnetycznego
- w miejscach brudnych i zakurzonych
- w miejscach, w których występują mocne wibracje lub wstrząsy
- w pobliżu źródeł ciepła
- w miejscach, w których panuje ekstremalna temperatura lub wilgotność
- w miejscach mocno zawilgoconych i narażonych na działanie wody

#### Interferencje z innymi urządzeniami elektrycznymi i czyszczenie

Odbiorniki radiowe i telewizyjne umieszczone obok urządzenia mogą ulegać zakłóceniom.

Umieszczaj urządzenie w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Czyść tylko delikatnym i suchym kawałkiem materiału. Jeśli trzeba, delikatnie zwilż szmatkę. Nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalnika, wosku, rozpuszczalnika, płynów do czyszczenia ani chusteczek nasączonych chemikaliami.

#### Użytkowanie

Nie przykładaj zbyt dużej siły do przelączników i potencjometrów.

Nie umieszczaj w urządzeniu obiektów papierowych, metalowych i innych.

Uważaj aby nie upuścić urządzenia, nie narażaj go także na nadmierne wstrząsy lub nacisk.

## Certyfikat FCC


To urządzenie odpowiada następującym regułom przedstawionym w części 15. zasad FCC:

- to urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń
- to urządzenie wytrzymuje wszelkie zakłócenia, którym zostało poddane, włącznie z interferencją skutkującą jego nieprawidłowym działaniem

## GŁÓWNE FUNKCJE

- 11 gatunków rytmów, a w każdym z nich po 11 kompozycji perkusyjnych. Razem 121 rytmów perkusyjnych
- 3 kontrolery
- Funkcja Tap Tempo

## PANEL STEROWANIA

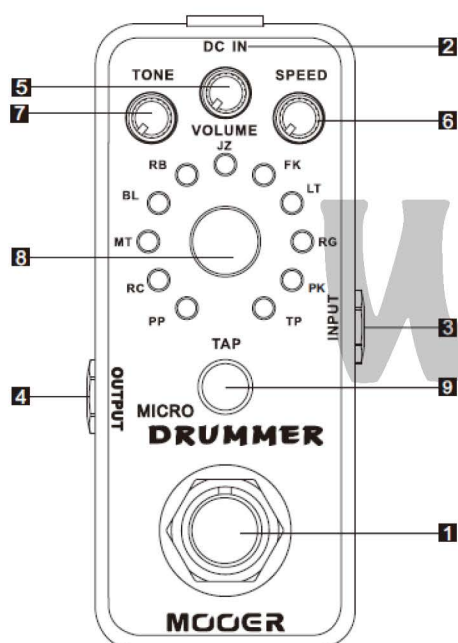

**1 Przełącznik nożny:** Włącza i wyłącza efekt Micro Drummer. Gdy efekt będzie włączony, przytrzymaj przełącznik przez 1 sekundę, aby wejść w tryb „tap tempo” i wybij pożądane tempo. Micro Drummer dostosuje się do niego.

**2 Wejście zasilania DC:** Wejście na zasilacz. Korzystaj wyłącznie z regulowanego zasilacza 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej  $\oplus \ominus$

**3 Wejście audio:** Wejście na wtyk jack 1/4”, służące do podłączenia urządzenia wprowadzającego sygnał lub instrumentu.

**4 Wyjście audio:** Wyjście jack 1/4”, przekazujące sygnał do wzmacniacza i innych urządzeń.

**5 VOLUME:** Regulacja głośności urządzenia Micro Drummer.

**6 SPEED:** Regulacja szybkości urządzenia Micro Drummer.

**7 TONE:** Regulacja brzmienia urządzenia Micro Drummer.

**8 MODE:** Wybór gatunku i kompozycji rytmu. Wciśnij aby przełączać style i parametry kompozycji. Obracaj aby zmieniać wartości parametrów.

**9 TAP and LED:** Wybij tempo, według którego chciałbyś aby zagrał Micro Drummer. Gdy Micro Drummer jest włączony, zaświeci się dioda LED. Dioda zasygnalizuje także dostępne parametry, które można edytować potencjometrem MODE:  
Czerwona dioda LED = gatunek  
Niebieska dioda LED = kompozycja rytmu

# INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Podłącz zasilanie przy użyciu regulowanego zasilacza 9V DC  $\oplus$   $\ominus$  , o polaryzacji centralnie ujemnej.
2. Podłącz swój instrument do wejścia jack z prawej strony efektu, za pomocą kabla instrumentalnego.
3. Podłącz efekt do wzmacniacza lub innych efektów korzystając z wyjścia jack po lewej stronie efektu.
4. Wciśnij przycisk ON/OFF, wybierz swój ulubiony gatunek i styl rytmu, dostosuj poziom głośności i barwę w ramach pożądanej kompozycji.
5. Możesz też dwukrotnie wcisnąć przycisk Tap Tempo, aby ustalić prędkość. Sygnał diod LED zasygnalizuje aktualne tempo.
6. Ciesz się z gry.

**Zapamiętaj: Najlepsze rezultaty uzyskasz wpinając micro drummer na końcu pętli efektów.**

## WYBÓR TRYBU PRACY

Każda para liter na urządzeniu micro drummer oznacza dany gatunek muzyczny lub „styl”. Gatunków jest 11, a w każdym mamy do wyboru po 11 stylów.

**PP** : Pop      **RC** : Rock      **MT** : Metal  
**BL** : Blues    **RB** : R&B      **JZ** : Jazz,  
**FK** : Funk     **LT** : Latin     **RG** : Reggae  
**PK** : Punk     **TP** : Tempo (metronome)

Aby przełączać parametry „Style i „Pattern” wciskaj przycisk MODE.

Kiedy dioda LED zaświeci na czerwono, możesz przekręcając potencjometr MODE, wybrać gatunek.

Kiedy dioda LED zaświeci na niebiesko, możesz przekręcając potencjometr MODE, wybrać kompozycję.

NO. Genre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PP</b>	4/4	4/4	6/8	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>RC</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>MT</b>	4/4	4/4	6/8	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>BL</b>	6/8	4/4	4/4	4/4	6/8	4/4	4/4	4/4	4/4	6/8	6/8
<b>RB</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4
<b>JZ</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>FK</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	6/8	6/8
<b>LT</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	6/8
<b>RG</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>PK</b>	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
<b>TP</b>	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/8	5/8	6/8	7/4	9/8

# SPECYFIKACJA

**Tryby pracy:** 121 rytmów

**Wejście:** ¼" mono jack (Impendancja: 470k Ohm)

**Wyjście:** ¼" mono jack (Impendancja: 100 Ohm)

**Zasilanie:** Zasilacz AC/DC 9V ⊕ ⊖ ⊖ , o polaryzacji centralnie ujemnej. Rekomendowany zasilacz to Mooer Micro Power

**Pobór prądu:** 95 mA

**Wymiary:** 93,5mm (G) x 42mm(S) x 52mm(W)

**Waga:** 151g

**Akcesoria:** Instrukcja użytkowania

**\*Zapamiętaj:** W tej instrukcji nie zostaną ujęte jakiegokolwiek późniejsze zmiany w specyfikacji urządzenia.

**W** MUSIC  
DISTRIBUTION

**W** MUSIC  
DISTRIBUTION

**W** MUSIC  
DISTRIBUTION