

Stromversorgung

Ausgang

Eingang

9V DC

Dry – Effekt Mix

mix

Tiefe – Länge der Hallfahne

depth
effect

shimmer
trails

Schimmer-Betrag

SERAPHIM
shimmer

Effekt aktivieren /
Gedrückt halten für
sekundäre Regelfunktion

engage

rvb | shim

1 sec

Eine Sekunde halten, um zwischen
Nur Hall und Schimmer umzuschalten

neunaber



@neunaberaudio


STROMVERSORUNG



9 V / 12 V
Min. 100 mA


POSITIONIERUNG

Schimmer klingl am besten am Ende der Signalkette

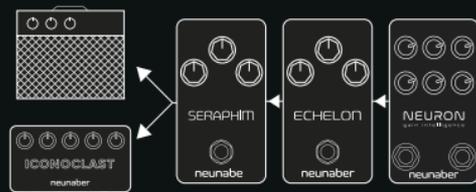

EFFEKTSCHLEIFE

Bei Nutzung des „Drive“ Kanals am Verstärker

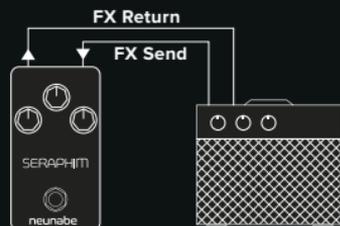

REGLER EINSTELLEN

Hold Fußschalter während Knopfdrehung gedrückt halten

Bypass

TRAILS AUS



TRAILS EIN



Effekt auswählen

ORIGINAL

NUR HALL ●
SCHIMMER ●



NEU, MIT W3T

● NUR HALL
● SCHIMMER

Vollständiges Nutzerhandbuch unter
neunaber.net/pages/user-guides