


Bedienungsanleitung

Minimal AUX Switch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Minimal AUX Switch von One Control entschieden haben.

Der Aux Switch verfügt über zwei Fußtaster mit Arbeitskontakt. Er wird normalerweise für die Fernsteuerung verschiedener Geräte verwendet.

Szenario: Der Schalter wird für die Synchronisation des Tap-Tempo von zwei Eventide Pedals, für das gleichzeitige Umschalten von Preset-Nummern, für die Kombination von Parametern und für die Nutzung der Aktiv / Bypass Umschaltung verwendet.

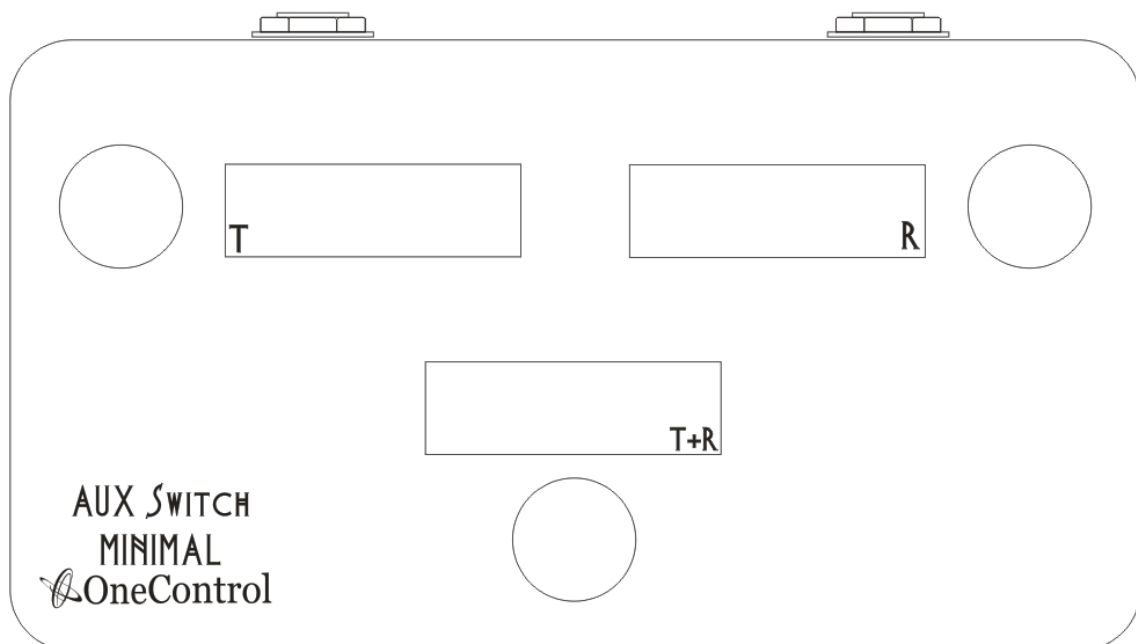

6,35 mm (1/4") Buchsen:

Zwei 6,35 mm (1/4") Stereobuchsen (TRS) sind parallel geschaltet. Sie geben bei Betätigung eines Fußschalters das gleiche Signal aus.

T Fußschalter:

Spitzen- und Schaftkontakt der Buchse werden bei Betätigung verbunden.

R Fußschalter:

Ring- und Schaftkontakt der Buchse werden bei Betätigung verbunden.

T+R Fußschalter:

Bei Betätigung des Schalters werden gleichzeitig Spitzen- und Schaftkontakt sowie Ring- und Schaftkontakt verbunden.

- Technische Daten

Ausgänge:

2 x 6,35 mm (1/4") Stereo-Klinkenbuchse (TRS)

Gewicht: 205 g (7.23 oz)

Größe: 112 mm x 66 mm x 48 mm (LxBxH) (4.41" x 2.60" x 1.89")