

ROCKBOARD®

by WARWICK

Taśma LED RGB

RBO B LED STRIP 50 & 80 bez pilota zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi Polski



Opis


Ta **RockBoard®** taśma LED RGB została zaprojektowana w celu zapewnienia dekoracyjnego oświetlenia pedalboardu. Można ustawić różne kolory, a także tryby statyczne i dynamiczne. Taśma LED jest zasilana przez standardowy zasilacz pedalboardu (5 V - 12 V). Pobór prądu przy 9 V wynosi około 130 mA (50 cm) / 210 mA (80 cm). Taśma LED jest wyposażona w złącze baryłkowe 2,1 x 5,5 mm. Obsługiwana jest za pomocą zintegrowanej jednostki przełączającej w kablu.

Instalacja

- Instalację można przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Wyjmij taśmę LED RGB z opakowania i rozwiń ją całkowicie. Przetestuj najlepsze ułożenie pod pedalboardem. Taśma LED nie może być zagięta.
- W razie potrzeby taśmę LED RGB można skrócić w wyznaczonych punktach oznaczonych symbolem nożyczek. Po skróceniu można używać tylko końcówki z przyłączem zasilania.
- Powierzchnia montażowa musi być czysta i odtłuszczona. Do czyszczenia powierzchni należy użyć dołączonej podkładki z alkoholem.
- Usuń folię ochronną z paska samoprzylepnego z tyłu taśmy LED, a następnie przyklej go w żądanym miejscu. Unikaj ostrych zakrętów (np. w narożnikach pod pedalboardem).
- Przymocuj kabel i jednostkę przełączającą za pomocą dołączonych podkładek samoprzylepnych i opasek kablowych.



Działanie

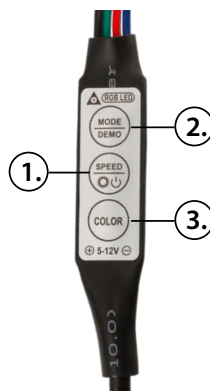

- Taśma LED RGB jest obsługiwana za pomocą zintegrowanego modułu przełączającego w kablu.
- Jeśli zasilanie zostanie odłączone, gdy taśma LED jest włączona, automatycznie przełączy się ona z powrotem do ostatniego trybu po przywróceniu zasilania.

1. Wciśnij przełącznik na taśmie LED.

- **Tryb Dynamic:** Każde kolejne naciśnięcie przełącza ustawienia szybkości efektu (np. szybkość migania).
- **Tryb Static:** Każde kolejne naciśnięcie przełącza ustawienia jasności.

• Długie naciśnięcie: wyłącza taśmę LED.

2. Aktywuje tryb **dynamic** i przechodzi przez różne efekty dynamiczne (np. miganie jednym kolorem, miganie wieloma kolorami, przejścia kolorów) po każdym naciśnięciu przycisku.

• Długie naciśnięcie aktywuje tryb DEMO, w którym wszystkie efekty dynamiczne są odtwarzane jeden po drugim.

3. Aktywuje tryb static (brak efektów migania lub zmiany kolorów). Każde kolejne naciśnięcie zmienia kolor.

Użytkowanie i Konserwacja

Taśma LED RGB nie wymaga konserwacji. Należy ją czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nigdy nie używaj środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić pasek. Nigdy nie zanurzaj paska w wodzie.

Instrukcje Bezpieczeństwa

Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci! Połknięcie części opakowania grozi uduszeniem.
Nie używaj produktu, gdy znajduje się on w opakowaniu (ryzyko przegrzania).
Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.
Nie mocować żadnych przedmiotów do taśmy LED RGB.
Ten produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci.
Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas jego działania.
Nigdy nie zanurzać produktu w cieczach.

Utylizacja

Urządzenia, które nie są już używane lub są uszkodzone, muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenie należy zutylizować w odpowiednim punkcie zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w Twojej okolicy.

RoHS **REACH** **CE** **UK** **FC** **PS** **CB**

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyfikacji bez powiadomienia.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | www.wmusicdistributionusa.com | help@WUSAMusic.com
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment