


AIRSTEP Play - Uživatelský manuál

Připojení nožního ovladače AIRSTEP Play

- Zapněte nožní ovladač AIRSTEP Play a na svém mobilním zařízení nebo počítači aktivujte Bluetooth.

- Pro připojení klikněte na níže vyznačenou ikonu. Obrázky na této stránce ukazují, jak nožní ovladač pracuje.

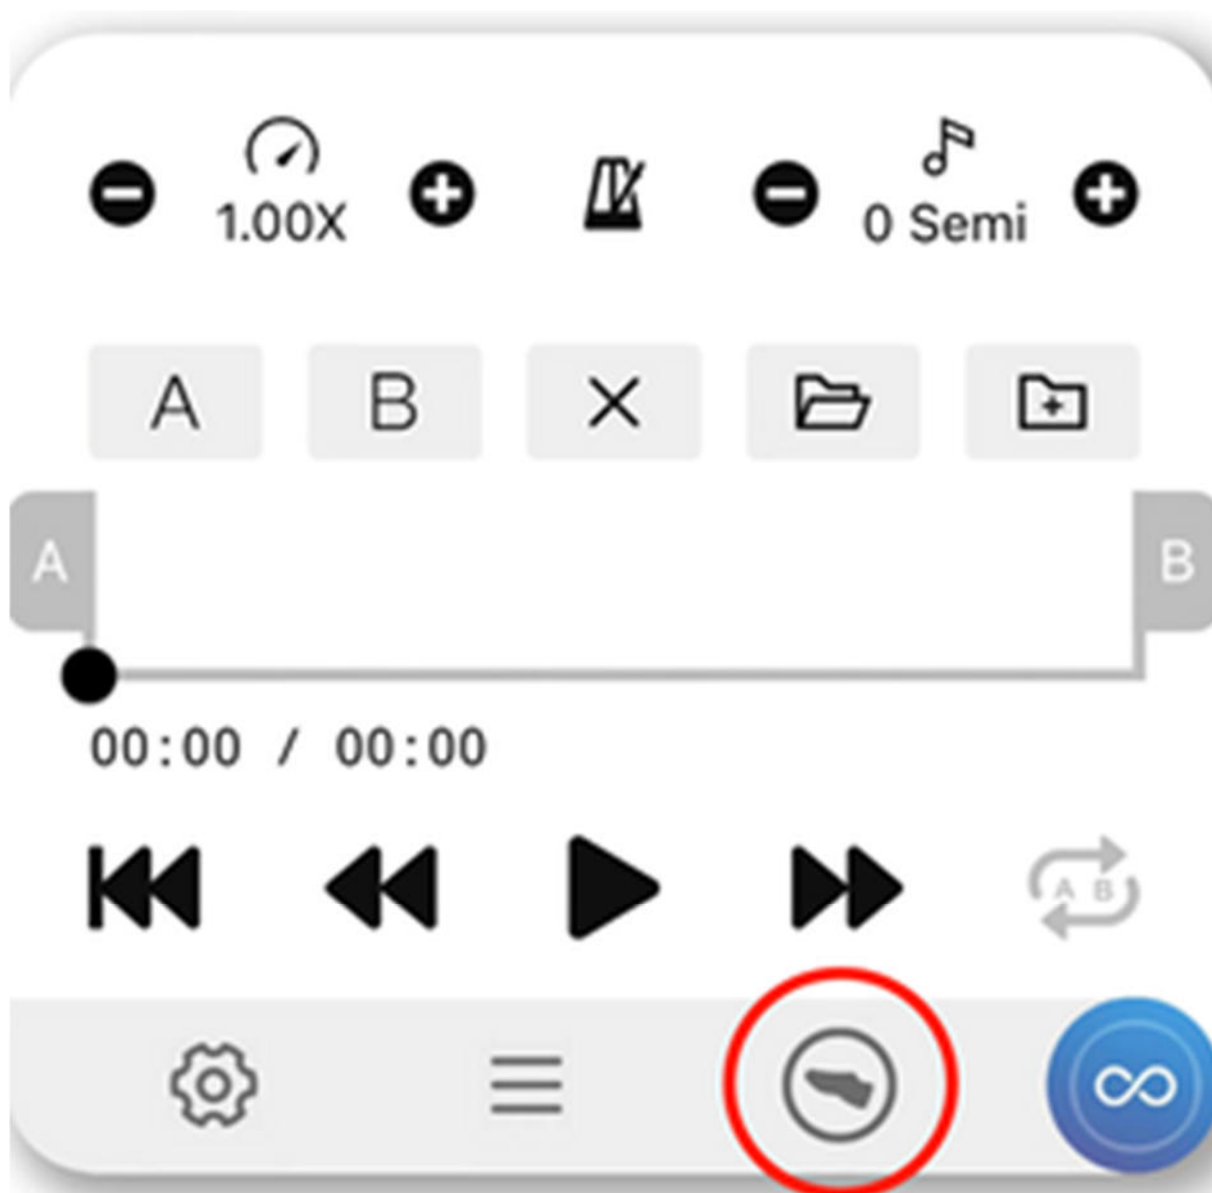

- Po úspěšném připojení jste připraveni ovládat veškerý obsah nohou.

Dobíjení nožního ovladače AIRSTEP Play

K nabíjení použijte dodávaný 5V dobíjecí USB kabel nebo standardní 9V adaptér. Dobíjení trvá 4 až 6 hodin. Po plném nabití se indikátor dobíjení rozsvítí zeleně, následně můžete nabíjení odpojit. **POZNÁMKA:** Kontroler nenechávejte dlouhodobě připojen k dobíjecímu zařízení, přebíjení by zkrátilo životnost baterie.

Použití AIRSTEP a ovladače Lite Multi Controller

Máte-li AIRSTEP a ovladač Lite Multi-Controller, existují dva způsoby, jak tato zařízení používat.

1. Ke změně firmwaru použijte aplikaci AIRSTEP Updater tak, jak je znázorněno níže. Pak nastane přesně to samé jako v aplikaci AIRSTEP Play.

AIRSTEP Updater

MODEL

SELECT UPDATE MODEL

Advanced Mode for AIRSTEP/LITE

Device

SELECT UPDATE DEVICE

AIRSTEP

File

SELECT UPDATE FILE

Turn_into_Play


2. Ovládání přizpůsobíte odesláním níže uvedených MIDI zpráv typu CC.

POZNÁMKA: Pokud chcete použít tento způsob, ujistěte se nejprve, že AIRSTEP je přes Bluetooth spárován s vaším zařízením.


Function	MIDI Control Change		
	Channel	Number	Value
Play/Pause	1	85	1
Forward 1	1	85	2
Rewind 1	1	85	3
Forward 2	1	85	4
Rewind 2	1	85	5
Rewind to Start	1	85	6
Loop A/B/X	1	85	7
Loop On/Off	1	85	8
Tap A	1	85	9
Tap B	1	85	10
Tap X	1	85	11
Speed +	1	85	12
Speed -	1	85	13
Pitch +	1	85	14
Pitch -	1	85	15
Metronome On/Off	1	85	16
Panel On/Off	1	85	17

Co je v aplikaci?


- **Panel:** Zobrazuje funkční stav aplikace. Panel je možné zobrazit/skrýt kliknutím na ikonu nebo dlouhým přišlápnutím prostředního přepínače nožního ovladače.

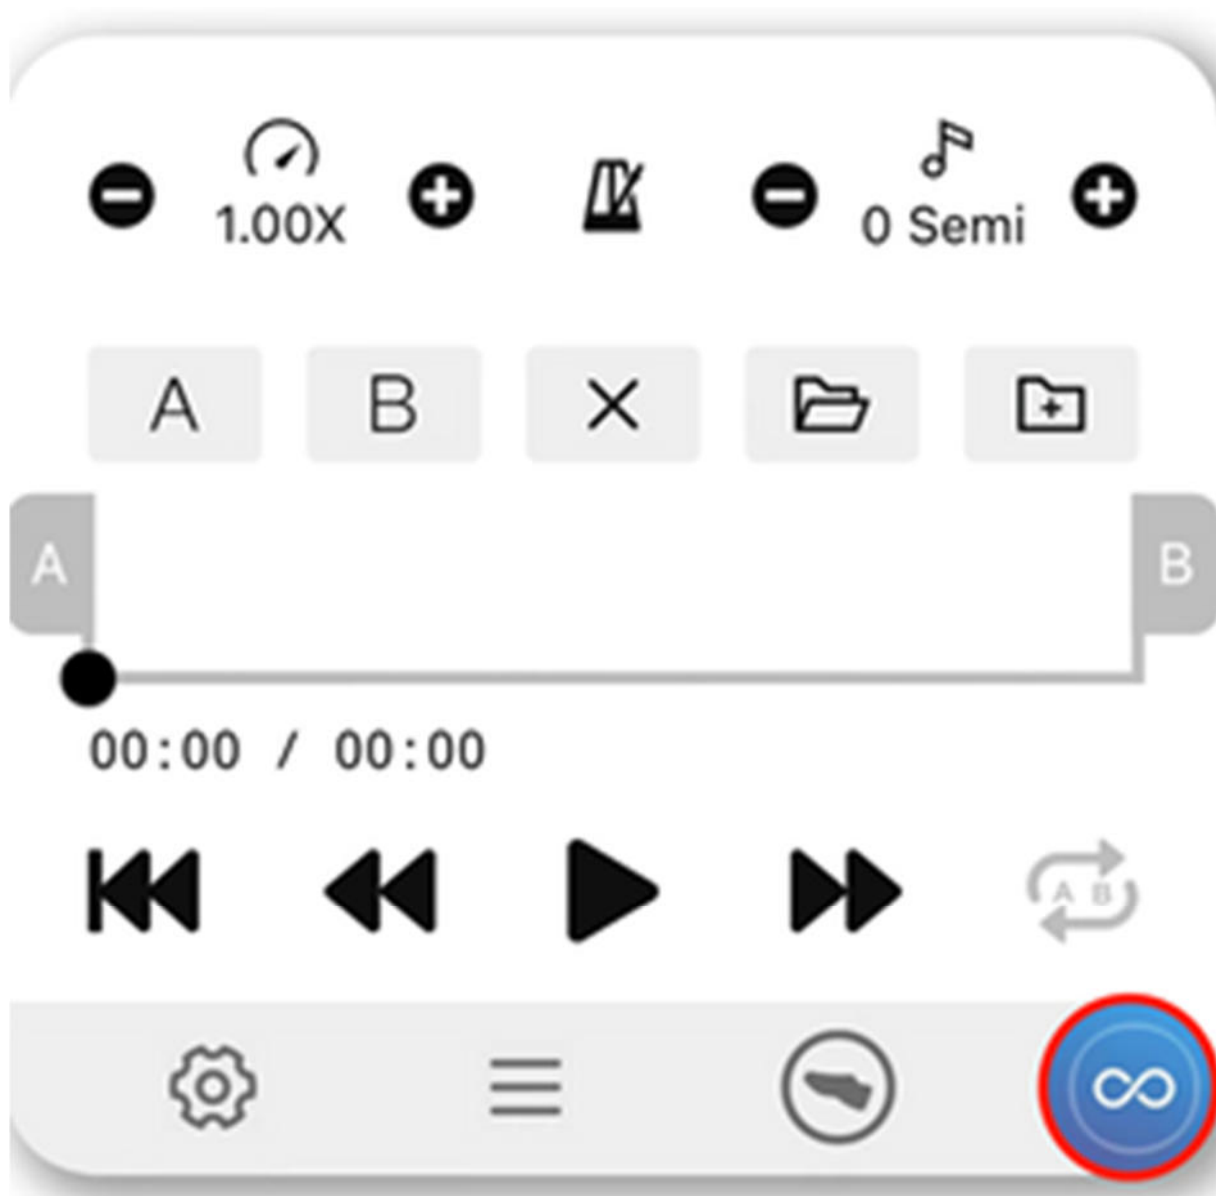

- **Loop:** Klepnutím nebo přetažením „A“ a „B“ vyberte začátek a konec smyčky. Klepnutím na „X“ výběr zrušíte. Zde můžete uložit aktuální smyčku a načíst všechny uložené smyčky. Smyčku můžete také zapnout/vypnout.

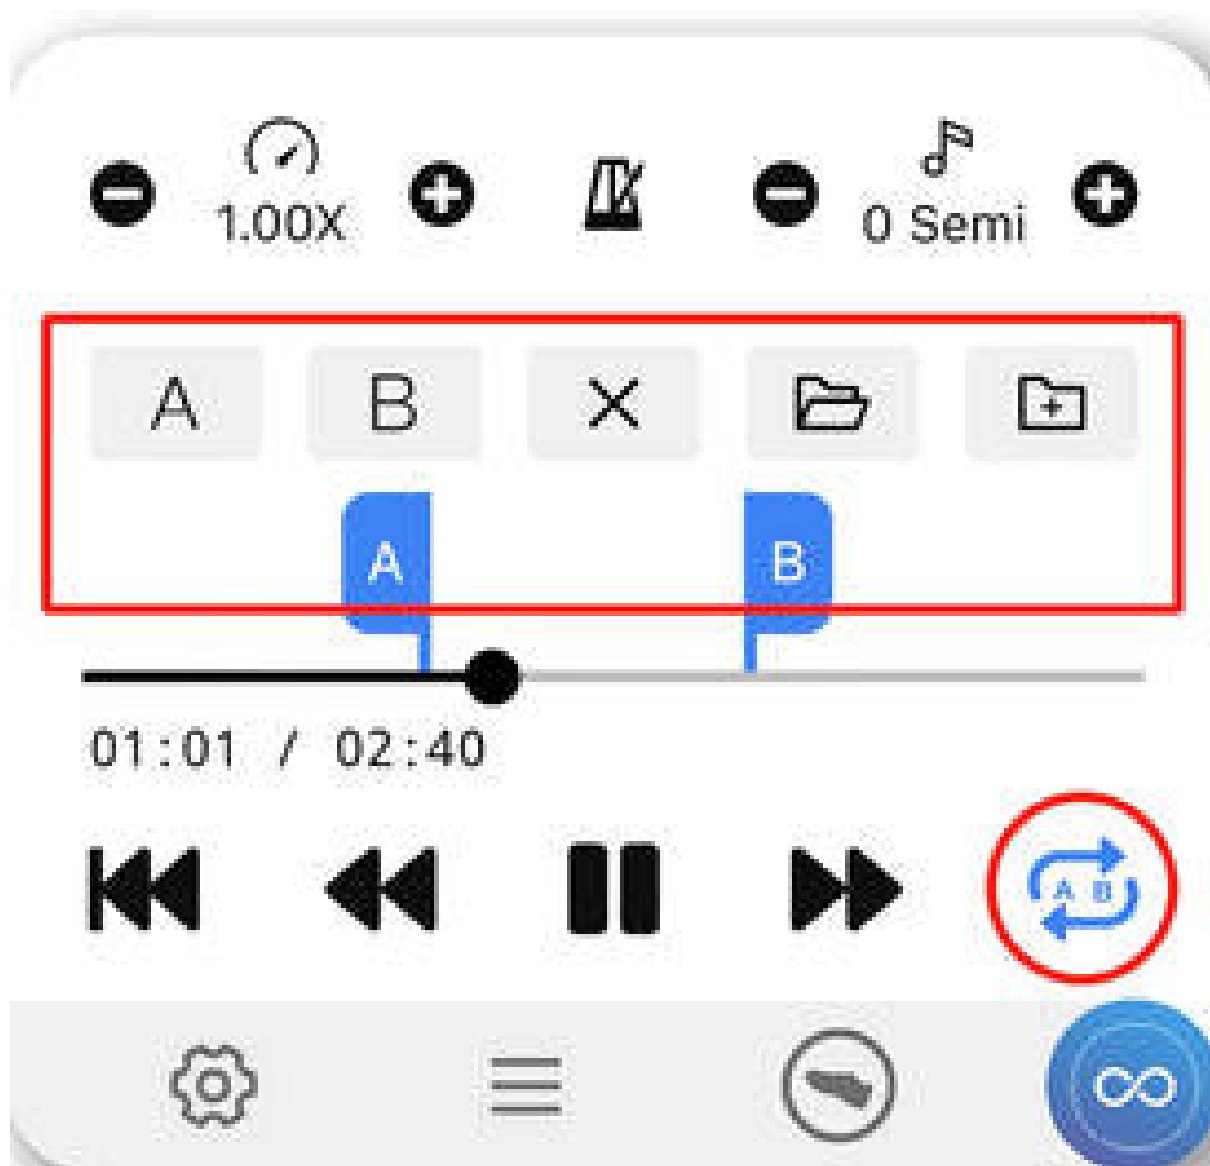


- **Speed control (nastavení rychlosti):** Nastavení rychlosti přehrávání videa a audia. Násobným stisknutím dvou krajních levých tlačítek nebo dvou krajních pravých tlačítek nožního ovladače můžete rychlost snížit nebo zvýšit.

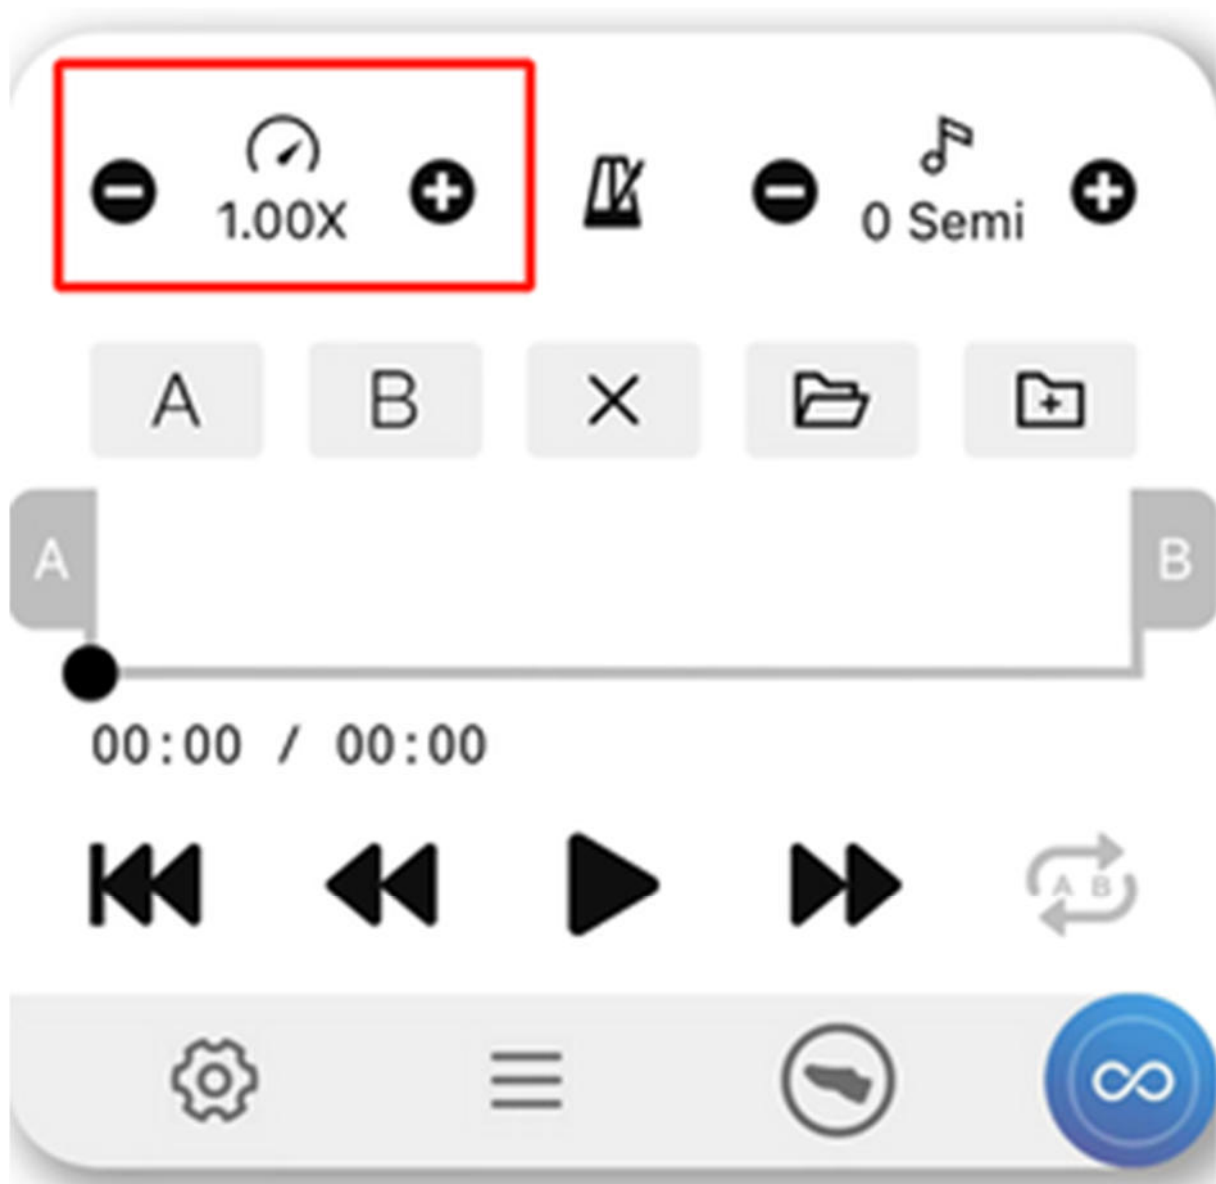

- **Metronom:** Tato funkce vám během cvičení pomůže udržet tempo. Dotykem na ikonu nastavíte podrobnosti. Dlouhým stisknutím levého tlačítka nožního ovladače funkci zapnete/vypnete.



- **Pitch shift:** Tato funkce nastavuje posun videa/audio o půltóny. **POZNÁMKA:** Online videa pro iOS a Android prozatím efekt posunu ladění nepodporují. Brzy však budou.

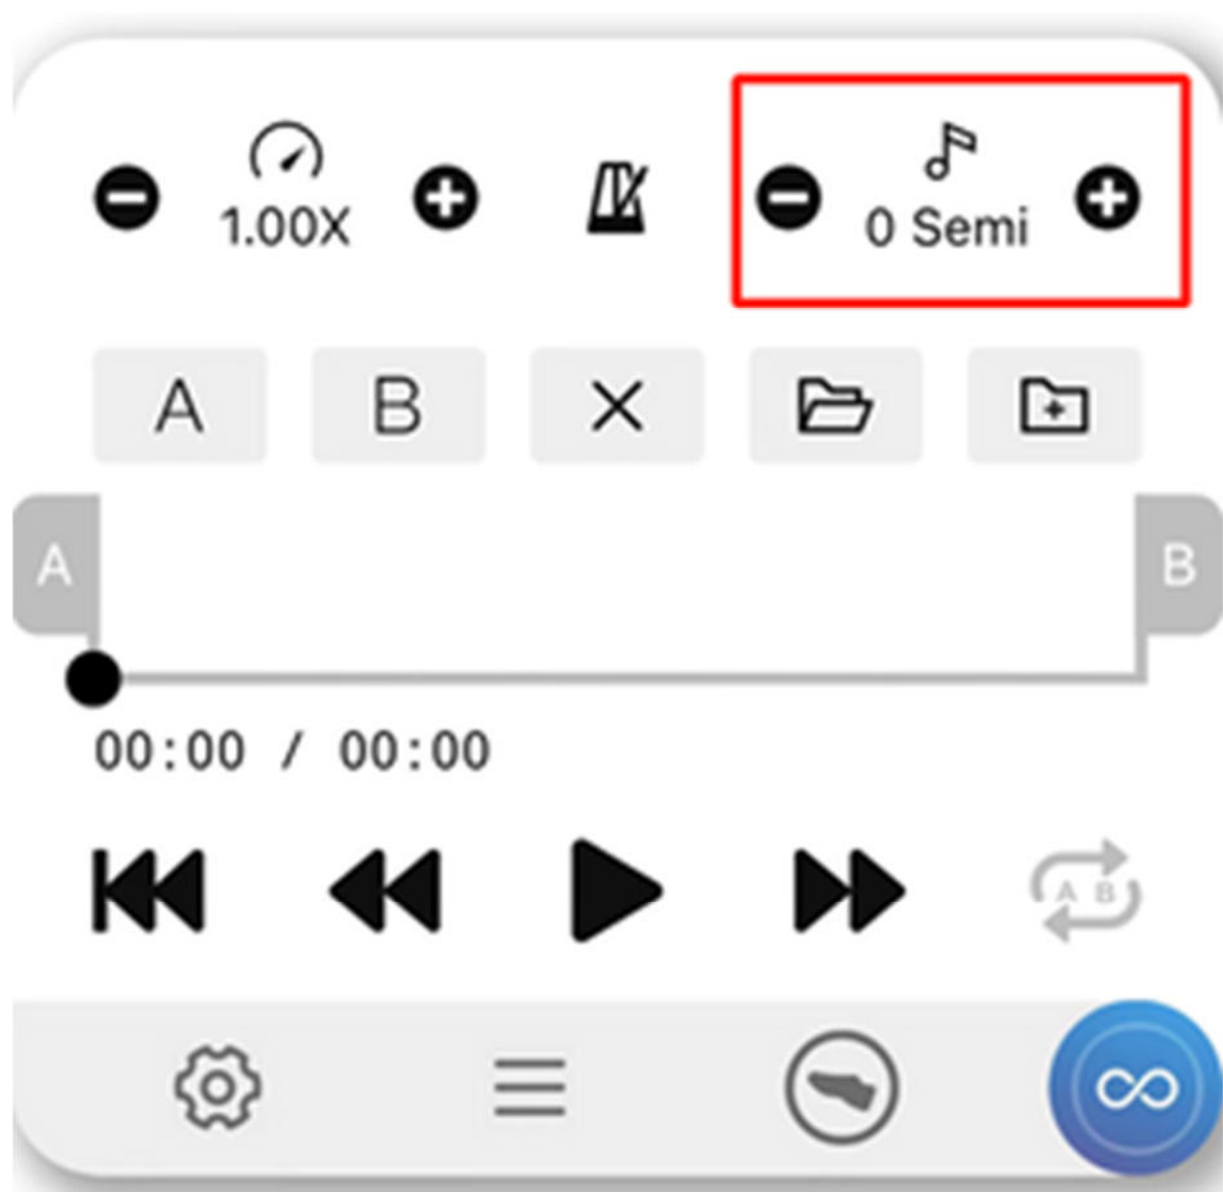

Pitch Shift	Video	Audio
Chrome	✓	✓
iOS	✗	✓
Android	✗	✓