Airstep MP Edition

Manuel d’utilisation

Introduction

L’AIRSTEP MP Edition est le contrôleur au pied Bluetooth ultime, spécialement conçu pour le Fender Mustang™ MICRO PLUS. Il vous permet d’activer ou de désactiver tous les effets, de changer de preset, de régler le tempo et d’activer l’accordeur, le tout sans les mains. Il peut se connecter simultanément à l’application Fender Tone™ et au MICRO PLUS, ce qui permet de contrôler les interrupteurs au pied tout en conservant toutes les fonctionnalités de l’application, notamment l’édition des paramètres, la surveillance de l’état, etc.

Aucune configuration requise - fonctionne immédiatement. L’AIRSTEP MP Edition est l’allié indispensable de tout utilisateur du MICRO PLUS, offrant un confort d’utilisation jamais vu et une expérience de jeu exceptionnelle.

Caractéristiques

- Contrôle sans les mains des presets, effets, tap tempo et de l’accordeur.
- Se connecte simultanément au MICRO PLUS et à l’application Fender Tone™
- Retour visuel en temps réel grâce aux LED intégrées
- Fonctionne dès sa sortie de l’emballage - Aucune connaissance MIDI ni configuration requises
- Batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 300 heures d’utilisation
- Firmware pouvant être mis à niveau pour toujours rester compatible
- Boîtier robuste en aluminium extrudé pour une durabilité maximale

Interface

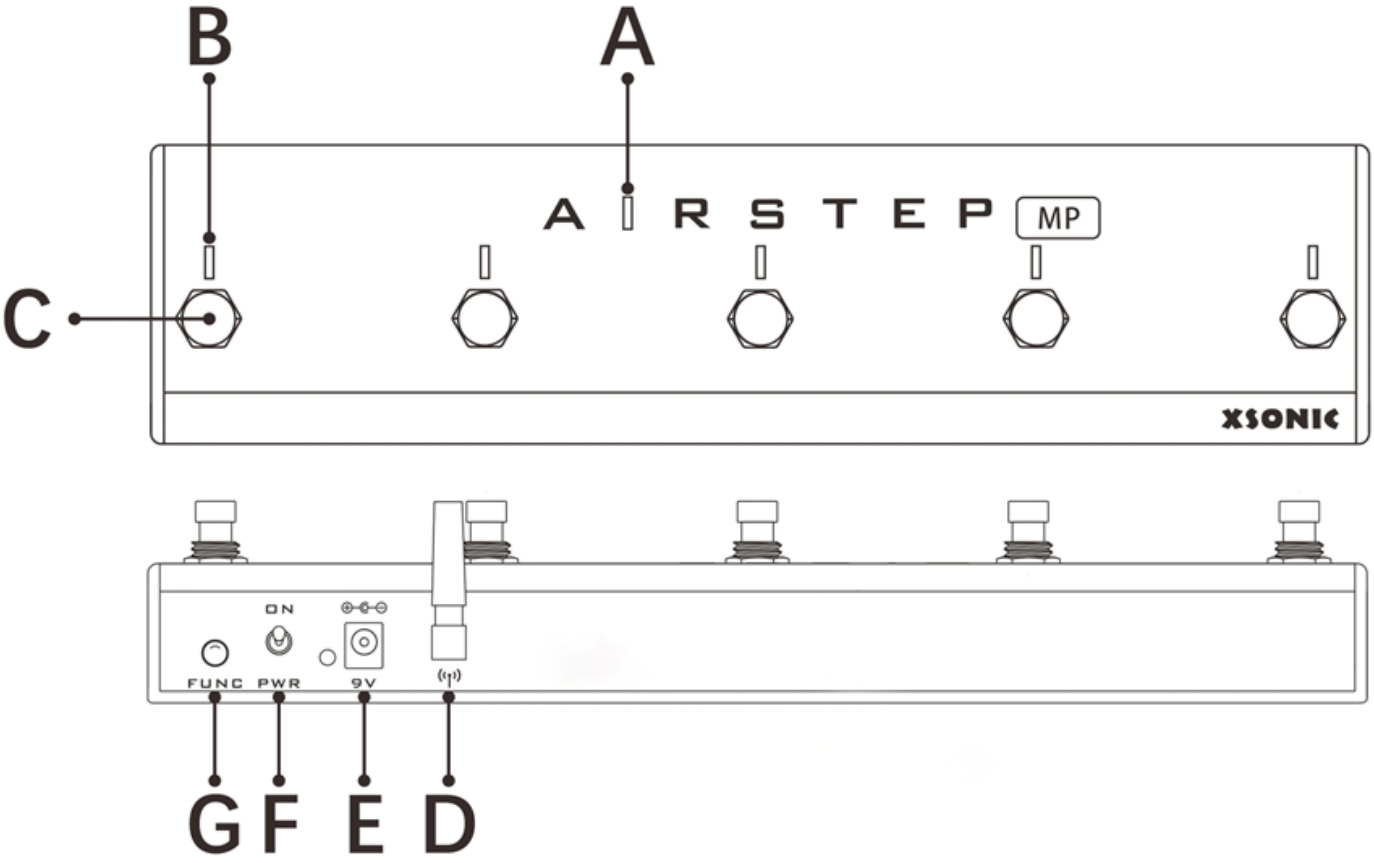

A. Voyant LED principal

Indique l'état de la connexion avec le MICRO PLUS. S'allume en bleu lorsque la connexion est établie et s'éteint quand la connexion est perdue.

B. Voyants LED des interrupteurs au pied

Affichent l'état d'activation de chaque effet en temps réel. De gauche à droite, les LED sont intitulées A, B, C, D et E, correspondant aux cinq interrupteurs au pied situés en dessous.

C. Interrupteurs au pied

Permettent un contrôle sans les mains pour activer des effets, changer de presets, activer l'accordeur et régler le tap tempo.

D. Antenne

Fournit une communication sans fil avec le MICRO PLUS et l'application mobile.

E. Port de charge

Permet la recharge via le câble USB-A vers CC fourni ou une alimentation pour pédale 9V CC standard (centre négatif, extérieur positif).

F. Interrupteur Power

Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin de préserver la durée de vie de la batterie.

G. Bouton Function

Réservé pour une utilisation future. Actuellement inactif.

Instructions

Avant utilisation

Mise à jour du firmware de l'AIRSTEP MP

Pour une meilleure stabilité et un accès aux dernières fonctionnalités, mettez à jour le firmware de votre AIRSTEP MP Edition vers la dernière version.

Comment mettre à jour le firmware ?

Connexion

L'AIRSTEP MP Edition recherchera automatiquement et se connectera en Bluetooth à un MICRO PLUS à proximité. Une fois connecté, la LED principale de l'AIRSTEP MP Edition s'allumera en bleu fixe.

Une fois cette connexion établie, vous pouvez ouvrir l'application FENDER TONE™ et vous connecter à l'AIRSTEP MP Edition pour activer le contrôle simultané.

REMARQUE :

- L'AIRSTEP MP Edition ne se connectera pas au MICRO PLUS si celui-ci est déjà connecté à l'application FENDER TONE™.
- Pour permettre le contrôle simultané, l'AIRSTEP MP Edition doit se connecter au MICRO PLUS avant de pouvoir se connecter à l'application FENDER TONE™.
- L'AIRSTEP MP Edition n'apparaîtra pas dans l'application FENDER TONE™ à moins qu'il ne soit déjà connecté à un MICRO PLUS.

Fonction des interrupteurs au pied

Courte pression :
Interrupteur A : Basculer **Stomp**
Interrupteur B : Basculer **Mod**
Interrupteur C : **Tap Tempo**
Interrupteur D : **Preset -**
Interrupteur E : **Preset +**

Longue pression :
Interrupteur A : Basculer **Stomp**
Interrupteur B : Basculer **Mod**
Interrupteur C : Basculer **Delay**
Interrupteur D : Basculer **Reverb**
Interrupteur E : Basculer **Tuner**

Les **LED bleues** indiquent l'**état** des effets suivants (de gauche à droite) :
Stomp → Mod → Delay → Reverb → Tuner
La LED Delay clignote également en temps réel pour indiquer le temps de delay actuel.

Batterie et Charge

Servez-vous du câble de charge fourni avec votre chargeur de téléphone ou une alimentation de pédale 9 V (centre négatif). Le témoin de charge devient rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est complète. Débranchez le chargeur une fois la charge terminée pour éviter toute surcharge et prolonger la durée de vie de la batterie.

L'AIRSTEP MP Edition peut fonctionner pendant 300 heures lorsqu'il est complètement chargé.

Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware, téléchargez l'application « AIRSTEP Updater » depuis l'app store de votre mobile. Après l'installation, lancez l'application et veillez à accorder les autorisations Bluetooth et de localisation lorsque vous y êtes invité.
Pour passer en mode Mise à jour du firmware, assurez-vous que l'AIRSTEP MP Edition est hors tension. Appuyez ensuite sur l'interrupteur au pied D et maintenez-le enfoncé tout en mettant l'appareil sous tension. La LED B va s'allumer, indiquant que l'appareil est désormais en mode Mise à jour du firmware.

Puis, suivez les instructions à l'écran dans l'application pour effectuer la mise à jour étape par étape.

FAQ

Q : Après avoir branché le chargeur, le voyant lumineux est éteint ou reste vert.

Si le voyant ne s'allume pas après avoir branché l'alimentation, la polarité est peut-être incorrecte (centre négatif requis) ou il n'y a peut-être pas d'alimentation électrique.
Si le voyant devient immédiatement vert alors que l'appareil n'est pas alimenté, le problème peut être dû à un mauvais contact ou à une pointe de charge endommagée (et non au chargeur lui-même). Veuillez essayer de remplacer le câble USB-A vers CC par un câble dont la connexion est fiable, ou servez-vous d'une autre alimentation 9V pour pédale.

Q : L'application affiche « Amp Disconnected » en permanence

Ce problème se produit lorsque la fonction de connexion automatique de l'application se connecte au MICRO PLUS. Si votre MICRO PLUS est déjà connecté à l'AIRSTEP MP Edition, la connexion de l'application sera rejetée, ce qui l'amènera à tenter continuellement de se reconnecter.
Pour résoudre ce problème, fermez et rouvrez manuellement l'application afin de lui permettre de se reconnecter à l'AIRSTEP MP Edition.

Q : L'état de l'effet ne se met pas à jour correctement après un changement rapide de preset

Chaque fois que vous changez de preset sur l'AIRSTEP MP Edition ou le MICRO PLUS, le MICRO PLUS renvoie un ensemble complet de données de preset. Lorsque vous changez rapidement de preset, le flux de données peut être saturé, ce qui entraîne un léger retard avant que tous les indicateurs d'état ne soient mis à jour.
Si vous souhaitez passer d'un preset à l'autre pour atteindre un preset spécifique, nous vous recommandons d'utiliser l'application pour un accès plus rapide et plus direct.

Q : La LED Mod s'allume de manière inattendue dans le preset « Filtered Echoes »

Vous avez découvert l'un des secrets bien gardés du MICRO PLUS ! Le preset « Filtered Echoes » comprend un effet MOD caché qui n'apparaît pas dans l'application et ne peut pas être activé manuellement. Cependant, l'AIRSTEP MP Edition peut toujours le détecter et le contrôler.