

# AIRSTEP Play Gebruikershandleiding

## AIRSTEP Play Foot Controller aansluiten

- Schakel de AIRSTEP Play-voetcontroller en de Bluetooth van je mobiele apparaat of computer in.
- Klik op het onderstaande pictogram om verbinding te maken. De foto's op deze pagina laten zien hoe de voetbediening werkt.



- Je bent klaar om al je inhoud handsfree te beheren na een succesvolle verbinding.

## Airstep Play Foot Controller opladen

Gebruik de 5V USB-oplaadkabel of de 9V standaard pedaalvoeding gedurende 4 ~ 6 uur. Wanneer volledig opgeladen, wordt de oplaadindicator groen en kun je de stroom loskoppelen. **OPMERKING:** Houd de stroom niet aangesloten om overladen te voorkomen, waardoor de levensduur van de batterij wordt verkort.

## AIRSTEP &Lite Multi Controller gebruiken

Als je AIRSTEP &Lite Multi-Controller hebt, zijn er twee manieren om ze te gebruiken.

1. Gebruik de AIRSTEP Updater-app om je firmware te wijzigen zoals hieronder weergegeven, dan doet deze precies hetzelfde als de AIRSTEP Play.

# AIRSTEP Updater

MODEL

SELECT UPDATE MODEL

Advanced Mode for AIRSTEP/LITE

Device

SELECT UPDATE DEVICE

AIRSTEP

File

SELECT UPDATE FILE


Turn\_into\_Play

2. Pas je besturing aan door MIDI CC te verzenden die hieronder wordt weergegeven. **OPMERKING:** Zorg ervoor dat AIRSTEP eerst via Bluetooth is gekoppeld met je apparaat wanneer je deze manier kiest.


Function	MIDI Control Change		
	Channel	Number	Value
Play/Pause	1	85	1
Forward 1	1	85	2
Rewind 1	1	85	3
Forward 2	1	85	4
Rewind 2	1	85	5
Rewind to Start	1	85	6
Loop A/B/X	1	85	7
Loop On/Off	1	85	8
Tap A	1	85	9
Tap B	1	85	10
Tap X	1	85	11
Speed +	1	85	12
Speed -	1	85	13
Pitch +	1	85	14
Pitch -	1	85	15
Metronome On/Off	1	85	16
Panel On/Off	1	85	17

## Wat zit er in de App?


- **Paneel:** Het toont de functiestatus van de App. Je kunt het weergeven / verbergen door op het pictogram te klikken of lang op de middelste knop van de voetcontroller te drukken.

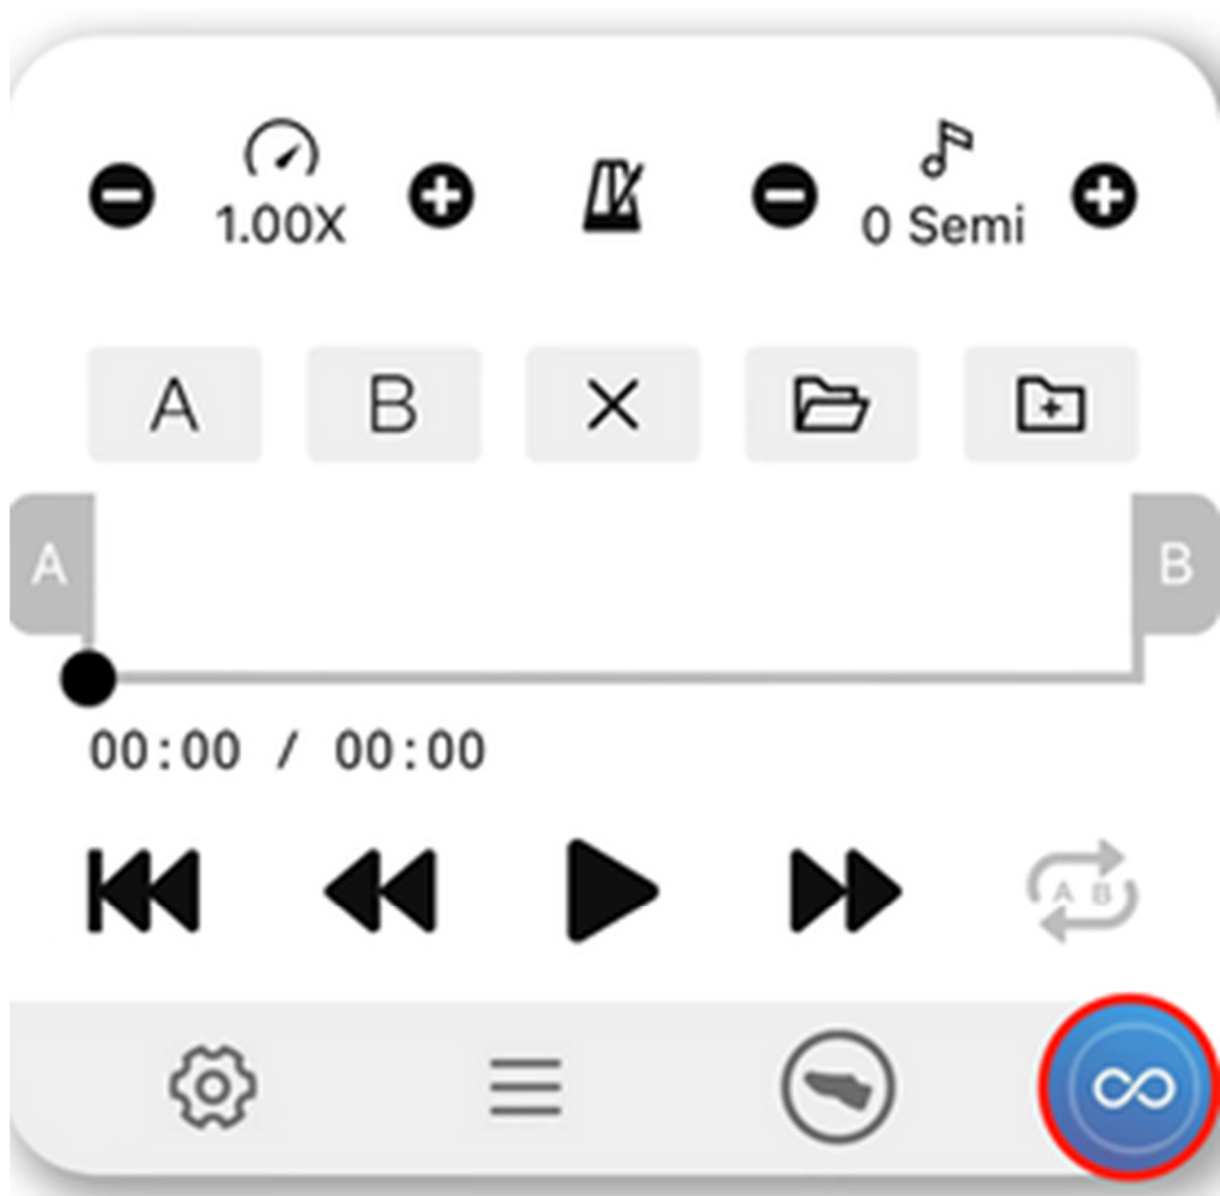


- **Loop:** Tik of sleep 'A' & 'B' om het begin en einde van de loop te selecteren, of tik op 'X' om te wissen. Je kunt hier uw huidige loop opslaan en al je opgeslagen loops laden. Je kunt de loops ook in- of uitschakelen.

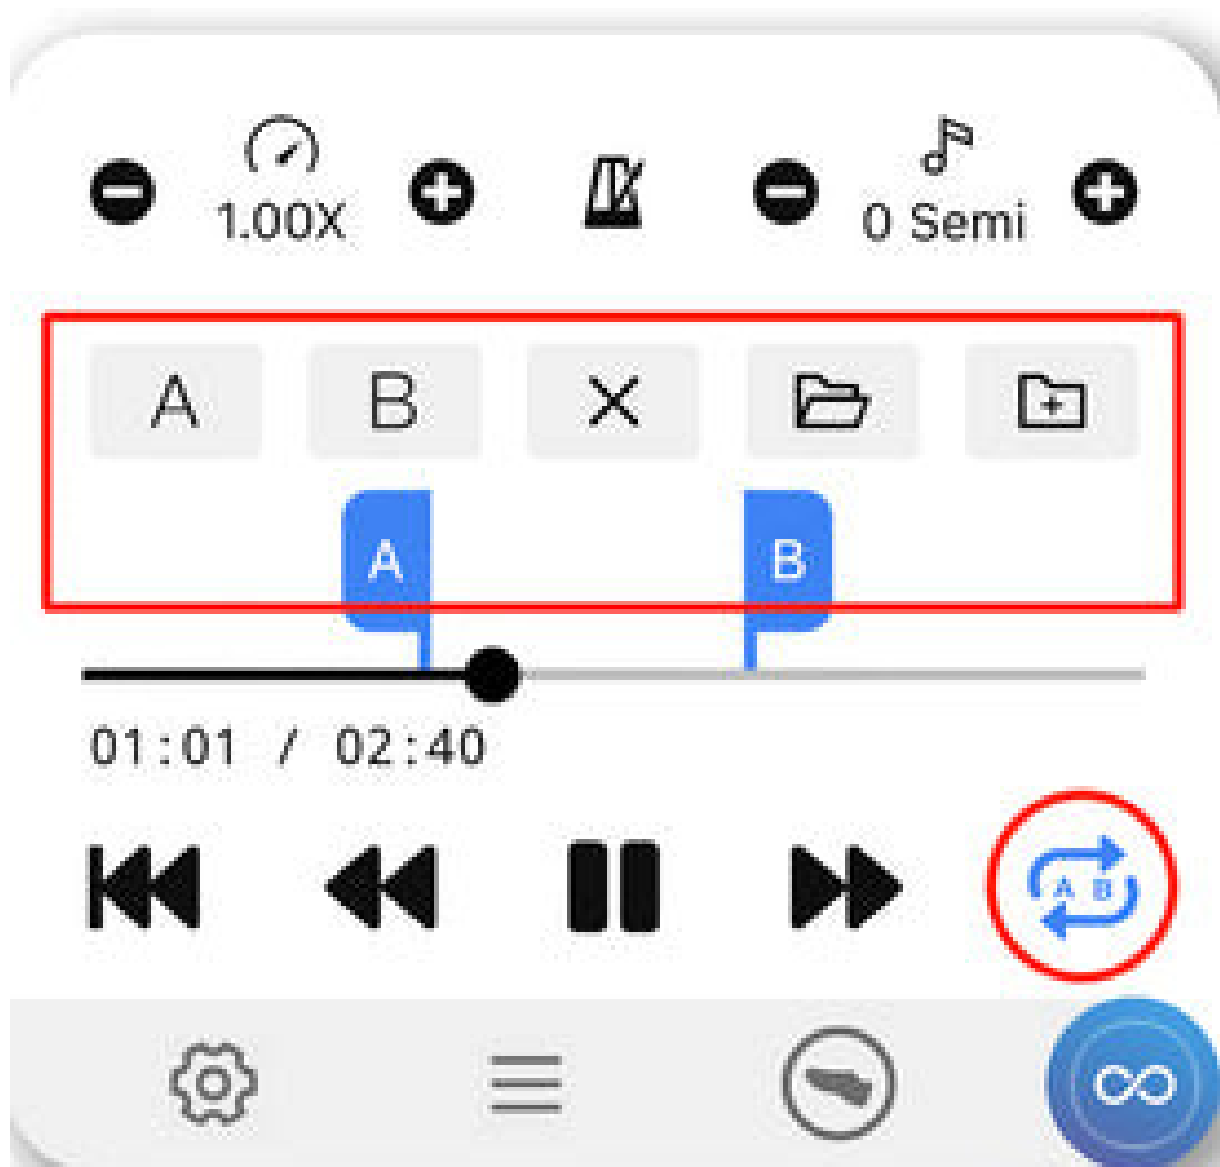

- **Snelheidsregeling:** Regel de afspeelsnelheid van video en audio. Druk herhalend op de meest linkse twee knoppen of de meest rechtse twee knoppen van de voetcontroller om te versnellen of vertragen.

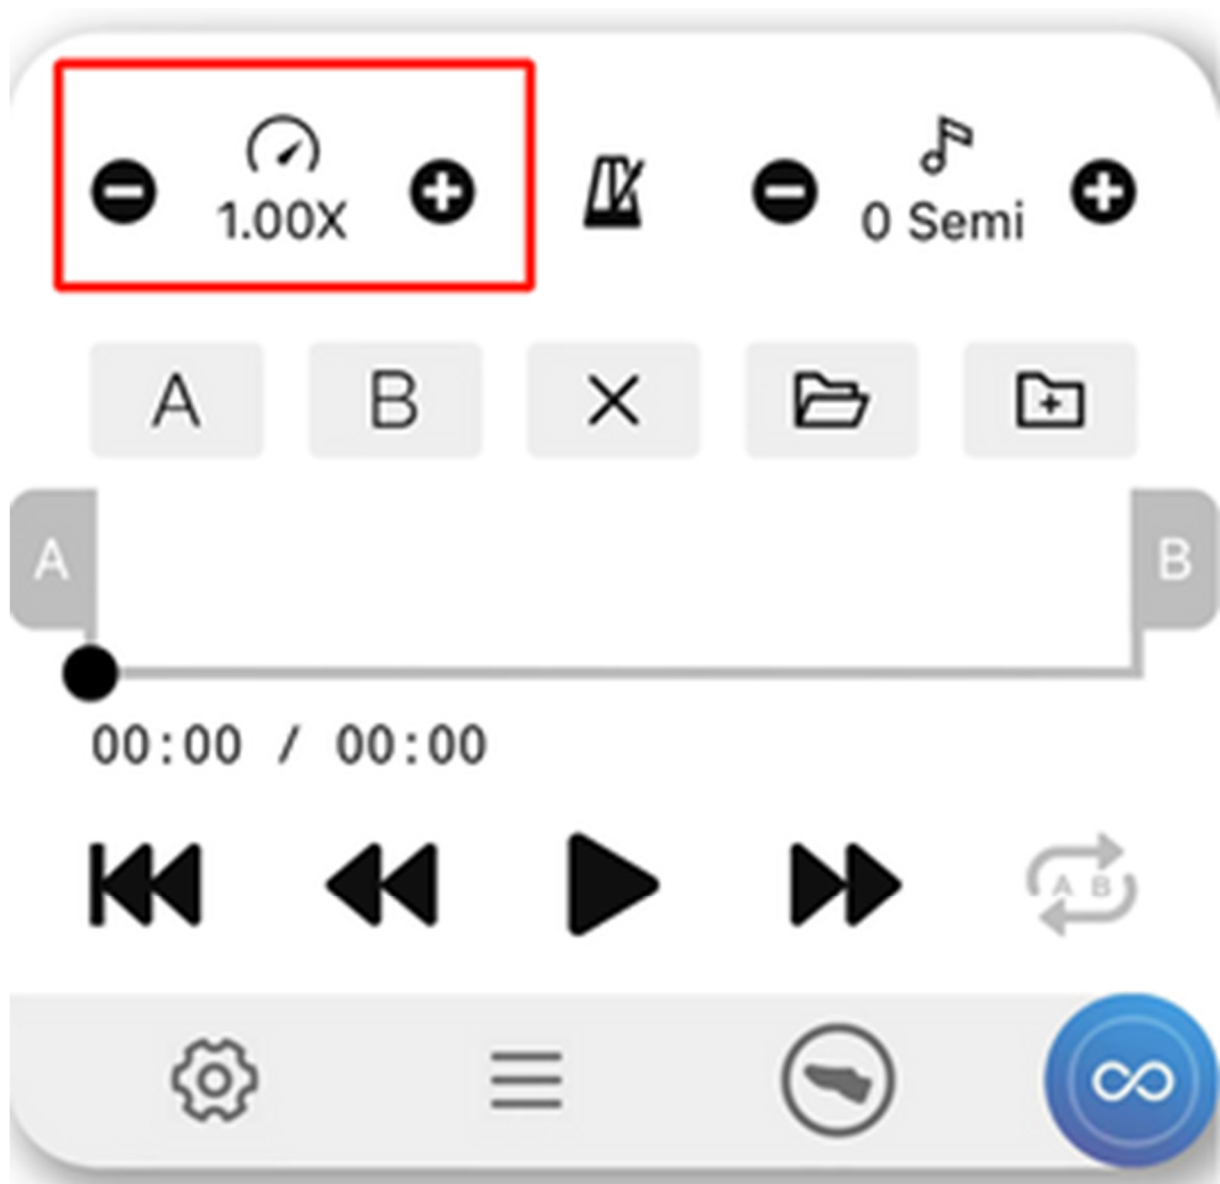

- **Metronoom:** Helpt je het tempo te beheersen tijdens het oefenen. Tik op het pictogram om details aan te passen. Druk lang op de meest linkse knop van de voetcontroller om aan/uit te schakelen.

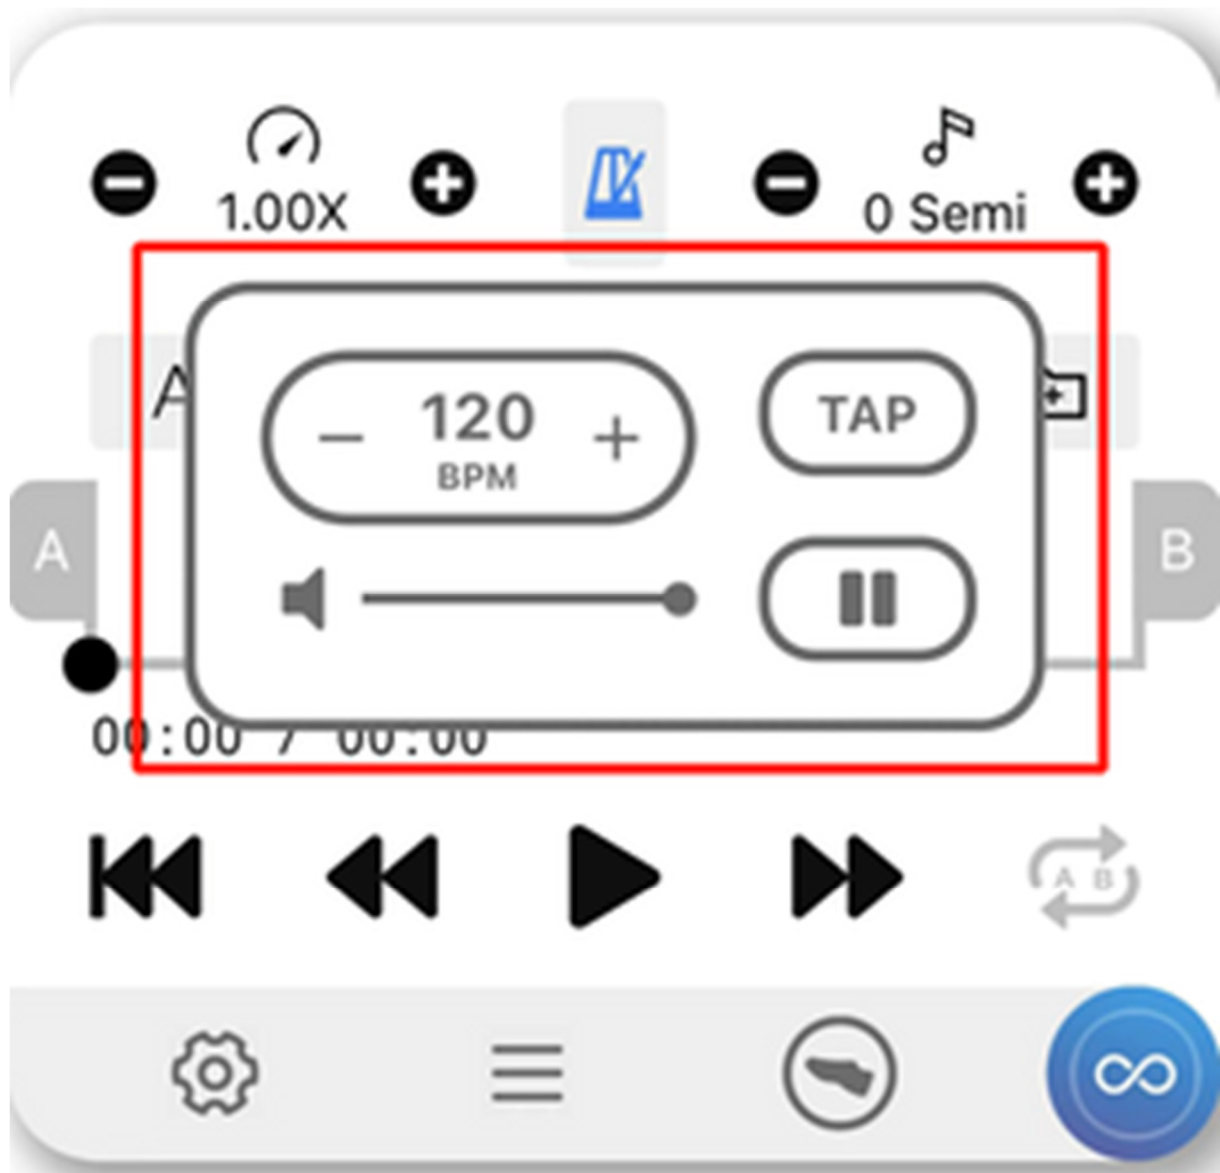

- **Pitch shift:** Pas de toonhoogte van video & audio aan in halve tonen.

**OPMERKING:** Online video's voor iOS en Android ondersteunen nog geen pitch shifting, maar zullen dat binnenkort wel doen.





Pitch Shift	Video	Audio
Chrome	✓	✓
iOS	✗	✓
Android	✗	✓