



Airstep MP Edition

Instrukcja Użytkownika

Wprowadzenie


AIRSTEP MP Edition to najnowocześniejszy kontroler nożny Bluetooth zaprojektowany specjalnie dla Fender Mustang™ MICRO PLUS. Pozwala on przełączać wszystkie efekty, zmieniać ustawienia, ustawiać tempo i aktywować tuner – całkowicie bez użycia rąk. Obsługuje jednocześnie połączenie zarówno z aplikacją Fender Tone™, jak i MICRO PLUS, umożliwiając sterowanie za pomocą przełącznika nożnego przy zachowaniu pełnej funkcjonalności aplikacji, w tym edycji parametrów, monitorowania stanu i innych funkcji.

Nie wymaga konfiguracji — działa od razu po wyjęciu z pudełka. AIRSTEP MP Edition to niezbędny dodatek dla każdego użytkownika MICRO PLUS, zapewniający niespotykaną wygodę i wyjątkowe wrażenia podczas gry.

Cechy

- Sterowanie presetami, efektami, tap tempo i tunerem bez użycia rąk
- Jednoczesne połączenie z aplikacją MICRO PLUS i Fender Tone™
- Wizualna informacja zwrotna w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym diodom LED
- Gotowość do pracy od razu po wyjęciu z pudełka — nie wymaga wiedzy na temat MIDI ani konfiguracji
- Wbudowany akumulator zapewniający do 300 godzin pracy
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego w celu zapewnienia kompatybilności w przyszłości
- Wytrzymała obudowa z wytłaczanego aluminium zapewniająca maksymalną trwałość

Interfejs

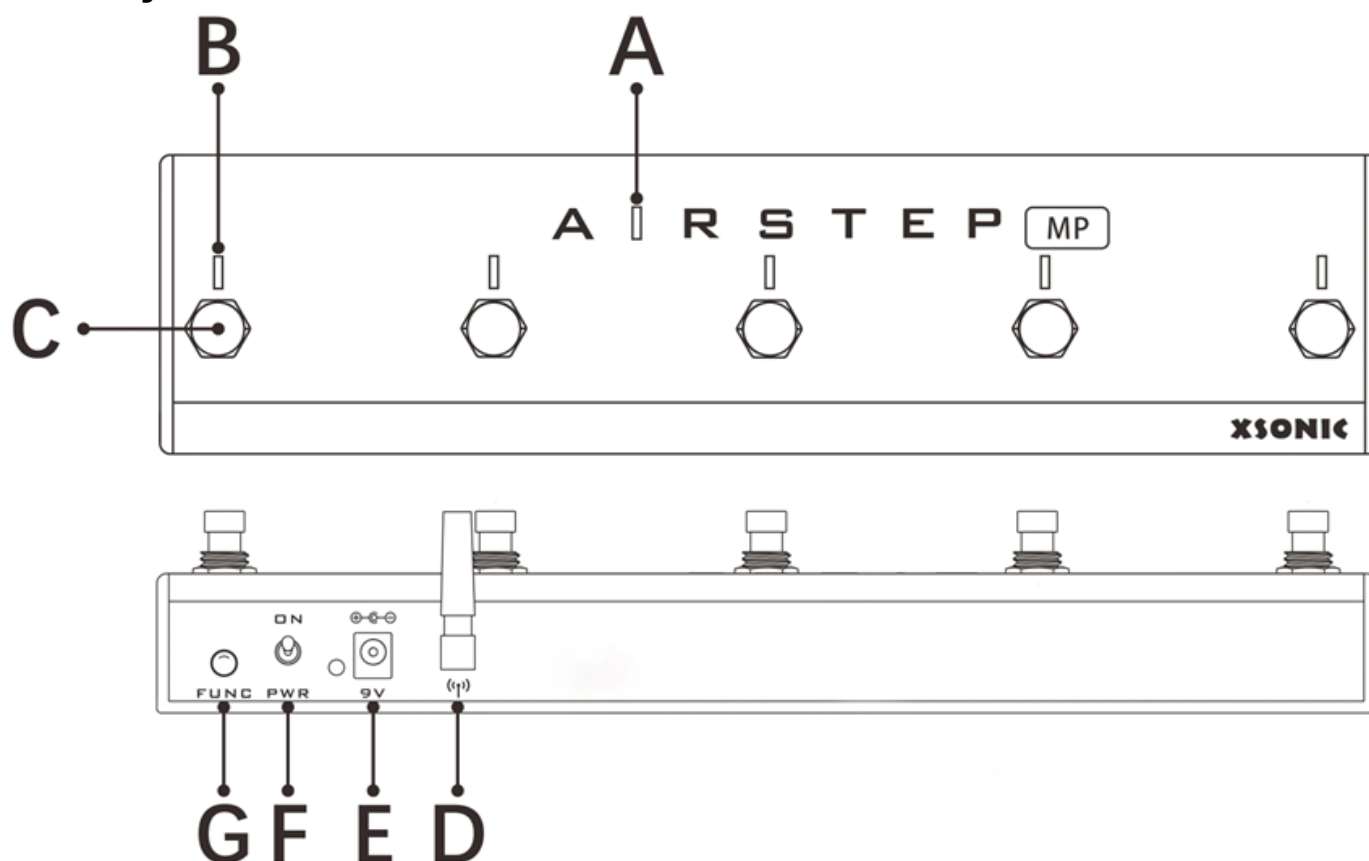

A. Główny wskaźnik LED

Wskazuje stan połączenia z urządzeniem MICRO PLUS. Świeci się na niebiesko po nawiązaniu połączenia i gaśnie po jego utracie.

B. Diody Footswitch LED

Wyświetlają status przełączania każdego efektu w czasie rzeczywistym. Od lewej do prawej strony diody LED są oznaczone literami A, B, C, D i E, odpowiadającymi pięciu przełącznikom nożnym znajdującym się pod nimi.

C. Footswitche

Włącz sterowanie bez użycia rąk, aby przełączać efekty, zmieniać ustawienia, włączać tuner i ustawiać tempo.

D. Antena

Zapewnia bezprzewodową komunikację z urządzeniem MICRO PLUS i aplikacją mobilną

E. Port Ładowania

Obsługuje ładowanie za pomocą dołączonego kabla USB-A do DC lub standardowego zasilacza pedałowego 9 V DC (biegun ujemny w środku, biegun dodatni na zewnątrz).

F. Przełącznik Power

Wyłącza urządzenie, gdy nie jest używane, aby oszczędzać baterię.

G. Przycisk Function

Zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości. Obecnie nieaktywny.

Instrukcje

Przed użyciem

AIRSTEP MP Aktualizacja Oprogramowania

Zaktualizuj oprogramowanie AIRSTEP MP Edition do najnowszej wersji, aby poprawić stabilność i uzyskać dostęp do najnowszych funkcji.

[Jak zaktualizować firmware?](#)

Połączenie

AIRSTEP MP Edition automatycznie wyszuka i połączy się z pobliskim urządzeniem MICRO PLUS przez Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia główna dioda LED na AIRSTEP MP Edition zacznie świecić się na niebiesko.

Po nawiązaniu połączenia możesz otworzyć aplikację FENDER TONE™ i połączyć się z AIRSTEP MP Edition, żeby włączyć sterowanie jednocześnie.

UWAGA:

- AIRSTEP MP Edition nie połączy się z MICRO PLUS, jeśli MICRO PLUS jest już połączony z aplikacją FENDER TONE™.
- AIRSTEP MP Edition musi połączyć się z MICRO PLUS, zanim AIRSTEP MP Edition będzie można połączyć z aplikacją FENDER TONE™, aby umożliwić jednocześnie sterowanie.
- AIRSTEP MP Edition nie pojawi się w aplikacji FENDER TONE™, chyba że AIRSTEP MP Edition jest już połączony z MICRO PLUS.

Funkcje Przełączników Nożnych



Krótkie naciśnięcie:

Switch A: Przełącza **Stomp**
Switch B: Przełącza **Mod**
Switch C: **Tap Tempo**
Switch D: **Preset -**
Switch E: **Preset +**

Długie Naciśnięcie:

Switch A: Przełącza **Stomp**
Switch B: Przełącza **Mod**
Switch C: Przełącza **Delay**
Switch D: Przełącza **Reverb**
Switch E: Przełącza **Tuner**

Niebieskie LEDy wskazują **stan** poszczególnych efektów (od lewej do prawej):

Stomp → Mod → Delay → Reverb → Tuner

Dioda LED delay również miga w czasie rzeczywistym, wskazując aktualny czas opóźnienia.

Bateria i Ładowanie

Użyj dołączonego kabla ładującego z ładowarką do telefonu lub zasilaczem pedałowym 9 V (biegun ujemny w środku). Wskaźnik ładowania zmieni kolor na czerwony podczas ładowania i na zielony po pełnym naładowaniu. Aby zapobiec przeładowaniu i przedłużyć żywotność baterii, odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.

Po pełnym naładowaniu AIRSTEP MP Edition może działać do 300 godzin.

Aktualizacja Oprogramowania

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, pobierz aplikację „AIRSTEP Updater” ze sklepu z aplikacjami mobilnymi. Po zainstalowaniu uruchom aplikację i upewnij się, że po wyświetleniu monitu udzieliłeś uprawnień Bluetooth i lokalizacji.

Aby przejść do trybu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, upewnij się, że urządzenie AIRSTEP MP Edition jest wyłączone. Następnie naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny D podczas włączania urządzenia. Dioda LED B zaświeci się, wskazując, że urządzenie pomyślnie przeszło do trybu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, aby krok po kroku zakończyć proces aktualizacji.

FAQ

Q: Po podłączeniu ładowarki kontrolka nie świeci się lub świeci się tylko na zielono

Jeśli po podłączeniu zasilania wskaźnik nie zapala się, może to oznaczać nieprawidłową polaryzację (wymagana polaryzacja ujemna w środku) lub brak zasilania.

Jeśli wskaźnik natychmiast świeci się na zielono, mimo że urządzenie nie jest zasilane, przyczyną problemu może być słaby kontakt lub uszkodzona końcówka ładowarki (nie sama ładowarka). Spróbuj wymienić kabel USB-A na DC na kabel o niezawodnym połączeniu lub użyj innego zasilacza 9 V do efektów gitarowych.

Q: Aplikacja wyświetla komunikat „Amp Disconnected” (Odłączony wzmacniacz).

Problem ten występuje, gdy funkcja automatycznego łączenia aplikacji łączy się z urządzeniem MICRO PLUS. Jeśli urządzenie MICRO PLUS jest już połączone z aplikacją AIRSTEP MP Edition, połączenie aplikacji zostanie odrzucone, co spowoduje ciągłe próby ponownego połączenia.

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie zamknąć i ponownie otworzyć aplikację, aby umożliwić jej ponowne połączenie z aplikacją AIRSTEP MP Edition.

Q: Stan efektu nie aktualizuje się poprawnie po szybkim przełączeniu presetów

Za każdym razem, gdy zmieniasz preset w AIRSTEP MP Edition lub MICRO PLUS, MICRO PLUS wysyła z powrotem pełen zestaw danych presetu. Gdy presety są zmieniane szybko, strumień danych może ulec przeciążeniu, powodując krótkie opóźnienie przed aktualizacją wszystkich wskaźników stanu.

Jeśli chcesz przejść przez wiele presetów, aby dotrzeć do konkretnego, zalecamy użycie aplikacji, która zapewnia szybszy i bardziej bezpośredni dostęp.

Q: Mod LED zapala się nieoczekiwanie w ustawieniu „Filtered Echoes”

Odkryłeś jedną z ukrytych tajemnic MICRO PLUS! Preset „Filtered Echoes” zawiera ukryty efekt MOD, który nie jest widoczny w aplikacji i nie można go włączyć ręcznie. Jednak AIRSTEP MP Edition nadal może go wykrywać i kontrolować.