

AIRSTEP Play Instrukcja Obsługi

Połączenie AIRSTEP Play Foot Controller

- Włącz zasilanie sterownika nożnego AIRSTEP Play oraz Bluetooth urządzenia mobilnego lub komputera.

- Kliknij ikonę poniżej, aby się połączyć. Zdjęcia na tej stronie pokazują, jak działa sterownik nożny.



- Po udanym nawiązaniu połączenia możesz przejść do kontroli bez użycia rąk.

Ładowanie AIRSTEP Play Foot Controller

Użyj kabla ładującego 5V USB z załączonych akcesoriów lub standardowego ładowania efektowego 9V przez 4~6 godzin. Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania zmieni się na zielony, można wtedy odłączyć zasilanie. UWAGA: Proszę nie trzymać urządzenia podłączonego stale do prądu, pozwoli to zapobiec przeładowaniu, które zmniejsza żywotność baterii.

Użytkowanie AIRSTEP & Lite Multi Controller

Jeśli posiadasz AIRSTEP & Lite Multi-Controller, możesz z nich korzystać na dwa sposoby.

1. Użyj aplikacji AIRSTEP Updater App, aby zmienić oprogramowanie (firmware) jak pokazano poniżej, wtedy będzie on działał dokładnie tak samo jak AIRSTEP Play.

AIRSTEP Updater

MODEL

SELECT UPDATE MODEL

Advanced Mode for AIRSTEP/LITE

Device

SELECT UPDATE DEVICE

AIRSTEP

File

SELECT UPDATE FILE


Turn_into_Play

2. Dostosuj swoją kontrolę poprzez wysyłanie MIDI CC, jak pokazano poniżej. **UWAGA:** Upewnij się, że AIRSTEP jest najpierw sparowany przez Bluetooth z Twoim urządzeniem, gdy wybierasz ten sposób.


Function	MIDI Control Change		
	Channel	Number	Value
Play/Pause	1	85	1
Forward 1	1	85	2
Rewind 1	1	85	3
Forward 2	1	85	4
Rewind 2	1	85	5
Rewind to Start	1	85	6
Loop A/B/X	1	85	7
Loop On/Off	1	85	8
Tap A	1	85	9
Tap B	1	85	10
Tap X	1	85	11
Speed +	1	85	12
Speed -	1	85	13
Pitch +	1	85	14
Pitch -	1	85	15
Metronome On/Off	1	85	16
Panel On/Off	1	85	17

Co znajdziesz w aplikacji?


- **Panel:** Wskazuje status funkcji aplikacji. Można go pokazać/ukryć klikając na ikonę lub poprzez dłuższe naciśnięcie na środkowy przycisk sterownika nożnego.

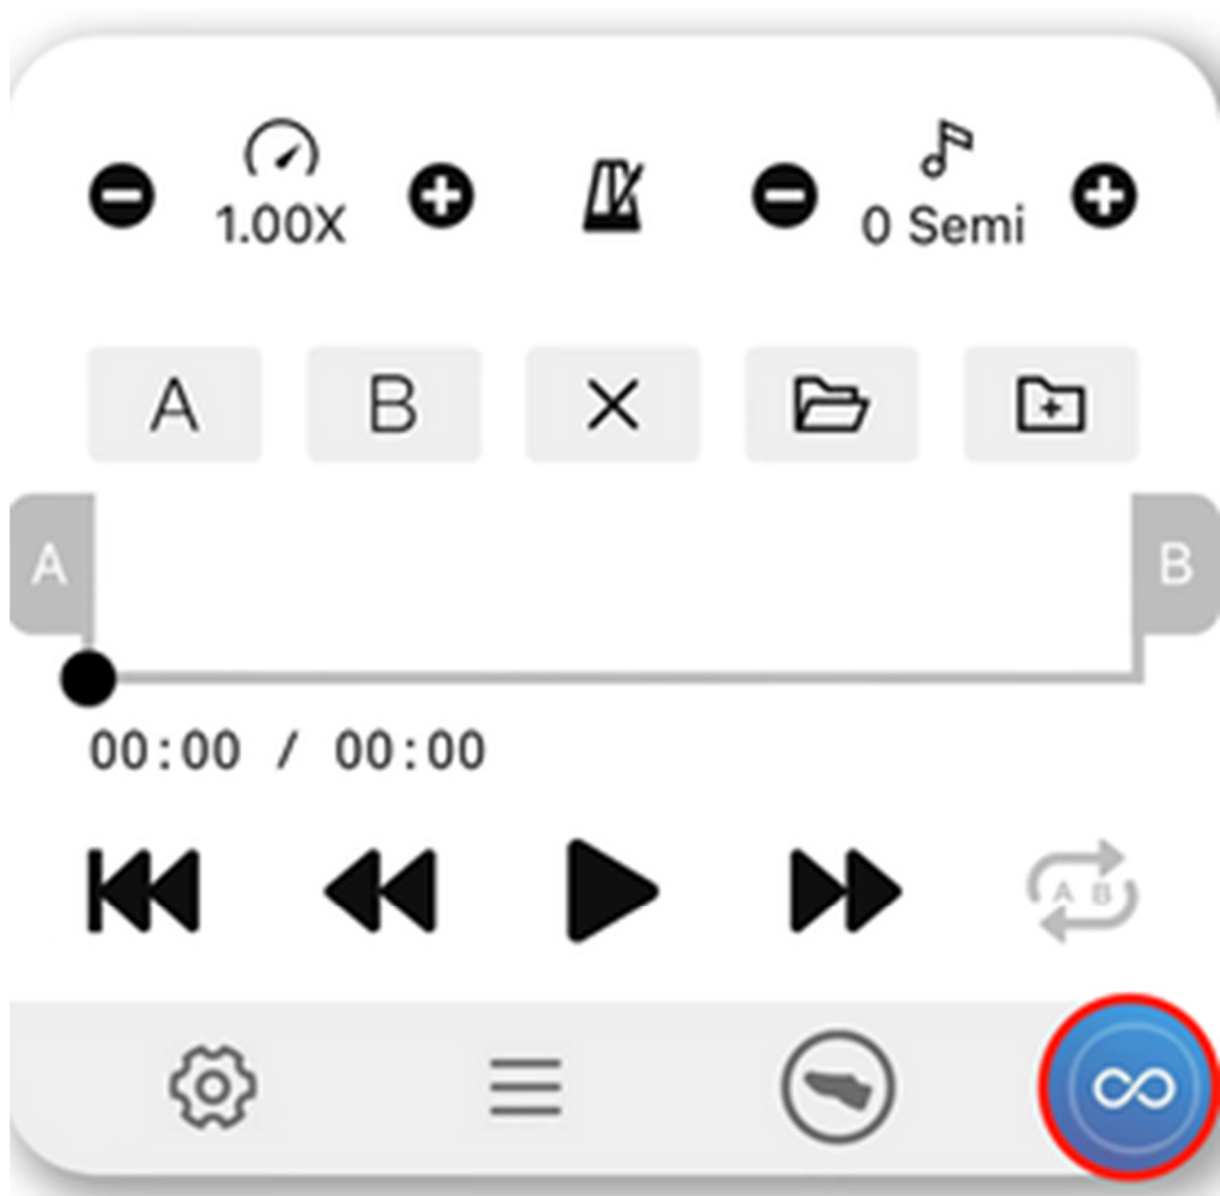


- **Loop:** Naciśnij lub przeciągnij 'A' i 'B', aby wybrać początek i koniec pętli, lub naciśnij 'X', aby wyczyścić. Możesz tutaj zapisać bieżącą pętlę i załadować wszystkie zapisane pętle. Możesz również włączyć/wyłączyć pętlę.

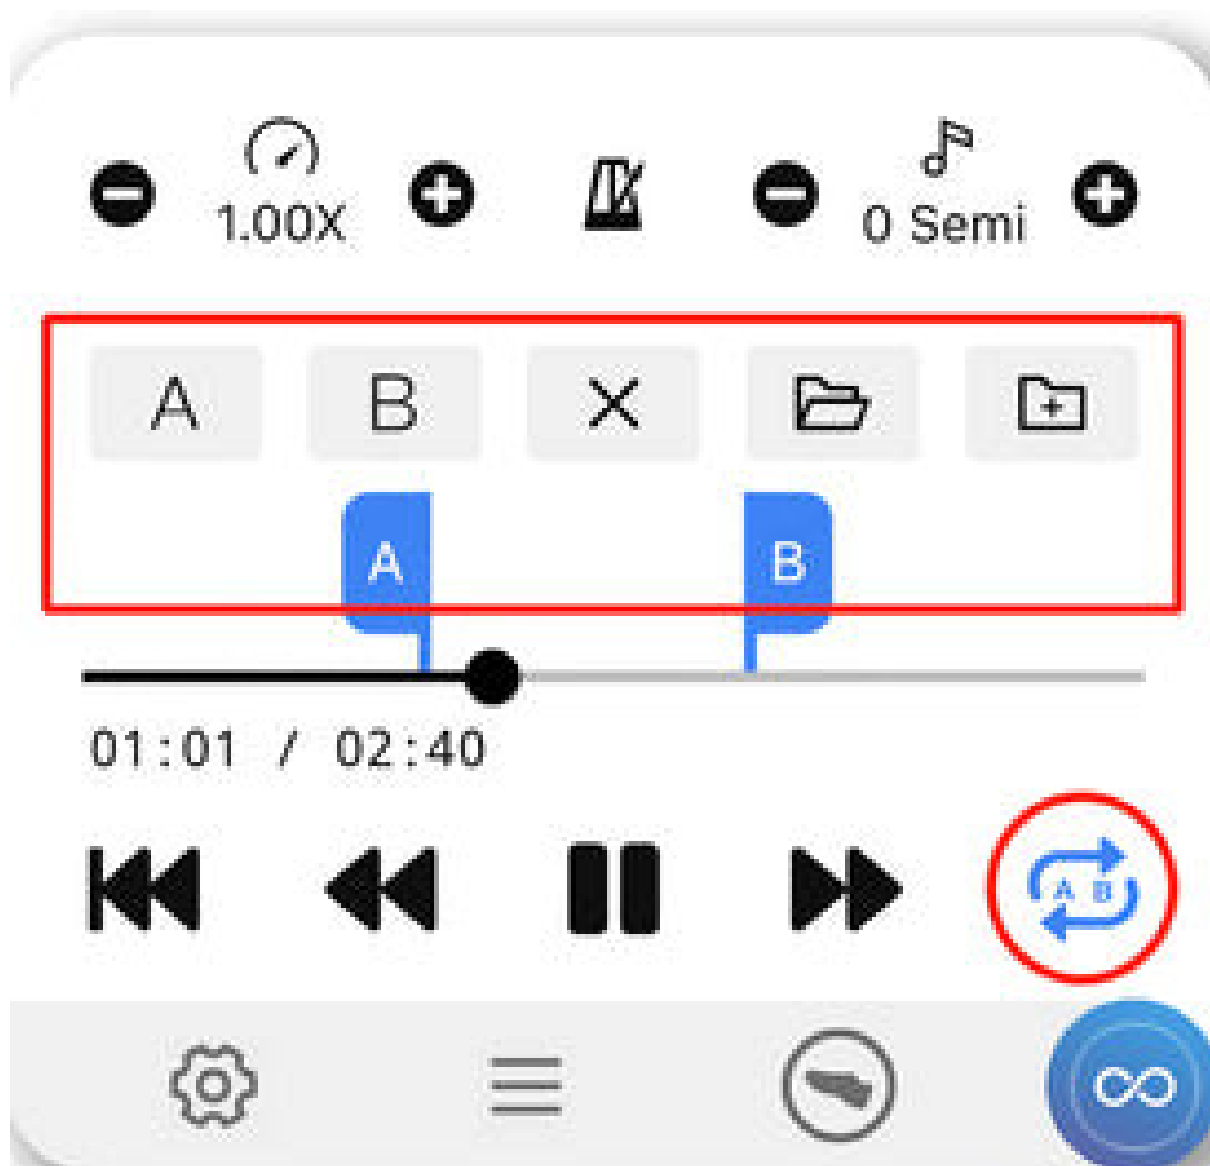

- **Kontrola Speed:** Kontroluj prędkość odtwarzania wideo i audio. Naciśnij kilka razy dwa skrajne lewe przyciski lub dwa skrajne prawe przyciski kontrolera nożnego, aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość.

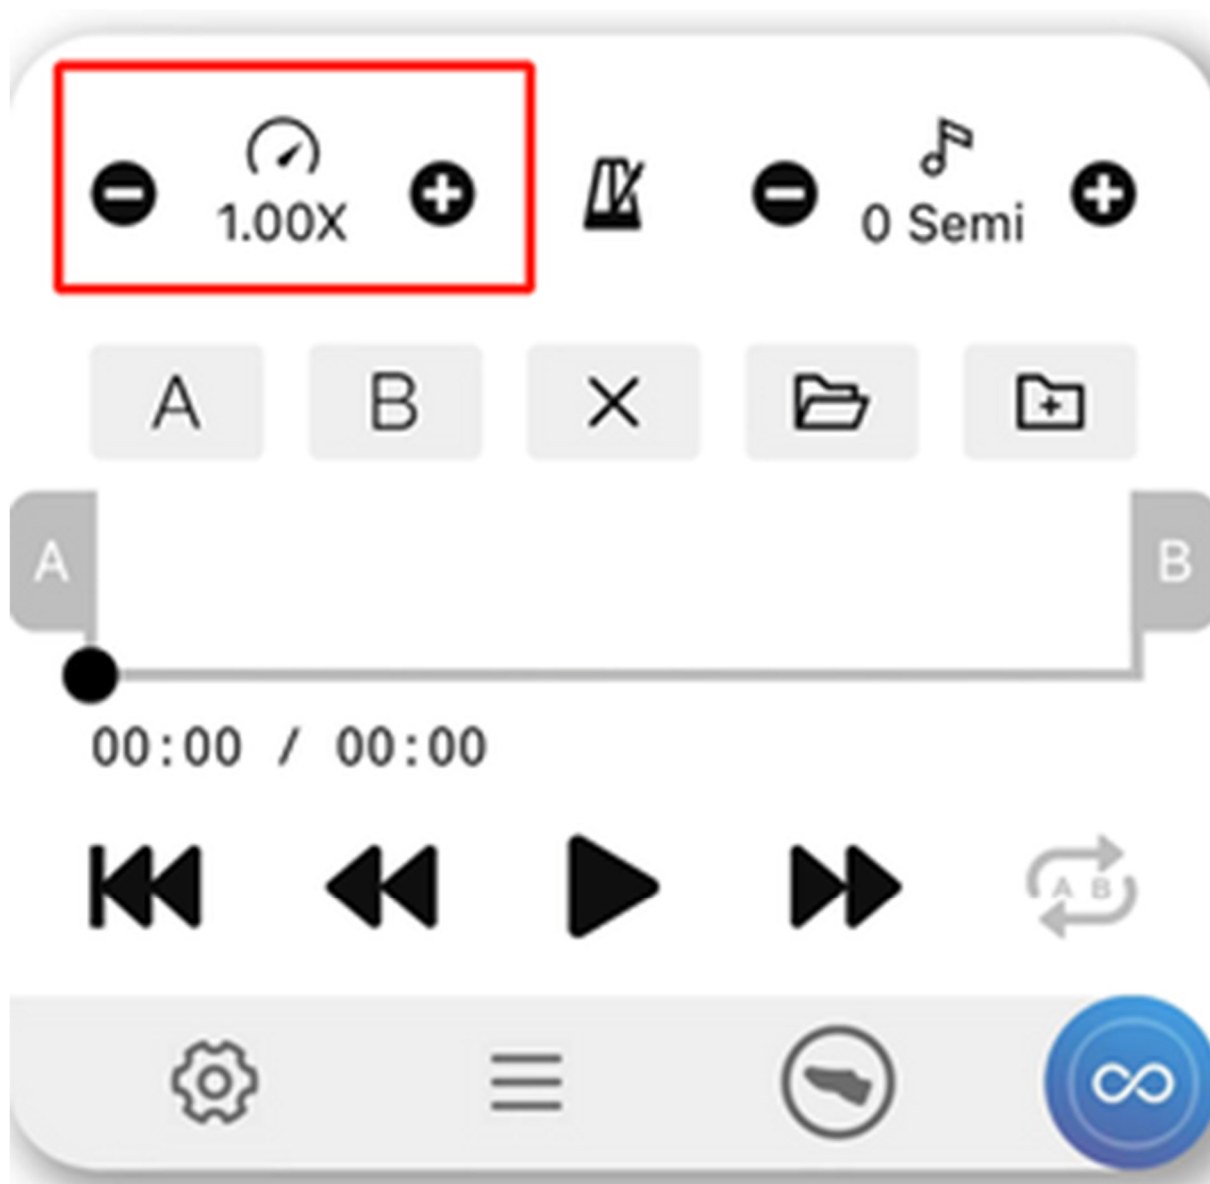

- **Metronom:** Pomaga kontrolować tempo podczas ćwiczeń. Dotknij ikony, aby dostosować szczegóły. Naciśnij długo lewy przycisk kontrolera nożnego, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

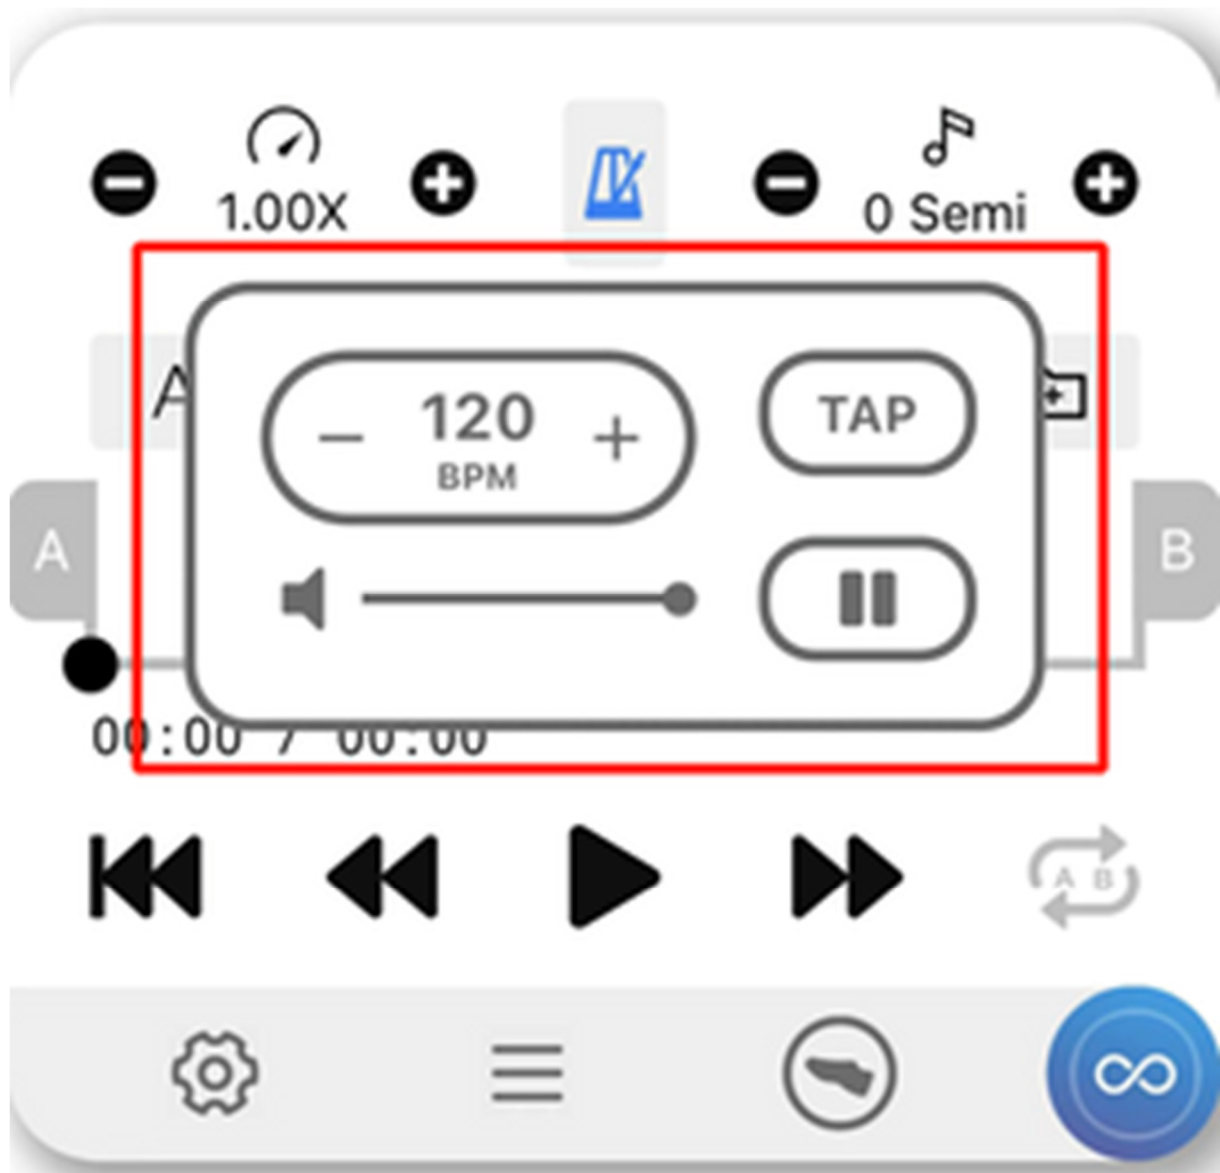

- **Pitch Shift:** Regulacja funkcji pitch-shift dla dźwięku i obrazu w półtonach. **UWAGA:** Filmy online dla iOS i Androida nie są dostosowane jeszcze dla funkcji pitch shiftingu, ta funkcjonalność pojawi się wkrótce.



Pitch Shift	Video	Audio
Chrome	✓	✓
iOS	✗	✓
Android	✗	✓