

MOOER

HARMONY

X2

Gebruikershandleiding

Inhoud

| | |
|----------------------------|------|
| VOORZORGSMaatregelen | 1-3 |
| Functies | 4 |
| Indeling | 5-7 |
| Aanwijzingen | 8-11 |
| Fabrieksinstellingen | 12 |
| Effectlijst | 13 |
| Specificaties | 14 |

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE VERDER GAAT

Voeding

Sluit de daarvoor bestemde AC-adapter aan op een stopcontact met de juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter gebruikt die 9V DC, 300mA levert. Koppel de wisselstroomadapter los wanneer deze niet in gebruik is of tijdens onweer.

Verbinding

Koppel de voeding los voordat je de verbinding tot stand brengt of een signaalkabel loskoppelt om schade te voorkomen. Verwijder bovendien alle kabels of voeding voordat je het apparaat verplaatst.

Plaatsing

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag je dit apparaat niet blootstellen aan de volgende omstandigheden:

- Direct zonlicht of andere warmtebronnen
- Hoge luchtvochtigheid of vocht
- Magnetische velden
- Sterke trillingen of schokken
- Extreem stoffige of vuile locaties

Radiofrequentie-interferentie

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangstinterferentie ondervinden. Gebruik dit apparaat op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Reiniging

Reinig alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig lichtjes. Gebruik geen schuurmiddel reinigingsmiddel, reinigingsalcohol, verfverduunners, was, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.


Werking

- Gelieve de schakelaar niet te krachtig om te zetten en niet te hard aan de knop te draaien.
- Zorg ervoor dat er geen papierresten, metaalresten of andere voorwerpen in het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet van een hoogte vallen en duw of stoot het apparaat niet hard.

Funcities

- Hoogwaardig stereo-harmonie-effect
- Tot 12 toonhoogtes kunnen schakelen tussen majeuremodus en mineurmodus
- Elke toonhoogte heeft 11 verschillende harmoniemodi
- Individuele aanpassing van het droog/nat signaal
- Gemengde/individuele modi voor verschillende situaties
- Dubbele voetschakelaarbediening voor elk harmonie-effectkanaal

Indeling

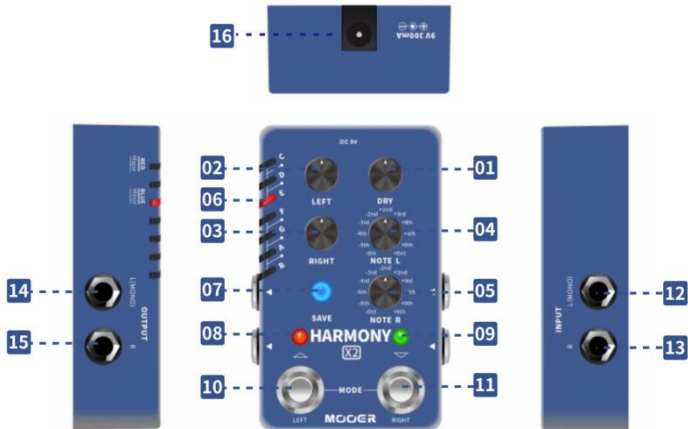

01 DRY

Draai om het volumeniveau van het droge signaal aan te passen.

02 LEFT

Draai om het volumeniveau van het linkerkanaal van het harmonie-effect aan te passen.

03 RIGHT

Draai om het volumeniveau van het rechterkanaal van het harmonie-effect aan te passen.

04 NOTE L

Draai om het harmonietype van de linkeruitgang aan te passen.

05 NOTE R

Draai om het harmonietype van de rechteruitgang aan te passen.

06 Selectie van de toonsoort

De LED-indicator geeft de momenteel geselecteerde toonsoort aan.

07 SAVE

Druk op de knop om tussen de weegschalen te schakelen. Houd ingedrukt om de wijziging op te slaan.

08 LED LINKER voetschakelaar

Geef de status van het linkerkanaal van het harmonie-effect aan.

09 LED RECHTER voetschakelaar

Geef de status van het rechterkanaal van het harmonie-effect aan.

10 LINKER voetschakelaar

Druk op om het linkerkanaal van het harmonie-effect in/uit te schakelen.

11 RECHTER voetschakelaar

Druk hierop om het rechterkanaal van het harmonie-effect aan/uit te zetten.

12 INGANG L (MONO)

1/4 mono (TS) audio-aansluiting, gebruik deze aansluiting voor mono-opstelling (het is ook de linkeringaansluiting van de stereo-installatie) .

13 INGANG R

1/4 mono (TS) audio-aansluiting, de rechter ingangsaansluiting van de stereo-installatie.

14 UITGANG L (MONO)

1/4 mono (TS) audio-aansluiting, gebruik deze aansluiting voor mono-opstelling (het is ook de linkeruitgang van de stereo-installatie).

15 UITGANG R

1/4 mono (TS) audio-aansluiting, de rechter uitgang van de stereo-installatie.

16 Stroomaansluiting

Sluit aan op een negatieve voeding van 9V 300mA in het midden. De originele voeding wordt aanbevolen om geluidsproblemen te voorkomen.

Aanwijzingen

Selectie toonladders/tonaliteit

Gebruikers kunnen toonladders/tonaliteit selecteren via de onderstaande methoden:

1. Druk op de SAVE-knop om door de weegschaal te bladeren
2. Druk tegelijkertijd op LINKS + RECHTER voetschakelaars om de toonladders/tonaliteitsselectiemodus te openen, de SAVE-knop en de voetschakelaar-LED knipperen langzaam en tegelijkertijd. Druk in deze modus op de LINKER voetschakelaar om omhoog te scrollen en druk op de RECHTER voetschakelaar om naar beneden te scrollen. De selectiemodus wordt automatisch afgesloten na 3 seconden inactiviteit te hebben gehad.

In de toonladders/tonaliteitsselectiemodus geven de 7 LED-indicatoren aan de linkerkant de huidige geselecteerde toonladders/tonaliteit aan.

Wanneer een enkele indicator oplicht, wordt de natuurlijke toonsoort geselecteerd. C voor C-schaal, D voor D-schaal.

Bij andere toonladders branden twee indicatoren tegelijkertijd. C en D voor C/D , D en E voor D/E .

De kleur van de LED geeft de geselecteerde tonaliteit aan. **ROOD** voor majeur, **BLAUW** voor mineur.

Houd in de normale voetschakelaarmodus een van de voetschakelaars ingedrukt om te schakelen tussen majeur- en mineurtoonladders.

Effect aan/uit

Harmony X2 heeft LINKS en RECHTS twee verschillende effectmodules, druk op de LINKER voetschakelaar of RECHTER voetschakelaar om de betreffende module aan/uit te zetten.

Aanpassing van het effect

Draai aan de DRY-knop om het volumenniveau van het droogsignaal aan te passen wanneer het pedaal is ingeschakeld. Wanneer de DRY is ingesteld op de 5 uur-positie, is het volumenniveau van het droogsignaal hetzelfde als dat van het

effectsignaal; wanneer het zich op de 7 uur-positie (minimumpositie) bevindt, is het droogsignaal volledig uit.

Opmerkingen: Als het effect uit is, heeft de DRY-regelaar geen invloed op het BYPASS-sigitaal.

Draai aan de knoppen LINKS en RECHTS om het volumeniveau van de betreffende harmoniemodule aan te passen. Wanneer de knoppen in de 5 uur-positie (maximale positie) staan, is het effectvolumeniveau hetzelfde als het ingangssigitaal. Wanneer de knoppen op de 7 uur-positie (minimumpositie) staan, is het effectvolume volledig uitgeschakeld.

De NOTE L en NOTE R regelen de harmoniemodus van de modules LINKS en RECHTS. Draai om te kiezen tussen 11 harmoniemodi voor zowel L- als R-modules.

Opslaan van effectparameters

Wanneer er wijzigingen in de parameters worden aangebracht, knippert de LED-indicator voor schaal/tonaliteit ter herinnering.

Houd OPSLAAN ingedrukt om de huidige geselecteerde wijziging op te slaan. Of je kunt snel op de SAVE drukken om van toonladder/tonaliteit te wisselen, of het pedaal uitschakelen om het opslaan te negeren.

Instelling uitvoermodus

De Harmony X2 heeft twee uitvoermodi, de gemengde modus en de individuele modus.

Houd de SAVE en RECHTER voetschakelaar ingedrukt om tussen de twee modi te schakelen. De kleur van de LED van de SAVE-knop geeft de huidige modus aan. ROOD voor de gemengde modus; BLAUW voor de individuele modus.

In de gemengde modus worden LINKER- en RECHTER-modules gemengd en vervolgens gelijktijdig uitgevoerd via de linker- en rechteruitgangsaansluitingen.

In de individuele modus worden LEFT-modules uitgevoerd via de linker uitgangsaansluiting; RECHTER module uitgangen van de rechter uitgang.

Fabrieksinstellingen

Houd de SAVE-knop ingedrukt terwijl je de stekker in het stopcontact steekt, en de LED-indicatoren knipperen langzaam en laat vervolgens de SAVE-knop los, de LED-indicator knippert snel en uit om de fabrieksreset te voltooien. Of je kunt het netsnoer loskoppelen voordat je de SAVE-knop loslaat om de reset te annuleren.

Effectlijst

| Toonsoort majeure | Kleur | Harmonie-effect |
|-------------------|-------|-----------------|
| C | ROOD | L+3rdR-4e |
| D | | L+3rdR-4e |
| E | | L+3rdR-4e |
| F | | L+3rdR-4e |
| G | | L+3rdR-4e |
| Een | | L+3rdR-4e |
| B | | L+3rdR-4e |
| C/D | | L+3rdR-4e |
| D/E | | L+3rdR-4e |
| F/G | | L+3rdR-4e |
| G/A | | L+3rdR-4e |
| A/B | | L+3rdR-4e |

| Toonsoort Mineur | Kleur | Harmonie-effect |
|------------------|-------|-----------------|
| C | BLAUW | L+3rdR-3e |
| D | | L+3rdR-3e |
| E | | L+3rdR-3e |
| F | | L+3rdR-3e |
| G | | L+3rdR-3e |
| Een | | L+3rdR-3e |
| B | | L+3rdR-3e |
| C/D | | L+3rdR-3e |
| D/E | | L+3rdR-3e |
| F/G | | L+3rdR-3e |
| G/A | | L+3rdR-3e |
| A/B | | L+3rdR-3e |

Specificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Ingang: | 2 * 1/4 mono audio-aansluiting (impedantiewaarde 1M ohm) |
| Uitgang: | 2 * 1/4 mono audio-aansluiting (impedantiewaarde 510 ohm) |
| Stroomvereisten: | 9V DC negatieve binnenzijde 300mA (de originele voeding wordt aanbevolen om het ruisprobleem te voorkomen) |
| Afmetingen: | 75 mm (D) x 115 mm (B) x 33 mm (H) |
| Gewicht: | 0.334kg |
| Accessoires: | Beknopte handleiding, DC 9V-voeding |

Disclaimer: updates van parameters worden niet afzonderlijk gemeld.



2030501912

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China