


**DECAY:**  
Legt die Ausklangdauer des Reverbs in allen Modi fest. Für längere Reverb-sounds nach rechts drehen.

**WARMTH:**  
Drehen Sie den Regler nach rechts für ein wärmer klingendes Reverb.

MODE SELECT:

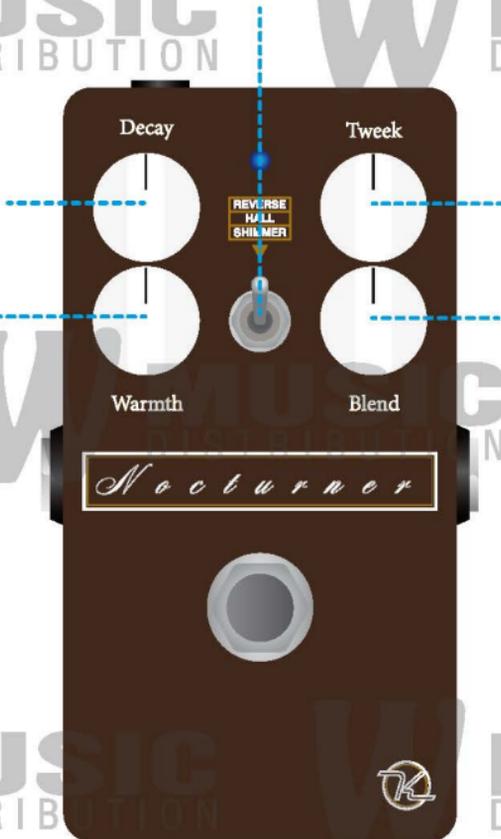

**TWEEK:**  
Reverse & Hall: Bestimmt das Predelay Shimmer: Regelt den Anteil des Shimmer-Effekts.

**MIX:**  
Regelt den MIX aus Original- und Wet-Signal in allen Modi. Mittelstellung bedeutet 50/50-Mischung von Wet- und Dry-Signal. Dies ist die Standard-Position. Drehen Sie den Regler nach links für weniger Reverb. Steht der Regler ganz rechts ist nur das Effektsignal zu hören.

<i>Nocturner</i>	
<b>EFFECT-TYP:</b>	Dunkler Hall-Reverb mit drei Modi
<b>Stromversorgung:</b>	9VDC-Netzteil, Center Negative, 65mA+
<b>Input/Output:</b>	Mono Instrument In Mono Instrument Output