

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ:


V pozici vlevo aktivujete režim Overdrive, vpravo Fuzz.

TONE CONTROL

GAIN / FUZZ

LEVEL:

Slouží k nastavení výstupní úrovně.
Přidáváme pro dorovnání hlasitosti a
nebo pro efekt nabuzení.

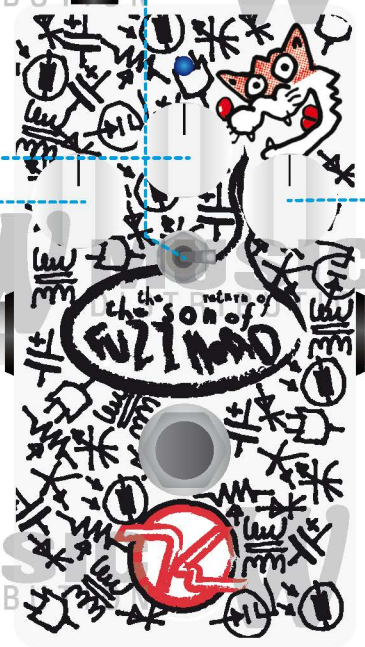

the son of
FUZZ HEAD

TYP EFEKTU:

Overdrive / Fuzz

Požadavky na napájení:

9V baterie nebo 9V DC adaptér,
polarita mínus na středě

Vstup/Výstup:

Mono nástrojový vstup (In),
Mono nástrojový výstup (Out)