




## STROMVERSORUNG



9 V / 12 V  
Min. 100 mA


## POSITIONIERUNG

Delay klingt am besten vor dem Hall und nach allen anderen Effekten

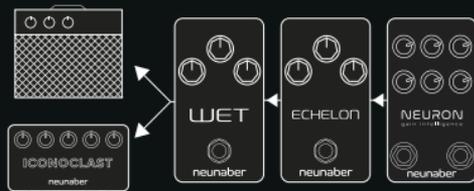

## EFFEKTSCHLEIFE

Bei Nutzung des „Drive“ Kanals am Verstärker

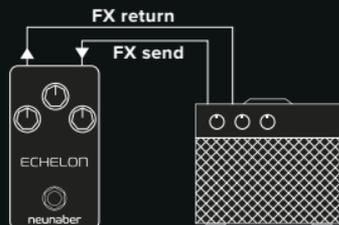

## REGLER EINSTELLEN

Hold Fußschalter während Knopfdrehung gedrückt halten

### Bypass

TRAILS AUS



TRAILS EIN



### Effekt auswählen

HI-FI BANDECHO



LO-FI DELAY



Vollständiges Nutzerhandbuch unter  
[neunaber.net/pages/user-guides](https://neunaber.net/pages/user-guides)