



@neunaberaudio


STROOM



9 V / 12 V
100 mA minimum


PLAATSING

Delay sounds best before reverb and after other effects.

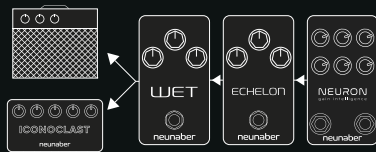

EFFECTS LOOP

Als je het drivekanaal van de versterker gebruikt

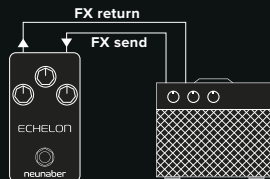

INSTELLEN BEDIENINGSKNOPPEN

Houd de Engage-schakelaar ingedrukt terwijl je aan de knop draait

Bypass

TRAILS UIT



TRAILS AAN



Effectselectie

HI-FI TAPE ECHO



LO-FI DELAY



Compleetete gebruikershandleiding is te vinden op neunaber.net/pages/user-guides