

ROCKBOARD®


by WARWICK

Montageanleitung für RockBoard® Frame XL

Montage-Strebe für große Multi-Netzteile

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **RockBoard®** Frame XL entschieden haben! Das Frame XL ist eine optionale Austausch-Strebe für die meisten **RockBoard®** Pedalboards, die es Ihnen ermöglicht, selbst die größten Multi-Netzteile unter Ihrem Pedalboard zu befestigen, ohne die Stabilität des Pedalboards zu beeinflussen.

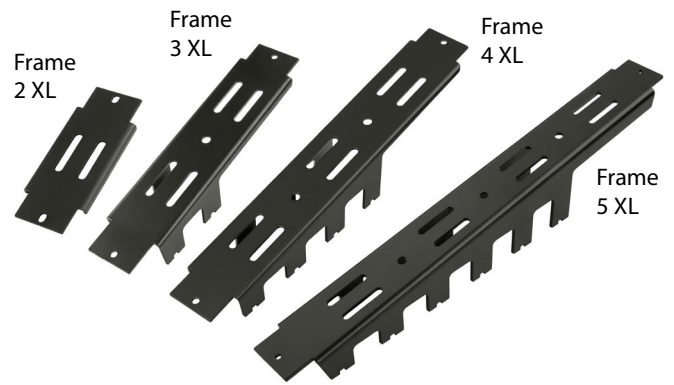

Montage (am Beispiel des Frame 4 XL)



Schritt 1

Entfernen Sie zuerst eine der Standard-Stützstreben Ihres **RockBoard®** Pedalboards. Lösen Sie hierzu beide Schrauben der GummifüÙe.



Schritt 2

Sind beide Schrauben gelöst, können Sie die Stützstrebe einfach herausnehmen.



Schritt 3

Platzieren Sie die Gummi-Schockabsorber der originalen Stützstrebe auf die passenden Stützauflagen des **RockBoard®** Frame XL.



Schritt 4

Setzen Sie das Frame XL in Ihr **RockBoard®** Pedalboard ein.



Schritt 5

Schrauben Sie nun das **RockBoard®** Frame XL am **RockBoard®** Pedalboard fest. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen des Frame XL sicher verbunden sind.




Ihr **RockBoard®** Frame XL ist nun komplett montiert.

Montage von zwei RockBoard® Frame XL (DUO 2.2, 2.3, TRES 3.2, 3.3, QUAD 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.4)



Sie haben auch die Option zwei **RockBoard®** Frame XL zu installieren, bitte wiederholen Sie hierfür einfach die zuvor beschriebenen Schritte 1-5.

Montage eines RockBoard® The Tray (QUAD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.3 MAX, 5.4)

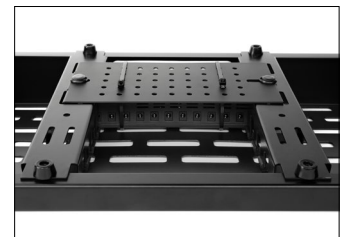

Sollten Sie auch über ein **RockBoard®** The Tray verfügen, können Sie dieses nun ebenfalls, wie im dazugehörigen Manual beschrieben, anbringen.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.