

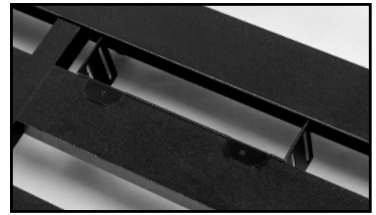
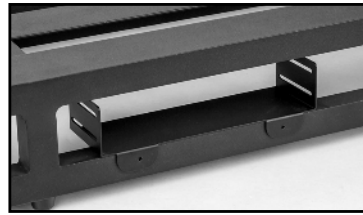


Vielen Dank, dass Sie sich für ein **RockBoard®** MOD Rack entschieden haben! Das **RockBoard®** MOD Rack wurde entwickelt, um die **RockBoard®** MOD All-in-One Patchbays aufzunehmen und auf nicht-**RockBoard®** Pedalboards zu montieren. Es bietet, je nach Konstruktion und Design des Pedalboards, verschiedene Montage-Richtungen und -Positionen.

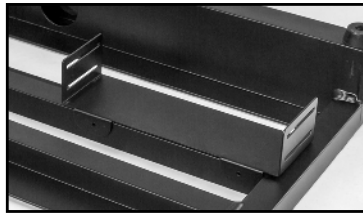

Montage

Pedalboards mit dem horizontalen Balken-Design, wie sie von verschiedenen Herstellern erhältlich sind, erlauben üblicherweise die folgenden Montageausrichtungen:

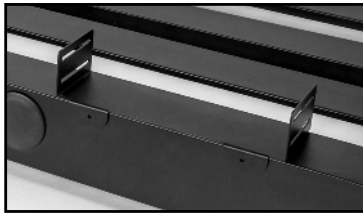


Schritt 1

Wählen Sie eine Montage-Position und -Ausrichtung für das MOD Rack auf Ihrem Pedalboard aus. Markieren Sie mit einem Stift die Position der Montagelöcher auf dem Pedalboard. Abhängig von der Konstruktion und den Abmessungen des Pedalboards sind einige Ausrichtungen und Positionierungen eventuell nicht möglich.




Schritt 2

Bohren Sie die Montagelöcher mit einer Bohrmaschine mit 2,5 mm Metall-Bohrer in die markierten Positionen auf Ihrem Pedalboard.

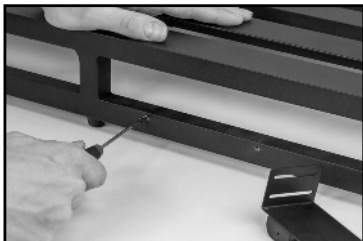

Schritt 3

Die mitgelieferten 10 mm langen Montage-Schrauben sind selbstschneidende Schrauben, die das Gewinde in das umgebende Material der Bohrlöcher einschneiden. Die ersten Umdrehungen beim Eindrehen der Montage-Schrauben können etwas schwergängig sein, da diese erst das Gewinde schneiden müssen. Bitte achten Sie darauf, die Schrauben nicht schräg einzudrehen. Nutzen Sie einen TX10 Schraubendreher um die 10 mm langen Montage-Schrauben einzudrehen und die Gewinde vorzuschneiden. Sollten Sie über keinen TX Schraubendreher verfügen, ist ein entsprechender Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

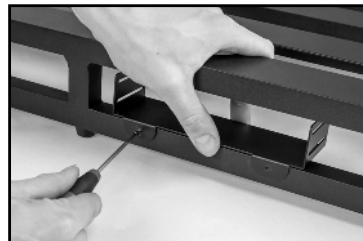

Schritt 4

Sobald die Montage-Schrauben sich leichter drehen lassen, ist das Gewinde eingeschritten und Sie können die Schrauben wieder herausdrehen. Nun ist es Zeit Ihr MOD Rack auf dem Pedalboard zu montieren. Abhängig von der Montage-Position können Sie die beiden mitgelieferten Kontermuttern für zusätzliche Stabilität auf die Rückseite der Schrauben aufdrehen.



Schritt 5

Platzieren Sie die **RockBoard®** MOD All-in-One Patchbay im MOD Rack und richten Sie sie aus. Nutzen Sie die verbleibenden vier 3 mm langen MOD Montage-Schrauben um Ihr MOD im MOD Rack zu fixieren. Abhängig von der von der gewählten Montage-Ausrichtung kann es sein, dass Sie die Frontplatte Ihres MODs abnehmen müssen - bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen des MOD Manuals.



Schritt 6

Verbinden Sie die **RockBoard®** MOD All-in-One Patchbay mit Ihrem Setup. Ihr **RockBoard®** MOD Rack ist nun komplett montiert.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.