



Děkujeme Vám za zakoupení **RockBoard® MOD V2** – nové brány k vaší efektové výbavě! Propojovací moduly **RockBoard® MOD V2** nabízejí jednoduché řešení pro organizaci veškerého zapojení „do“ a „z“ efektové ho vybavení, bez ohledu na to, zda používáte pedalboard značky **RockBoard®** nebo jiného výrobce. Moduly jsou konstruovány pro směrování zapojení pod pedalboardem směrem k jeho přední straně. Tímto způsobem hráč získá centralizovaný přístupový bod ke svému vybavení a díky tomu také jeho uspořádané zapojení. Pamatujte prosím na to, že moduly MOD nevyžadují pro svůj provoz napájení, a také neslouží k distribuci napájení. Jedná se o směrovací nástroj k organizaci zapojení vaší efektové výbavy.

MOD existují ve 3 různých verzích typu „patchbay-only“:


MOD 1 V2

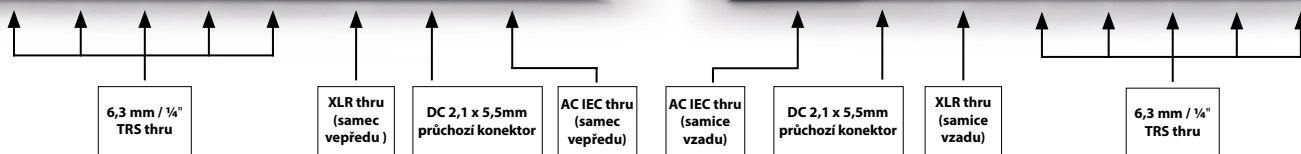


PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

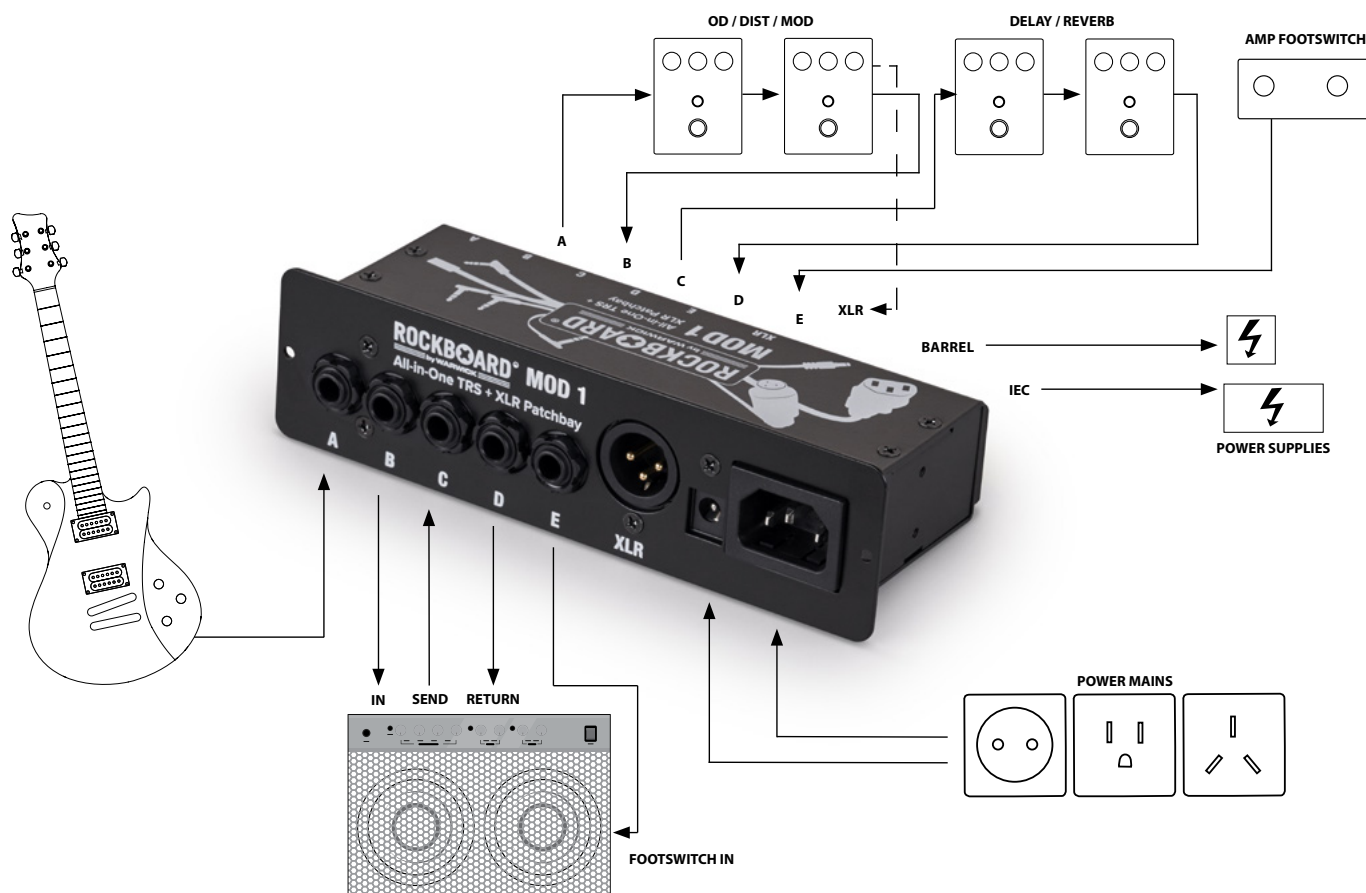


MOD 2 V2

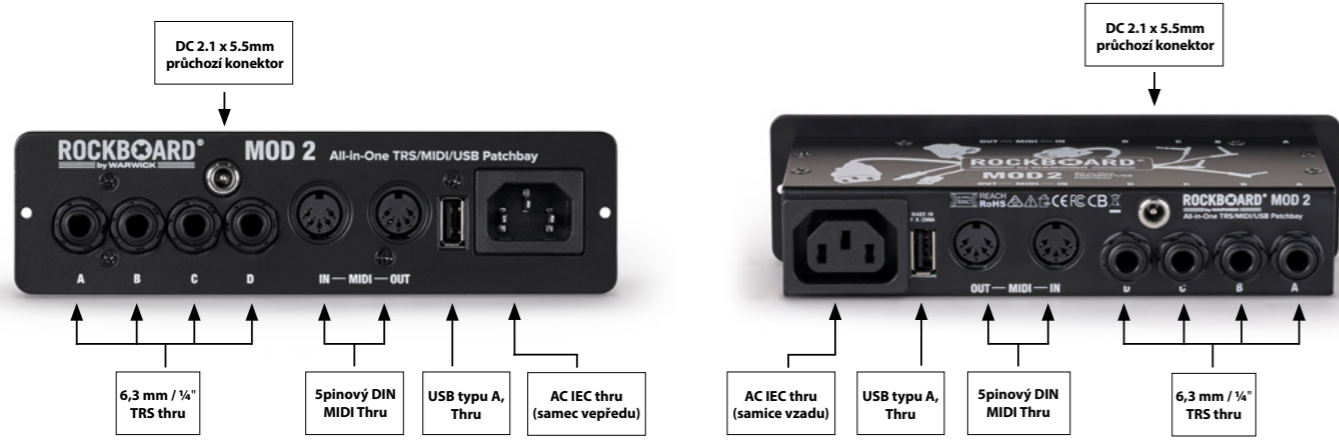

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

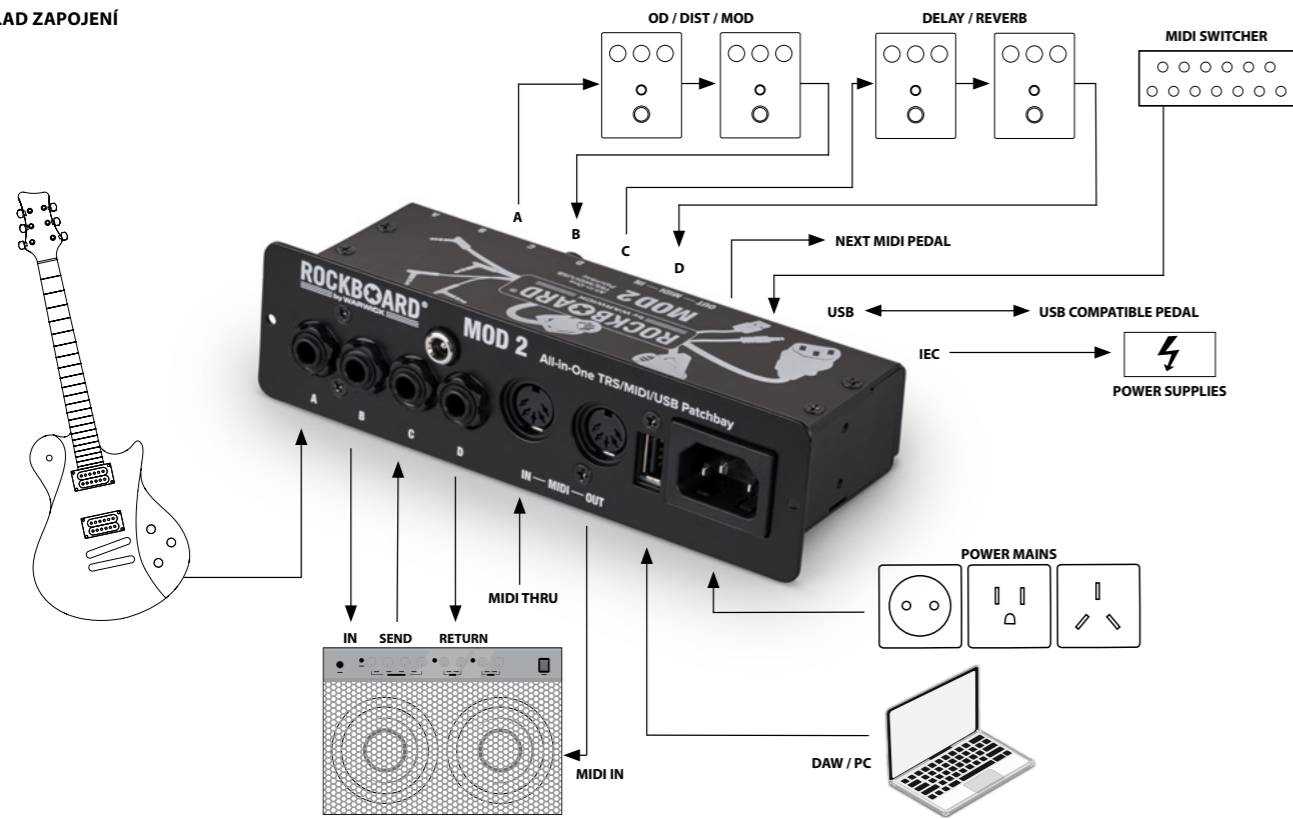

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

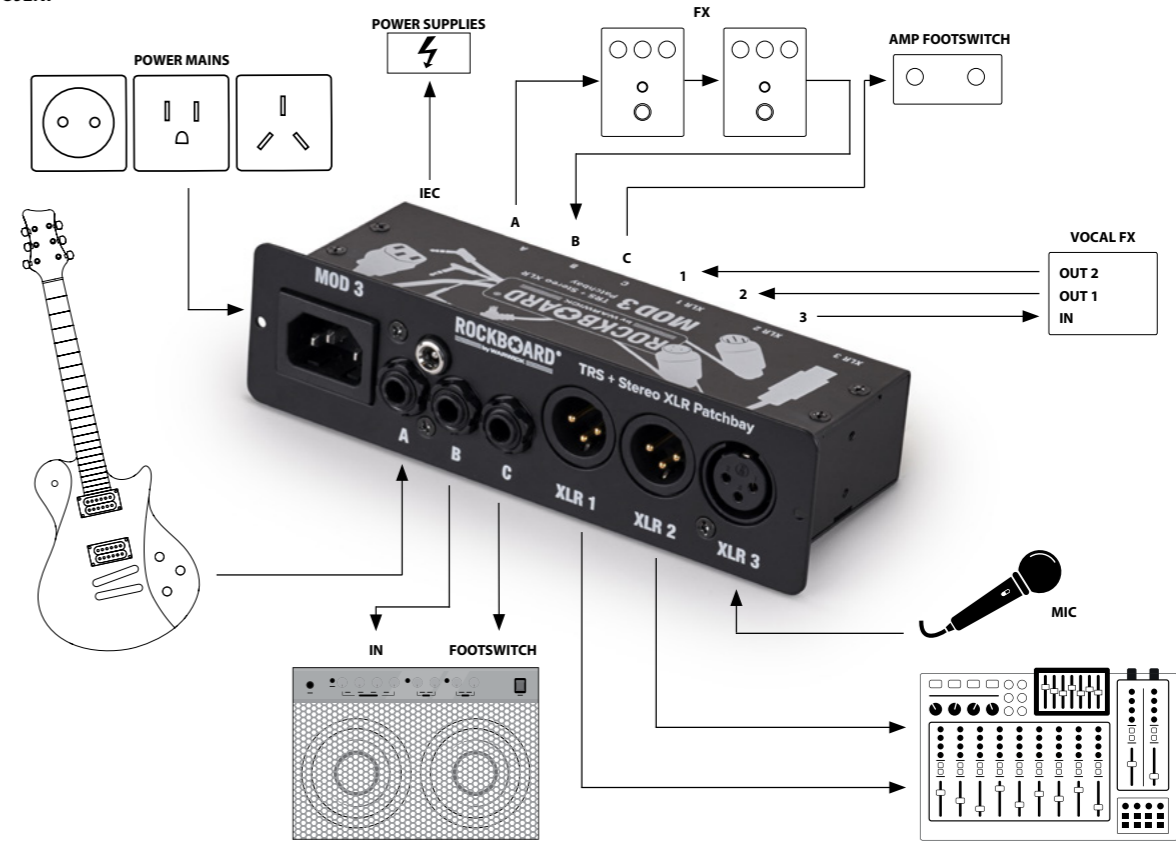

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si tyto pokyny, uschovejte je a dodržujte všechna v nich uvedená doporučení. Veškerá varování, která jsou uvedena na tomto zařízení a v provozních pokynech, je třeba dodržovat. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Je třeba dbát na to, aby na a do zařízení nespadly žádné předměty a aby do zařízení skrze otvory nevnikly žádné tekutiny. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, měli byste odpojit napájecí kabel.

OBECNÁ PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Na přepínače a další ovládací prvky nevyvíjejte nadměrnou sílu. Dejte pozor, aby se zařízením nebo s jeho konektory nepříšel do styku papír, kov, špína nebo jiné objekty. Dávejte pozor, aby zařízení neupadlo a nevystavujte jej nárazům nebo nadměrnému tlaku. Aby nedošlo k deformaci, změně barvy nebo jiným vážným poškozením, nevystavujte toto zařízení žádné z následujících podmínek:

- Přímé sluneční světlo
- Silná magnetická pole
- Nadměrně prašná a špinavá prostředí
- Silné vibrace a nárazy
- Zdroje tepla
- Extrémní teploty
- Vysoká vlhkost nebo mokro

Při práci s **RockBoard® MOD** používejte pouze 3kolíkovou (uzemněnou) zástrčku. **NEPOUŽÍVEJTE** 2kolíkovou zástrčku bez uzemnění, není to bezpečné.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní okolní teplota: - 0° až 50° C
 Relativní vlhkost: max. 80%, bez kondenzace
 Nadmořská výška: max. 2000 m

MOD 3 V2



Montáž vašeho nového MOD V2 do pedalboardu **RockBoard®** lze provést několika způsoby. Modul lze připevnit do tzv. MOD slotu (dostupný u pedalboardů **RockBoard®** kromě modelů DUO 2.0 a 2.1), a nebo lze od MOD odpojit přední lištu a přimontovat ho k vrchní části nebo pod pedalboard jiného výrobce.

MONTÁŽ NA PEDALBOARD ROCKBOARD:

Pro montáž vašeho MOD V2 do MOD slotu na pedalboardu **RockBoard®** následujte níže uvedené kroky.


PŘED UMÍSTĚNÍM MOD DO SLOTU PEDALBOARDU **RockBoard®**: PŘÍPRAVA PEDALBOARDU



KROK 1
Z MOD slotu pedalboardu **RockBoard®** odejměte gumový rám.



KROK 2
Obrátte pedalboard **RockBoards®** vzhůru nohama.

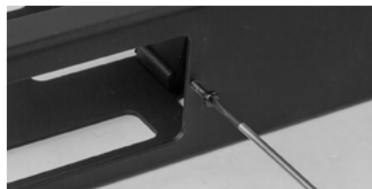

KROK 3
Montážní šrouby MOD jsou samořezné a do předvrtaných montážních otvorů na čelní straně **RockBoard®** proříznou vlastní závit. Pro zašroubování montážních šroubů a vytvoření závitů použijte šroubovák typu TX10. V případě, že nevládníte šroubovák TX10, k MOD je dodáván vhodný klíč.



KROK 4
Jakmile špičky šroubů vyčnívají na druhé straně otvorů a šrouby se snadněji otáčejí, závity byly správně proříznuty. Nyní šrouby znovu vyjměte.

Během prvních několika otáček půjdou šrouby tzv. ztuha, protože se musejí proříznout okolním materiálem. Dbejte na to, aby nedošlo k jejich šikmému zašroubování.

NYNÍ JE ČAS INSTALOVAT MOD:



KROK 5
Vsuňte vámi vybraný MOD zepředu do otvoru (slotu) a přišroubovejte upevňovací šrouby tak, aby čelní deska MODu byla v jedné rovině s čelem pedalboardu.



KROK 6
Pro větší bezpečnost přišroubovejte na zadní straně pojistnou matici. MOD je nyní připraven k tomu, abyste k němu mohli připojit vaše vybavení!

DEMONTÁŽ PŘEDNÍ DESKY MOD V2:

Pro montáž propojovacích modulů MOD V2 „na“ nebo „pod“ váš pedalboard, je nutné odstranit jeho čelní desku tak, aby se modul na/pod povrch pedalboardu vešel. Za pomoci šroubováku PH2 Phillips odstraňte šrouby tak, jak je uvedeno níže. Uvolníte tak čelní desku svého MOD V2. Montážní matice jackových konektorů odstraňovat nemusíte!

MOD 1 V2



MOD 2 V2



MOD 3 V2



MONTÁŽ NA PEDALBOARDY JINÝCH ZNAČEK (NIKOLIV **RockBoard®**):

Modul MOD lze na pedalboardy jiných značek (nikoliv **RockBoard®**) upevnit několika různými způsoby. Modul je možné na povrch pedalboardu upevnit přímo pomocí pásky se suchým zipem nebo s jiným druhem opakovaně uzavíratelné příchytky. Portfolio značky **RockBoard®** navíc nabízí produkt s názvem MOD Rack, který je určen pro montáž vašeho MOD na, do nebo pod pedalboard jiného výrobce. Pro upevnění MOD za pomoci **RockBoard®** MOD Rack si prosím prostudujte manuál MOD RACK. Pro montáž MOD na jiný typ pedalboardu (ne **RockBoard®**), postupujte dle níže uvedeného postupu:



KROK 1
Odšroubováním šroubů odstraňte z modulu MOD jeho čelní desku.



KROK 2
Na spodní stranu krytu MOD aplikujte samolepící pásku se suchým zipem nebo jiný typ opakovaně uzavíratelné příchytky.



KROK 3
Samolepící pásku se suchým zipem (nebo jiný typ opakovaně uzavíratelné příchytky) aplikujte na horní nebo spodní plochu pedalboardu – dle toho, kam chcete MOD V2 umístit.



KROK 4
Spojte obě strany suchého zipu (nebo jiného typu opakovaně uzavíratelné příchytky) tak, abyste připevnili MOD k pedalboardu. MOD je nyní připraven k tomu, abyste k němu mohli připojit vaše vybavení!

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.