




MOD 2 V2

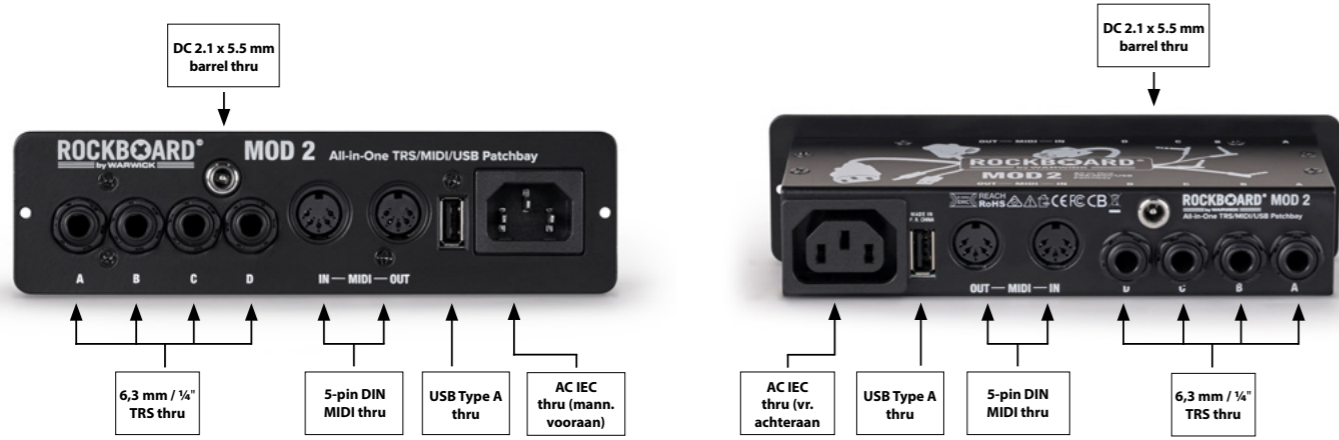

VOORBEELD AANSLUITING

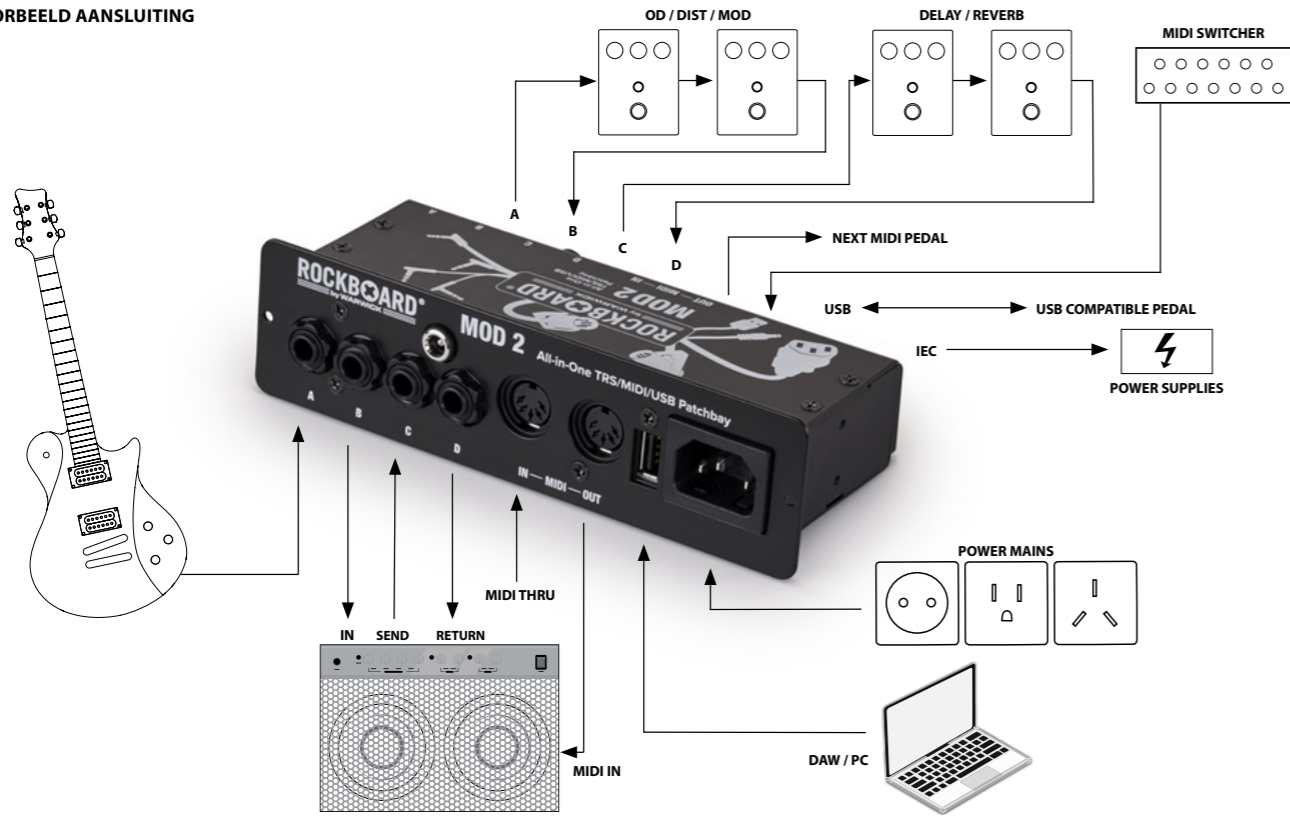

VOORBEELD AANSLUITING

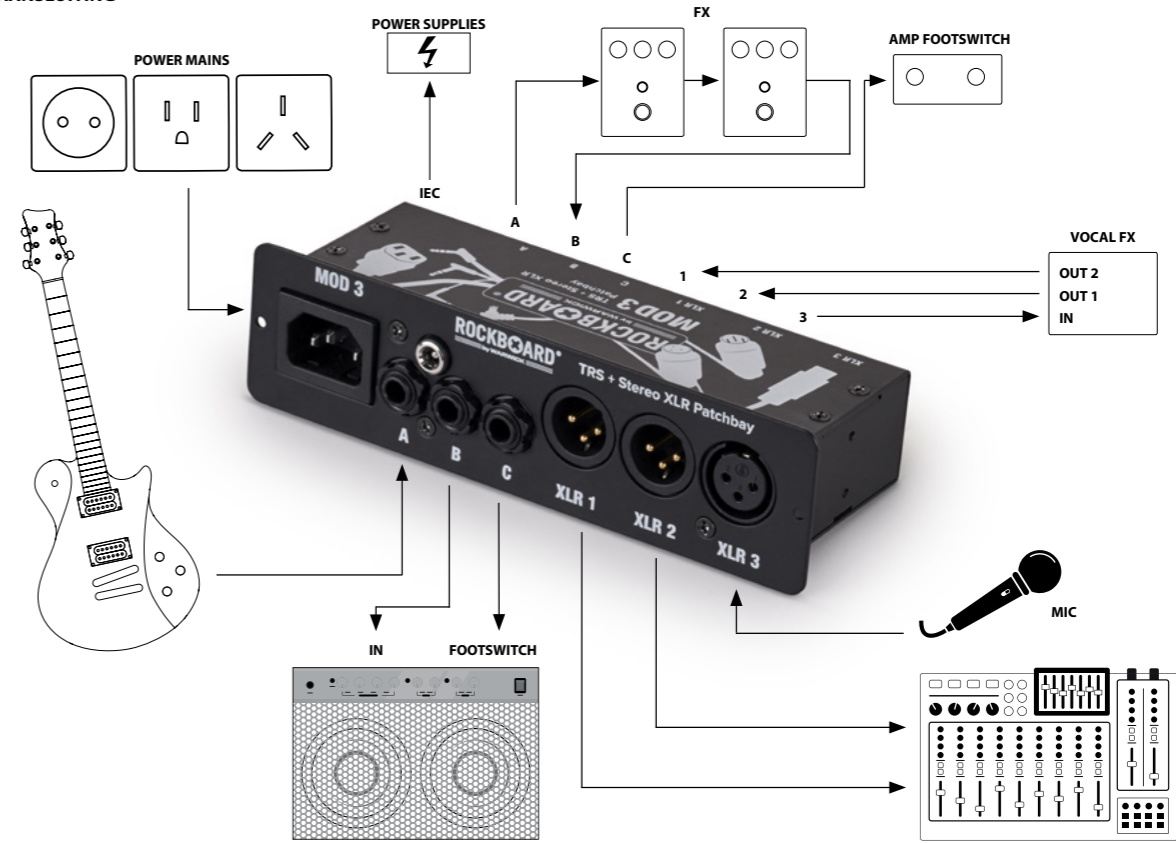

ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees deze instructies, bewaar deze instructies en volg alle aanbevolen richtlijnen in deze instructies. Alle waarschuwingen op dit apparaat en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd en alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water. Er moet voor worden gezorgd dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistof via openingen in het apparaat wordt gemorst. De netsnoeren moeten van het product worden losgekoppeld als ze lange tijd niet worden gebruikt.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of regelaars. Zorg ervoor dat er geen papier, metaal, vuil of andere voorwerpen in het apparaat of de aansluitingen komen. Zorg ervoor dat u het apparaat niet laat vallen en stel het niet bloot aan schokken of overmatige druk. Stel dit apparaat niet bloot aan een van de volgende omstandigheden om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen:

- Direct zonlicht
- Sterke magnetische velden
- Overmatig stoffige of vuile omgevingen
- Sterke trillingen of schokken
- Warmtebronnen
- Extreme temperatuur
- Hoge luchtvochtigheid of vocht

Gebruik alleen een 3-pins (geaard) netsnoer met uw **RockBoard®** MOD. Gebruik GEEN 2-pins (niet-geaard) netsnoer, dit is niet veilig.

MILIEU-SPECIFICATIES

Gebruiks omgevingstemperatuur: - 0 ° tot 50 ° C
 Relatieve vochtigheid: max. 80%, niet condenserend
 Hoogte: max. 2000 m (6500 ft.)

MOD 3 V2



Voor de montage van uw nieuwe MOD V2 op een **RockBoard®** pedalboard, zijn er meerdere opties. U kan hem monteren in de MOD-sleuf (beschikbaar op alle **RockBoard®**-pedalboards behalve DUO 2.0 en 2.1) of de frontplaat van de MOD losmaken en hem op of onder een ander pedalboard monteren.

MONTAGE OP EEN ROCKBOARD® PEDALBOARD


Volg de onderstaande instructies om uw MOD V2 in de MOD-sleuf van uw **RockBoard®** Pedalboard te monteren.

VOOR HET PLAATSEN VAN DE MOD OP DE **RockBoard®**: PEDALBOARD VOORBEREIDEN




STAP 1

Verwijder het rubberen frame van de MOD-sleuf van uw **RockBoard®**.

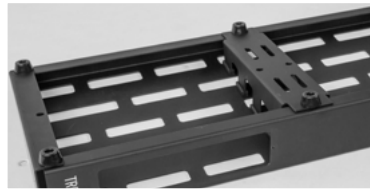


STAP 2

Draai de **RockBoard®** pedalboard ondersteboven.

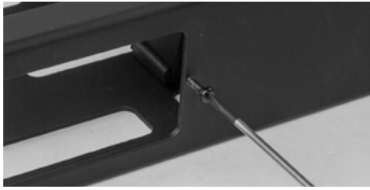

STAP 3

De bevestigingsschroeven zijn zelfborend en boren zichzelf in de voor-geboorde gaten in de voorkant van de **RockBoard®**. Gebruik een TX10 schroevendraaier om de bevestigingsschroeven in te draaien en de schroefdraden af te snijden. Indien u geen TX10 schroevendraaier heeft, is een

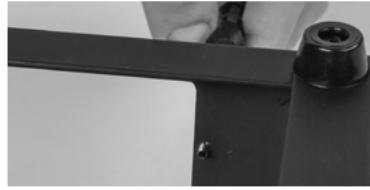

STAP 4

Zodra de uiteinden van de schroeven aan de andere kant van de gaten uitspreken en de schroeven gemakkelijker draaien, zijn de draden goed doorgedraaid. Verwijder nu de schroeven weer.

sleutel meegeleverd met de MOD. Tijdens de eerste rotaties zijn de schroeven hard, omdat de schroefdraden het omringende materiaal moeten doorboren. Let erop dat u ze goed recht inboort.

NU IS HET TIJD VOOR DE MOD:



STAP 5

Laad de door u gekozen MOD van voren in de gleuf en draai de bevestigingsschroeven totdat de frontplaat van de MOD gelijk ligt met de voorkant van het board.

STAP 6



Voor extra veiligheid schroeft u de contramoer op de achterkant van het apparaat vast. Nu is de MOD klaar om aangesloten te worden op uw installatie!

DE FRONTPLAAT VAN DE MOD V2 LOSMAKEN:

Voor de montage van de MOD V2 All-in-One Patchbays op of onder uw pedaal, moet u de frontplaat losmaken, zodat deze vlak op/onder het boardoppervlak past. Verwijder met een PH2 Phillips schroevendraaier de schroeven zoals hieronder aangegeven om de frontplaat van uw MOD V2 los te maken. De bevestigingsmoeren niet van de krikdoppen verwijderen!

MOD 1 V2



MOD 2 V2



MOD 3 V2



MONTAGE OP EEN NIET-ROCKBOARD® PEDALBOARD:

Er zijn meerdere manieren om uw MOD op een niet-RockBoard pedaal te monteren. U kan direct op het bord monteren met behulp van klittenband of een andere hersluitbare bevestiging. Daarnaast biedt RockBoard het MOD Rack om uw MOD op verschillende manieren op, in of onder pedalboards van andere fabrikanten te monteren. Voor de montage van uw MOD met behulp van het RockBoard MOD Rack, raadpleeg de handleiding van de MOD RACK. Volg de onderstaande stappen om uw MOD V2 in de MOD-sleuf van uw niet-RockBoard-pedaal te monteren.



STAP 1

Maak de frontplaat van de MOD los zoals hierboven aangegeven.



STAP 2

Breng zelfklevende klittenband of een andere hersluitbare bevestiging aan op de onderkant van de MOD-behuizing.



STAP 3

Breng zelfklevende klittenband of een andere hersluitbare sluiting aan op de plaats van de MOD V2 op of onder het pedaal waar u uw MOD V2 wilt plaatsen.



STAP 4

Breng de twee kanten van de klittenband of uw andere hersluitbare bevestiging samen om uw MOD aan elkaar te bevestigen. Nu is de MOD klaar om aangesloten te worden op uw opstelling!

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@wmusicdistributionusa.com | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment