



Airstep MP Edition

Uživatelský manuál

Úvod


AIRSTEP MP Edition je nožní Bluetooth ovladač navržený speciálně pro sluchátkový kytarový zesilovač Fender Mustang™ MICRO PLUS. Hráči umožňuje přepínat efekty, přepínat presety, tapovat tempo a aktivovat ladičku – to vše bez použití rukou (hands-free). Ovladač lze současně připojit k aplikaci Fender Tone™ APP a zesilovači MICRO PLUS. Díky tomu můžete nožním přepínačem ovládat zesilovač a zároveň využívat veškeré funkce aplikace, včetně editace parametrů, sledování stavu apod.

K použití není třeba žádného složitého nastavování, přepínač funguje hned po vybalení z krabice. AIRSTEP MP Edition hráčům poskytuje uživatelům zesilovače MICRO PLUS bezkonkurenční pohodlí a výjimečný herní zážitek.

Vlastnosti

- Hands-free přepínání presetů, efektů, tapování tempa a ovládání ladičky
- Lze jej současně připojit k zesilovači MICRO PLUS i aplikaci Fender Tone™
- LED kontrolky pro okamžitou vizuální kontrolu
- Funguje bez nastavení ihned po vybalení z krabice – žádná znalost MIDI nebo složitá instalace
- Vestavěná dobíjecí baterie s životností až 300 hodin provozu
- Možnost aktualizace firmwaru za účelem kompatibility s budoucími výrobky
- Odolné šasi z extrudovaného hliníku pro náročné podmínky

Uživatelské rozhraní

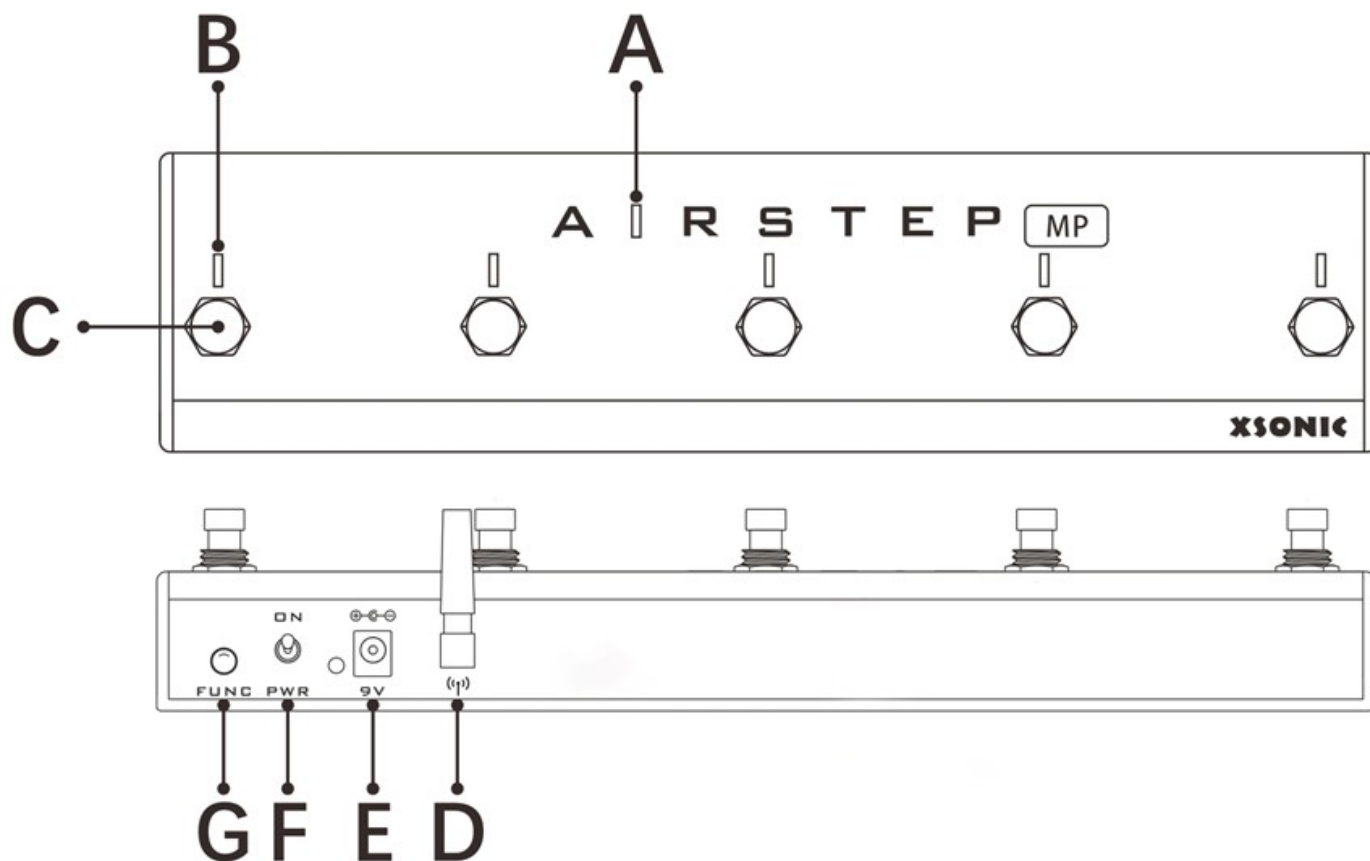

A. Hlavní LED kontrolka

Signalizuje stav propojení se sluchátkovým zesilovačem MICRO PLUS. Při úspěšném připojení se rozsvítí modře, zhasne při ztrátě spojení.

B. LED kontrolky nožních přepínačů

V reálném čase indikují aktuální stav každého efektu. LED kontrolky jsou zleva doprava označeny písmeny A, B, C, D a E a odpovídají pěti nožním přepínačům pod nimi.

C. Nožní přepínače

Umožňují hands-free přepínání efektů, přepínání presetů, aktivaci ladičky a tapování tempa.

D. Anténa

Umožňuje bezdrátovou komunikaci s MICRO PLUS a mobilní aplikací.

E. Dobíjecí port

Port určený k dobíjení pomocí přibaleného kabelu s konektory USB-A a DC nebo pomocí standardního 9V zdroje (se zápornou polaritou uprostřed, kladnou na obalu).

F. Hlavní vypínač

Pokud zařízení neplánujete používat, můžete ho pro úsporu baterie tímto vypínačem vypnout.

G. Funkční tlačítko

Vyhrazeno pro budoucí použití. Tlačítko není nyní aktivní.

Instrukce

Před použitím

Aktualizace firmwaru AIRSTEP MP

Pro vyšší stabilitu a podporu nejnovějších funkcí aktualizujte firmware ovladače AIRSTEP MP Edition.

[Jak firmware aktualizovat?](#)

Zapojení

Ovladač AIRSTEP MP Edition automaticky vyhledá zesilovač MICRO PLUS a přes Bluetooth rozhraní se k němu připojí. Po připojení se na AIRSTEP MP Edition rozsvítí modře hlavní LED kontrolka.

Po navázání spojení můžete otevřít aplikaci FENDER TONE™ a pro účely souběžného ovládání ovladač AIRSTEP MP Edition připojit.

POZNÁMKA:

- AIRSTEP MP Edition se k zesilovači MICRO PLUS nepřipojí, pokud je MICRO PLUS už připojen k aplikaci FENDER TONE™.
- AIRSTEP MP Edition je za účelem souběžného ovládání nutné nejdříve propojit se zesilovačem MICRO PLUS, teprve potom jej lze připojit k aplikaci FENDER TONE™.
- AIRSTEP MP Edition se v aplikaci FENDER TONE™ nezobrazí, pokud už není připojen ke sluchátkovému zesilovači MICRO PLUS.

Funkce nožních přepínačů



Krátké sešlápnutí:

Přepínač A: Přepíná efekty **Stomp**
Přepínač B: Přepíná efekty **Mod**
Přepínač C: **Tapování tempa**
Přepínač D: **Preset -**
Přepínač E: **Preset +**

Dlouhé sešlápnutí:

Switch A: Přepíná efekty **Stomp**
Switch B: Přepíná efekty **Mod**
Switch C: Přepíná efekty **Delay**
Switch D: Přepíná efekty **Reverb**
Switch E: Aktivuje **ladičku**

Modře svítí LED kontrolky indikují **stav** následujících efektů (zleva doprava):

Stomp → Mod → Delay → Reverb → Tuner (ladička)

LED kontrolka Delay v reálném čase blikáním indikuje nastavenou dobu zpoždění.

Baterie a dobíjení

Pro účely dobíjení použijte přiložený nabíjecí kabel spolu s nabíječkou telefonu nebo 9V napájecím zdrojem pro kytarové pedály (střed záporný). Indikátor nabíjení svítí červeně během nabíjení a zeleně po úplném dobití. Abyste předešli přebíjení a prodloužili životnost baterie, po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.

Při plném nabití může AIRSTEP MP Edition pracovat až 300 hodin.

Aktualizace firmwaru

Chcete-li aktualizovat firmware, z obchodu s mobilními aplikacemi si stáhněte aplikaci „AIRSTEP Updater“. Po instalaci aplikaci spusťte a při výzvě udělte oprávnění pro Bluetooth a polohu.

Pro vstup do režimu aktualizace firmwaru se ujistěte, že je AIRSTEP MP Edition vypnutý. Poté stiskněte a držte nožní přepínač D a současně zařízení zapněte. LED kontrolka B se rozsvítí, což znamená, že zařízení úspěšně vstoupilo do režimu aktualizace firmwaru.

Abyste dokončili aktualizaci krok za krokem, postupujte podle instrukcí zobrazených v aplikaci.

Často kladené dotazy (FAQ)

Otázka: Po připojení nabíječky nesvítí kontrolka nebo svítí jen zeleně

Pokud se po připojení napájení kontrolka nerozsvítí, může být špatná polarita (vyžadována je záporná polarita uprostřed) nebo není napájení k dispozici.

Pokud kontrolka svítí ihned zeleně, i když zařízení nemá energii, může být problém způsoben špatným kontaktem nebo poškozeným konektorem nabíjecího kabelu (není problém v samotné nabíječce). Vyzkoušejte prosím vyměnit kabel s konektory USB-A / DC za spolehlivý, nebo použijte jiný 9V napájecí zdroj (určený pro pedály).

Otázka: Aplikace neustále ukazuje hlášku „Amp Disconnected“ (zesilovač je odpojen).

Tento problém nastává, pokud se automatické připojení v aplikaci pokusí spojit se sluchátkovým zesilovačem MICRO PLUS. Pokud je MICRO PLUS již připojen k přepínači AIRSTEP MP Edition, připojení aplikace je odmítnuto, a proto se aplikace neustále snaží znovu připojit.

Pro vyřešení aplikaci manuálně zavřete a znovu otevřete, aby se mohla k přepínači AIRSTEP MP Edition připojit.

Otázka: Stav efektu se po rychlém přepínání presetů neaktualizuje správně

Pokaždé, když na ovladači AIRSTEP MP Edition nebo na zesilovači MICRO PLUS přepnete preset, MICRO PLUS odesílá kompletní sadu dat presetů. Při rychlém přepínání presetů může dojít k zahlcení datového toku, což způsobí krátké zpoždění, než se všechny stavové indikátory aktualizují.

Pokud chcete přeskočit více presetů a dostat se ke konkrétnímu, doporučujeme použít aplikaci, která vám poskytne rychlejší a přímější přístup.

Otázka: V presetu „Filtered Echoes“ se neočekávaně rozsvítí LED kontrolka Mod.

Objevili jste jeden ze skrytých tajných efektů jednotky MICRO PLUS! Preset „Filtered Echoes“ obsahuje skrytý MOD efekt, který není zobrazen v aplikaci a nelze jej manuálně přepínat. AIRSTEP MP Edition jej však stále dokáže detekovat a ovládat.