



Airstep TX-edition

Gebruikershandleiding


Introductie

De AIRSTEP TX Edition is de ultieme voetcontroller die speciaal is ontworpen voor TONEX ONE en TONEX PEDAL. Het maakt het mogelijk om handsfree te schakelen tussen alle presets en banken, alle effecten om te schakelen en draadloos te bewerken en te bedienen via de speciale iOS- en Android TONEX Editor-app die is ontwikkeld door XSONIC. Het beschikt ook over twee expressiepedaalingangen voor real-time parameterregeling. Geen installatie vereist - gewoon plug-and-play. De perfecte voetcontrolleroplossing voor elke TONEX gebruiker, die van je TONEX een volledig functioneel pedalboard maakt dat klaar is voor de meeste optredens.

Functies

- Volledig compatibel met TONEX ONE en TONEX PEDAL
- Handsfree schakelen van alle presets, banken en schakelen van alle effecten
- Draadloze toonbewerking via de speciale AIRSTEP TX-app (iOS en Android)
- Verander modulatietypes en tap tempo met een voetschakelaar
- Twee expressiepedaalingangen voor real-time regeling van volume, versterking of een toewijsbare parameter
- Transformeert je TONEX in een compleet pedaalbord dat klaar is voor de meeste scenario's
- Echt plug and play - geen MIDI-kennis of installatie vereist
- On-board LED's bieden real-time visuele feedback voor presets, banken en effectstatus
- Ingebouwde oplaadbare batterij met maximaal 100 uur gebruik - kan TONEX ONE ook tot 3 uur van stroom voorzien
- Firmware kan worden geüpgraded om compatibel te blijven met toekomstige updates
- Robuuste behuizing van geëxtrudeerd aluminium voor duurzaamheid op het podium en in de studio

Interface

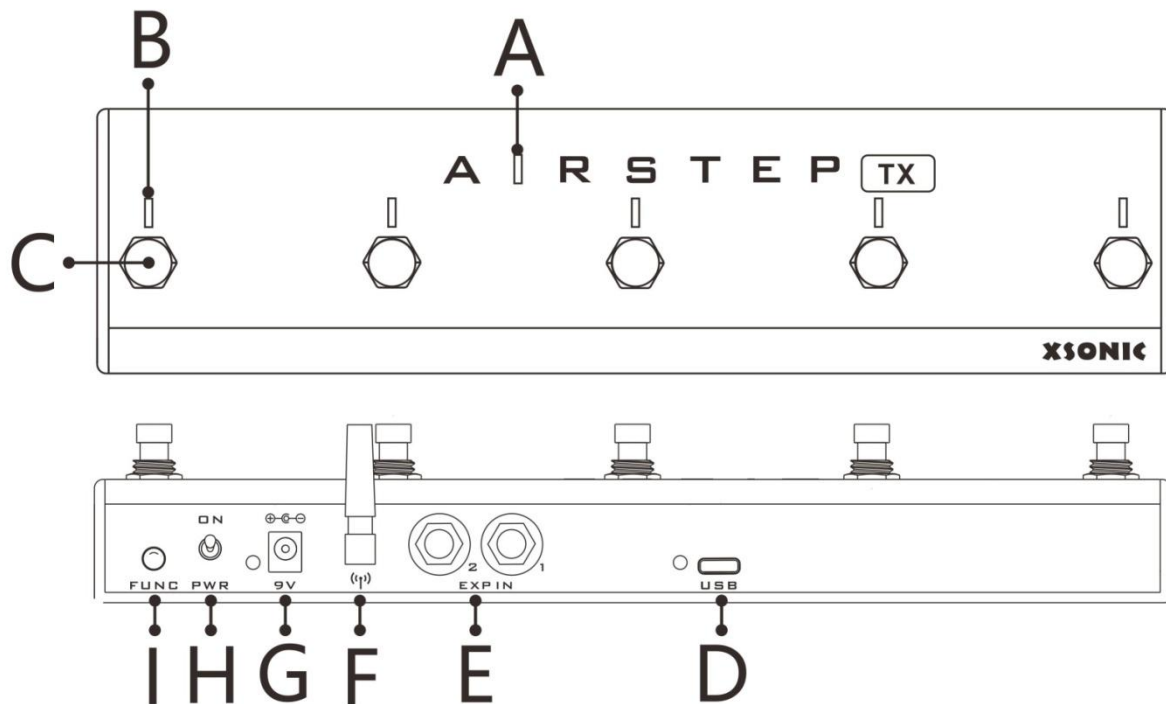

A. Hoofd-LED-indicator

Geeft de verbindingstatus met de TONEX aan. Licht op wanneer een succesvolle verbinding tot stand is gebracht.

B. LED-indicatoren met voetschakelaar

Geef de huidige status van de voorinstelling, bank of effectschakelaar in realtime weer.

C. Voetschakelaars

Bied handsfree controle over alle belangrijke TONEX-functies.

D. USB-poort

Wordt gebruikt om rechtstreeks verbinding te maken met de USB-poort van de TONEX-eenheid.

⚠️ Opmerking: Deze poort kan niet worden gebruikt om op te laden. Gebruik de oplaadpoort om het apparaat op te laden.

E. Ingangen van het expressiepedaal

Ondersteun twee expressiepedalen tegelijk. Elke ingang kan worden toegewezen aan regelparameters via de AIRSTEP TX-app.

F. Antenne

Maakt draadloze communicatie mogelijk met de mobiele app (iOS en Android).

G. Oplaadpoort

Ondersteunt opladen via de meegeleverde USB-naar-DC-kabel of een standaard 9V-pedaalvoeding.

⚠️ Opmerking: Als je de TONEX ONE van stroom wilt voorzien via de USB-poort van AIRSTEP terwijl je tegelijkertijd AIRSTEP oplaadt, gebruik dan de meegeleverde USB-naar-DC-kabel en sluit deze aan op de oplaadpoort. De standaard 9V pedaalvoeding levert niet voldoende vermogen voor deze toepassing.

H. Aan/uit-schakelaar

Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is om de batterij te sparen.

I. Functieknop

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Momenteel inactief.

Aanwijzingen

Voor gebruik

TONEX firmware-update

Werk de firmware van je TONEX bij naar de nieuwste versie om compatibiliteit met AIRSTEP te garanderen.

AIRSTEP-firmware-update

Werk je AIRSTEP TX bij naar de nieuwste firmware voor verbeterde stabiliteit en de nieuwste functies.

Verbinding

AIRSTEP maakt verbinding met TONEX via een USB-datakabel. Eenmaal verbonden, gaat de hoofd-LED op AIRSTEP branden.

- **Voor TONEX ONE:** Gebruik de USB-C naar USB-C-datakabel die bij uw TONEX ONE-pakket is geleverd (dezelfde kabel die wordt gebruikt om deze op een computer aan te sluiten, deze kabel wordt niet meegeleverd met AIRSTEP).
- **Voor TONEX PEDAL:** Gebruik de USB-C naar USB-B-datakabel die in het AIRSTEP-pakket zit.
- **Uitgebreide verbinding:** AIRSTEP wordt ook geleverd met een USB-C OTG-adapter, waarmee u de verbinding kunt uitbreiden met elke standaard USB-A naar USB-C (voor ONE) of USB-A naar USB-B (voor PEDAL) datakabel van elke lengte.



Voetschakelaarfunctie voor TONEX ONE

Vooraf ingestelde modus (TONEX ONE) (Blauwe LED)



Dubbele druk op de knop



Vooraf ingestelde modus (blauwe LED)


AIRSTEP TX start standaard in de **voorkeuzemodus**, aangegeven door de **blauwe LED's**. Voor **TONEX ONE** zijn de 20 presets georganiseerd in **5 banken** met elk **4 slots**:

- **Kort indrukken:**
 - Schakelaar 1-4: Roep **slot 1-4** terug binnen de huidige bank
 - Schakelaar 5: **Ga naar de effectmodus**
- **Dubbele druk:**
 - Schakelaar 1 + 2: **Voorinstelling -**
 - Schakelaar 2 + 3: **Voorinstelling +**
 - Schakelaar 3 + 4: **Bank -**
 - Schakelaar 4 + 5: **Bank +**
- **Lang indrukken:**
 - Schakelaar 1: Compressor wisselen
 - Schakelaar 2: Versterker wisselen
 - Schakelaar 3: Modulatie in-/uitschakelen
 - Schakelaar 4: Vertraging in-/uitschakelen
 - Schakelaar 5: Reverb in-/uitschakelen

● De **blauwe LED** geeft het momenteel geselecteerde slot aan.

● Een **knipperende groene LED** geeft de actieve bank aan.

Effectmodus (Groene LED)

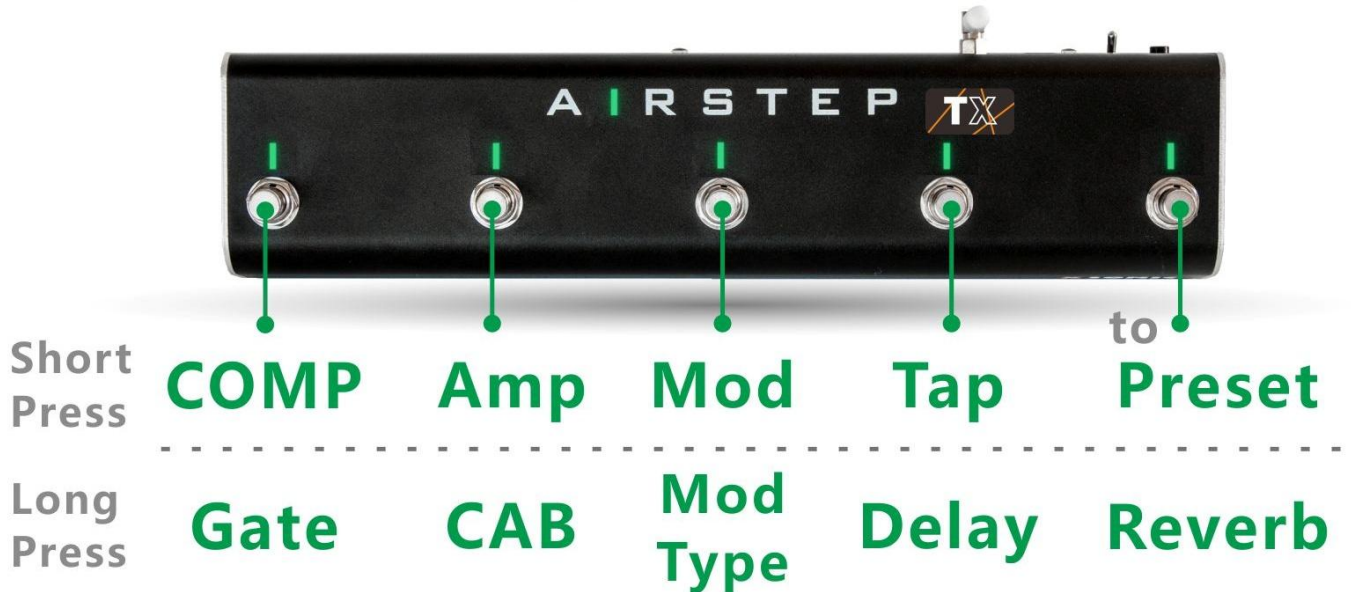

Dubbele druk op de knop



Effectmodus (groene LED)

In de effectmodus geeft AIRSTEP TX je directe controle over individuele effectblokken.

- **Kort indrukken:**
 - Schakelaar 1: Compressor wisselen
 - Schakelaar 2: Versterker wisselen
 - Schakelaar 3: Modulatie in-/uitschakelen
 - Schakelaar 4: Vertraging in-/uitschakelen
 - Schakelaar 5: Reverb in-/uitschakelen
- **Lang indrukken:**
 - Schakelaar 1: Schakel **Noise Gate** in
 - Schakelaar 2: Schakelkast
 - Schakelaar 3: **Modulatietype** wijzigen
 - Schakelaar 4: Vertraging in-/uitschakelen
 - Schakelaar 5: Reverb in-/uitschakelen
- **Dubbele druk:**
 - Schakelaar 1 + 2: **Voorinstelling -**
 - Schakelaar 2 + 3: **Voorinstelling +**
 - Schakelaar 3 + 4: **Bank -**
 - Schakelaar 4 + 5: **Bank +**

● De **groene LED's** geven de **status** van de volgende effecten aan (van links naar rechts):
Compressor → Amp → Mod → Delay → Reverb

Voetschakelaarfunctie voor TONEX PEDAL

Vooraf ingestelde modus (TONEX PEDAL) (Blauwe LED)




Vooraf ingestelde modus (blauwe LED)

AIRSTEP TX start standaard in de **voorkeuzemodus**, aangegeven door de **blauwe LED's**. Gebruik de voetschakelaars op het TONEX PEDAL om te schakelen tussen slots 1-3 en combineer met Bank ± en Preset ± op AIRSTEP TX voor volledige controle.

- **Kort indrukken:**
 - Schakelaar 1: **Voorinstelling -**
 - Schakelaar 2: **Voorinstelling +**
 - Schakelaar 3: **Bank -**
 - Schakelaar 4: **Bank +**
 - Schakelaar 5: **Ga naar de effectmodus**
- **Lang indrukken:**
 - Schakelaar 1: Compressor wisselen
 - Schakelaar 2: Versterker wisselen
 - Schakelaar 3: Modulatie in-/uitschakelen
 - Schakelaar 4: Vertraging in-/uitschakelen
 - Schakelaar 5: Reverb in-/uitschakelen

● In deze modus geven de **blauwe LED's** de **aan/uit-status** van Compressor, Amp, Mod, Delay en Reverb aan - van links naar rechts.

Effect modus (Groene LED)

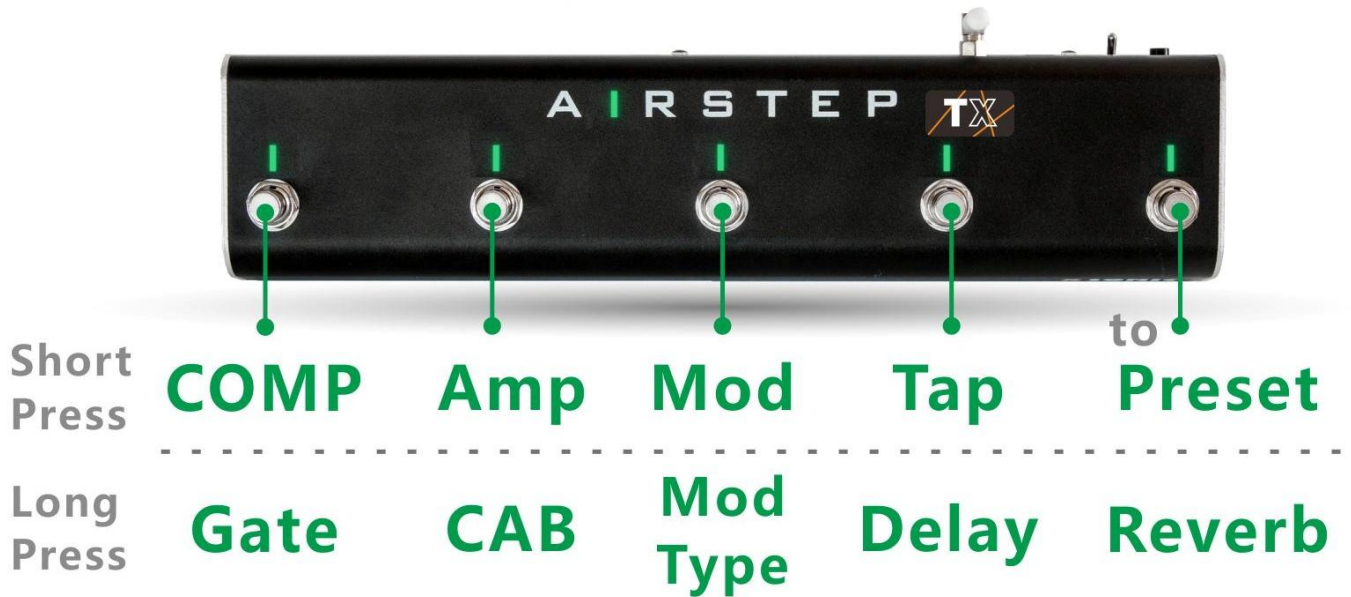

Dubbele druk op de knop



Effectmodus (groene LED)

In de **effectmodus** geeft AIRSTEP TX je directe controle over individuele effectblokken.

- **Kort indrukken:**
 - Schakelaar 1: Compressor wisselen
 - Schakelaar 2: Versterker wisselen
 - Schakelaar 3: Modulatie in-/uitschakelen
 - Schakelaar 4: **Tik op Tempo**
 - Schakelaar 5: **Terugkeren naar de vooraf ingestelde modus**
- **Lang indrukken:**
 - Schakelaar 1: Schakel **Noise Gate** in
 - Schakelaar 2: Schakelkast
 - Schakelaar 3: **Modulatietype wijzigen**
 - Schakelaar 4: Vertraging in-/uitschakelen
 - Schakelaar 5: Reverb in-/uitschakelen
- **Dubbele druk:**
 - Schakelaar 1 + 2: **Voorinstelling -**
 - Schakelaar 2 + 3: **Voorinstelling +**
 - Schakelaar 3 + 4: **Bank -**
 - Schakelaar 4 + 5: **Bank +**

● De **groene LED's** geven de **status** van de volgende effecten aan (van links naar rechts):
Compressor → Amp → Mod → Delay → Reverb

AIRSTEP TX-app



De AIRSTEP TX-app maakt via Bluetooth verbinding met de AIRSTEP TX-voetcontroller en is beschikbaar voor zowel iOS als Android. Zoek naar "**AIRSTEP TX**" in de App Store of Google Play om te downloaden. **Opmerking:** Verleen Bluetooth- en locatiemachtigingen wanneer daarom wordt gevraagd.



Voordat u de app aansluit, moet je ervoor zorgen dat de AIRSTEP TX-voetcontroller al via USB is verbonden met je TONEX-apparaat.

Met de app kun je draadloos alle parameters van TONEX ONE of PEDAL bewerken, net zoals je de officiële TONEX Editor op een computer gebruikt. **Opmerking:** Het wijzigen van het **Tone-model** wordt niet ondersteund vanwege licentiebeperkingen. Alle andere functies zijn volledig toegankelijk.



AIRSTEP TX-app Draadloze TONEX Editor

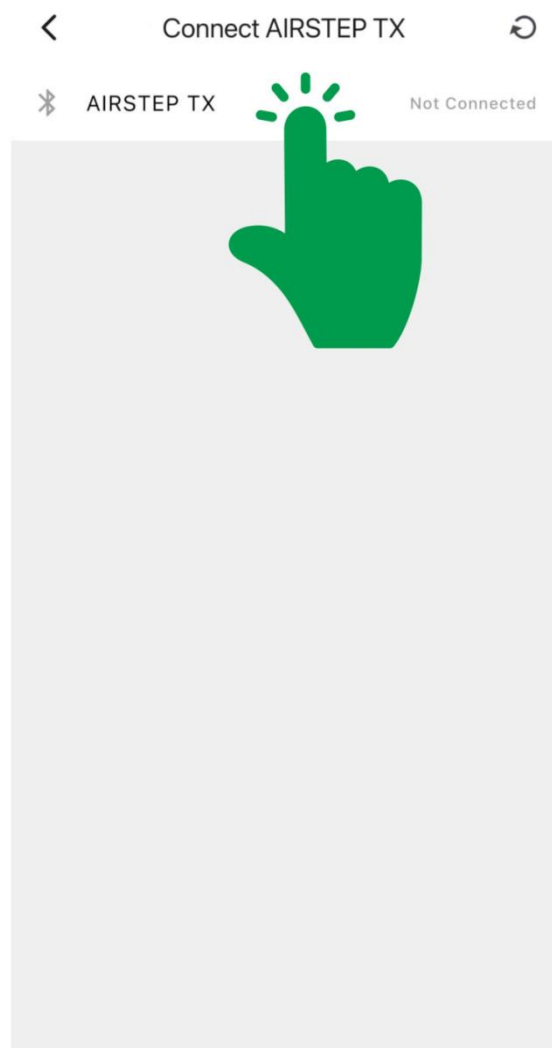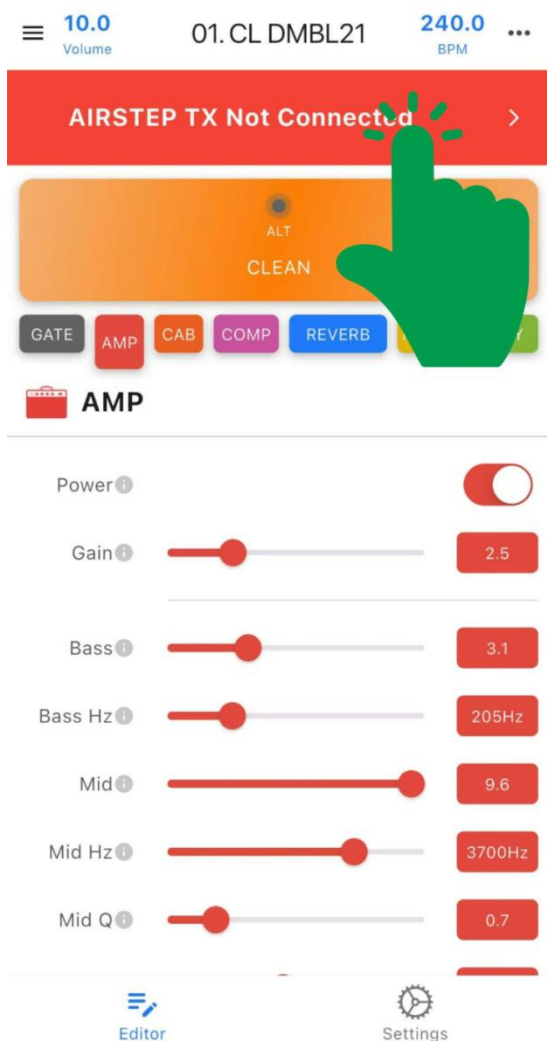

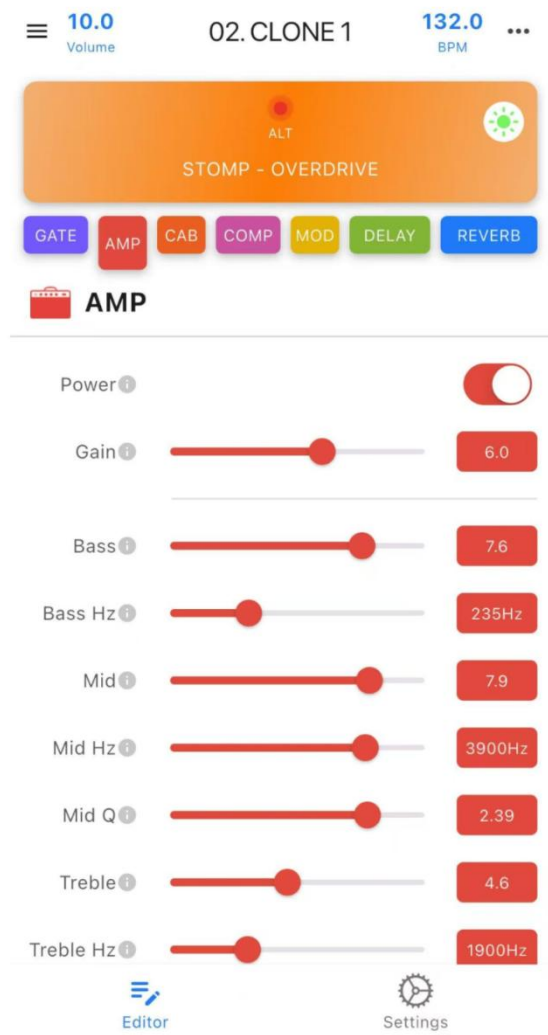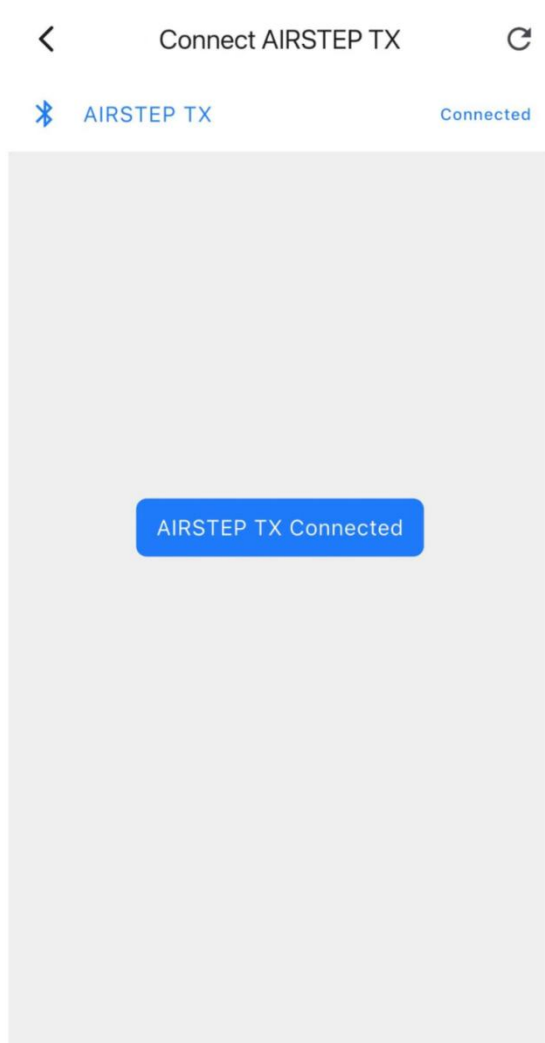


Expressiepedalen gebruiken

AIRSTEP TX werkt met standaard TRS expressie pedalen, dit is de bedrading die door de meeste merken wordt gebruikt. Pedalen met omgekeerde polariteit **worden niet ondersteund**.

Twee expressiepedalen kunnen tegelijkertijd worden aangesloten voor real-time controle van verschillende TONEX-parameters, die in de app kunnen worden toegewezen. In toekomstige updates zullen meer toewijsbare parameters beschikbaar zijn.

Standaard regelt EXP1 het globale volume en regelt EXP2 de ampèreversterking.

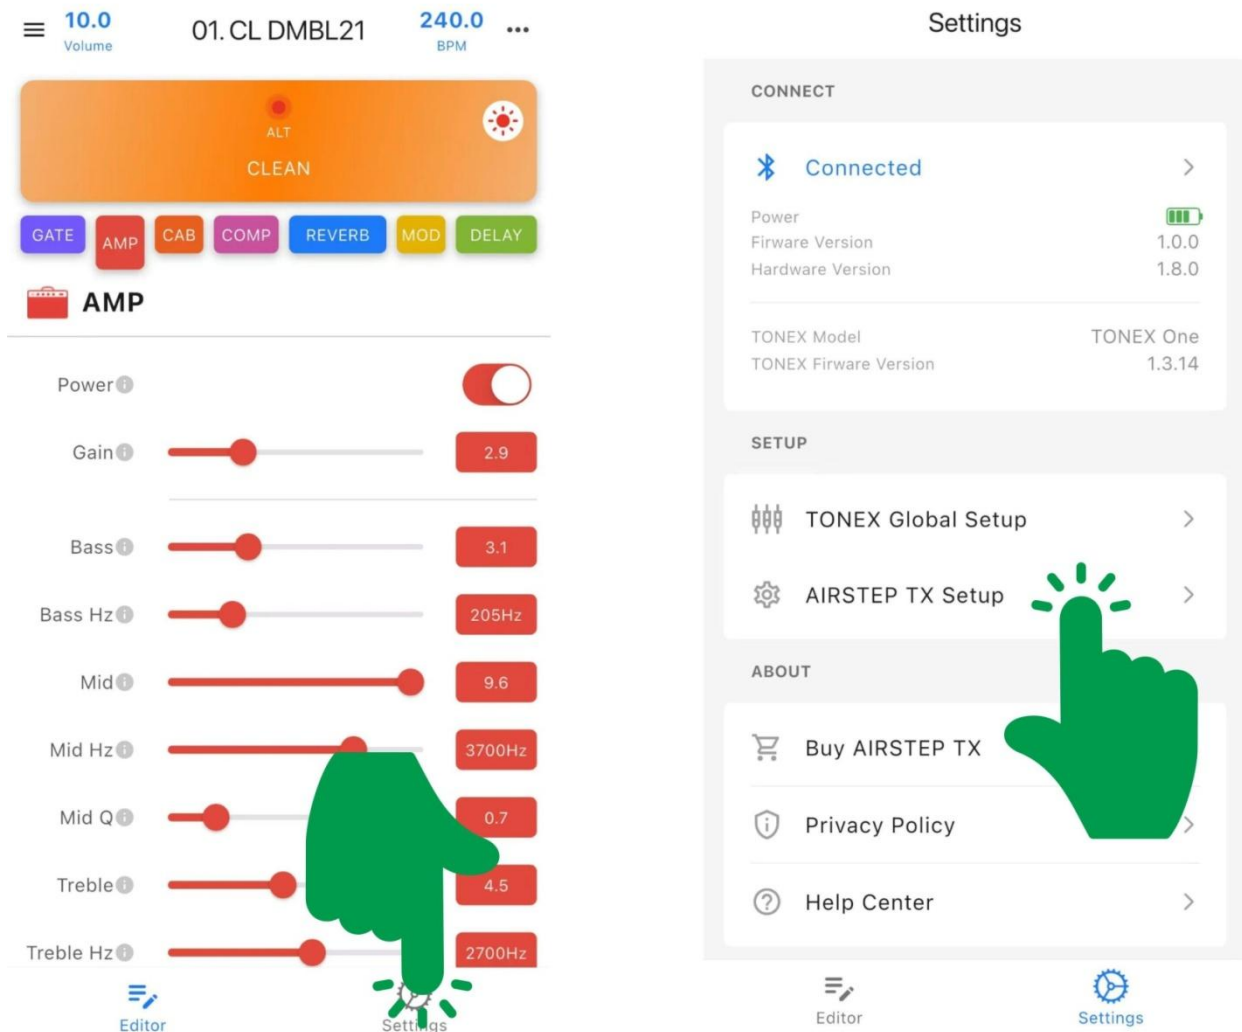

Opladen en stroomvoorziening

Wanneer volledig opgeladen, kan AIRSTEP TX tot 100 uur werken.
Bij het voeden van TONEX ONE via USB gaat de batterij ongeveer 3 uur mee.

Als je niet wilt dat AIRSTEP TX de TONEX ONE van stroom voorziet, sluit dan een aparte voeding aan op de TONEX ONE.

Laad het apparaat op met behulp van de speciale oplaadpoort - gebruik de USB-poort niet om op te laden.

Je kunt de meegeleverde USB-naar-DC-kabel of een standaard 9V-pedaalvoeding gebruiken om op te laden.

⚠ Belangrijk:

Als je AIRSTEP TX wilt opladen terwijl deze ook TONEX ONE van stroom voorziet, moet je de meegeleverde USB-naar-DC-kabel gebruiken met een USB-lichtnetadapter.
Een standaard 9V-pedaalvoeding levert mogelijk niet genoeg stroom voor beide.