



Airstep MP-editie

Gebruikershandleiding

Introductie


AIRSTEP MP Edition is de ultieme Bluetooth-voetcontroller die speciaal is ontworpen voor de Fender Mustang™ MICRO PLUS. Hiermee kun je alle effecten schakelen, van voorinstelling wisselen, het taptempo instellen en de tuner volledig handsfree activeren. Het ondersteunt gelijktijdige verbinding met zowel de Fender Tone™ APP als de MICRO PLUS, waardoor voetschakelaarbediening mogelijk is met behoud van de volledige app-functionaliteit, inclusief parameterbewerking, statusbewaking en meer.

Geen installatie vereist - werkt direct uit de doos. AIRSTEP MP Edition is de essentiële metgezel voor elke MICRO PLUS-gebruiker en biedt ongekend gemak en een uitzonderlijke speelervaring.

Functies

- Handsfree bediening van presets, effecten, tap tempo en tuner
- Maak tegelijkertijd verbinding met MICRO PLUS en de Fender Tone-app™
- Real-time visuele feedback via onboard LED's
- Werkt direct uit de doos - geen MIDI-kennis of installatie vereist
- Ingebouwde oplaadbare batterij met maximaal 300 uur gebruik
- Firmware kan worden geüpgraded voor toekomstige compatibiliteit
- Robuuste behuizing van geëxtrudeerd aluminium voor maximale duurzaamheid

Interface

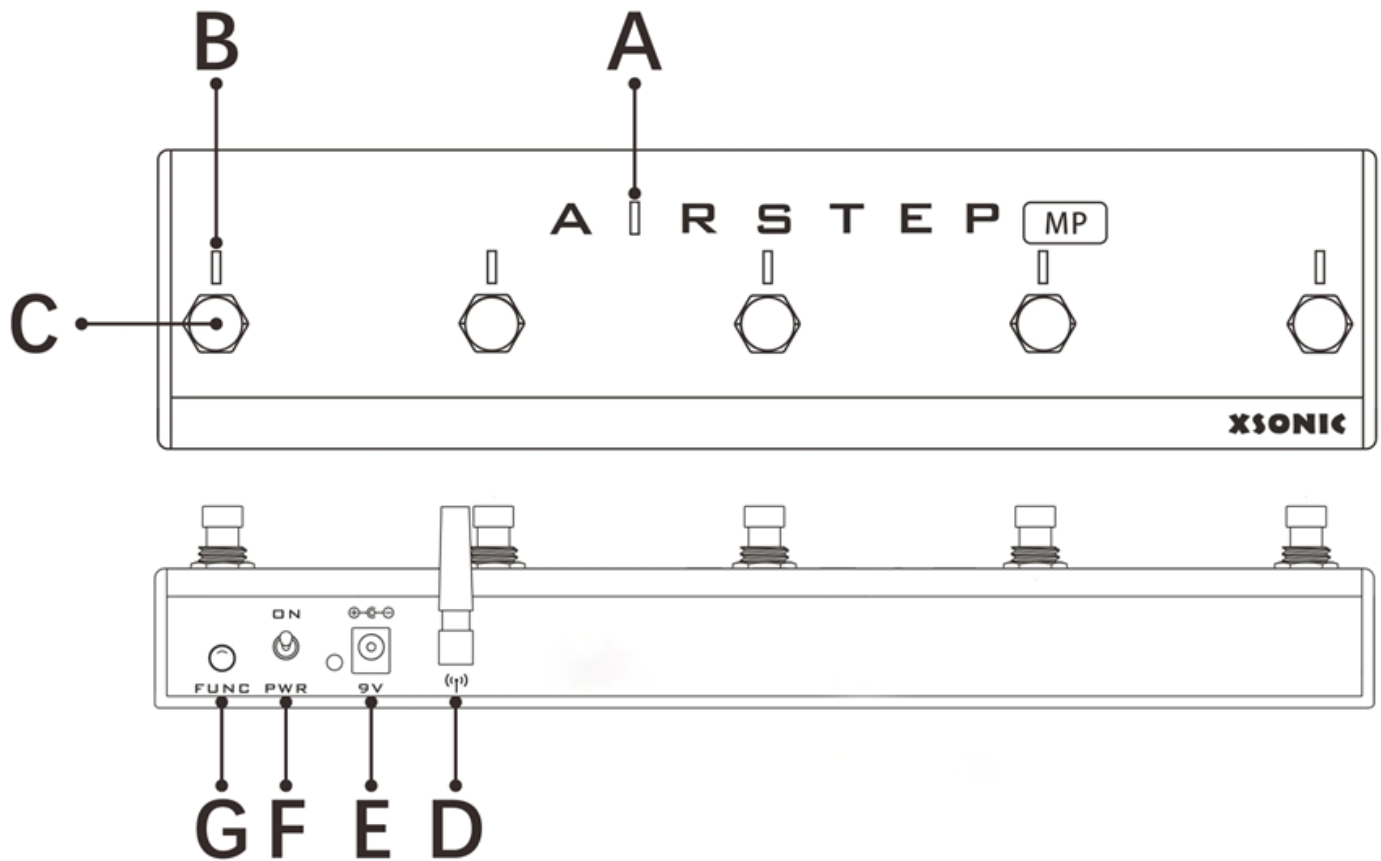

A. Hoofd-LED-indicator

Geeft de verbindingstatus met de MICRO PLUS aan. Licht blauw op wanneer een succesvolle verbinding tot stand is gebracht en gaat uit wanneer de verbinding wordt verbroken.

B. LED-indicatoren met voetschakelaar

Geef de real-time schakelstatus van elk effect weer. Van links naar rechts zijn de LED's gelabeld met A, B, C, D en E, wat overeenkomt met de vijf voetschakelaars eronder.

C. Voetschakelaars

Schakel handsfree bediening in voor het wisselen van effecten, het wisselen van voorinstellingen, het inschakelen van de tuner en het instellen van het taptempo.

D. Antenne

Zorgt voor draadloze communicatie met de MICRO PLUS en de mobiele app.

E. Oplaadpoort

Ondersteunt opladen via de meegeleverde USB-A naar DC-kabel of een standaard 9V DC-pedaalvoeding (midden-negatief, buiten-positief).

F. Aan/uit-schakelaar

Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is om de batterij te sparen.

G. Functieknop

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Momenteel inactief.

Aanwijzingen

Voor gebruik

AIRSTEP MP-firmware-update

Werk je AIRSTEP MP Edition bij naar de nieuwste firmware om de stabiliteit te verbeteren en toegang te krijgen tot de nieuwste functies.

[Hoe firmware updaten?](#)

Verbinding

AIRSTEP MP Edition zoekt automatisch naar en maakt verbinding met een MICRO PLUS in de buurt via Bluetooth. Eenmaal verbonden, wordt de hoofd-LED op de AIRSTEP MP Edition continu blauw.

Nadat deze verbinding tot stand is gebracht, kunt u de FENDER TONE-app™ openen en verbinding maken met de AIRSTEP MP Edition om gelijktijdige bediening mogelijk te maken.

OPMERKING:

- AIRSTEP MP Edition maakt geen verbinding met de MICRO PLUS als de MICRO PLUS al is verbonden met de FENDER TONE-app™.
- AIRSTEP MP Edition moet verbinding maken met de MICRO PLUS voordat de AIRSTEP MP Edition kan worden verbonden met de FENDER TONE-app™ om gelijktijdige bediening mogelijk te maken.
- AIRSTEP MP Edition verschijnt niet in de FENDER TONE-app™, tenzij de AIRSTEP MP Edition al is verbonden met een MICRO PLUS.

Voetschakelaarfuncties



Kort indrukken:

Schakelaar A: Stomp in-/uitschakelen
Schakelaar B: Mod aan/uit **zetten**
Schakelaar C: **Tap Tempo**
Schakelaar D: **Voorinstelling -**
Schakelaar E: **Voorinstelling +**

Lang indrukken:

Schakelaar A: Stomp in-/uitschakelen
Schakelaar B: Mod aan/uit **zetten**
Schakelaar C: Vertraging in-/uitschakelen
Schakelaar D: Reverb in-/uitschakelen
Schakelaar E: Tuner in-/uitschakelen

De **blauwe LED's** geven de **status** van de volgende effecten aan (van links naar rechts):

Stomp → Mod → Delay → Reverb → Tuner

De vertraging-LED knippert ook in realtime om de huidige vertragingstijd aan te geven.

Batterij en opladen

Gebruik de meegeleverde oplaadkabel met je telefoonoplader of een 9 V pedaalvoeding (midden-negatief). De oplaadindicator wordt rood tijdens het opladen en groen wanneer deze volledig is opgeladen. Om overladen te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen, haal je de stekker van de oplader uit het stopcontact zodra het opladen is voltooid.

Wanneer volledig opgeladen, kan AIRSTEP MP Edition tot 300 uur werken.

Firmware-update

Om de firmware bij te werken, download je de app "AIRSTEP Updater" uit uw mobiele app store. Start na de installatie de app en zorg ervoor dat je Bluetooth- en locatierechten verleent wanneer daarom wordt gevraagd. Om naar de firmware-updatemodus te gaan, moet je ervoor zorgen dat de AIRSTEP MP Edition is uitgeschakeld. Houd vervolgens de voetschakelaar D ingedrukt terwijl je deze inschakelt. De LED B gaat branden om aan te geven dat het apparaat met succes naar de firmware-updatemodus is gegaan.

Volg vervolgens de instructies op het scherm in de app om het updateproces stap voor stap te voltooien.

FAQ

V: Nadat u de oplader hebt aangesloten, is het indicatielampje uit of alleen groen

Als de indicator niet oplicht na het aansluiten van de voeding, is de polariteit mogelijk onjuist (midden-negatief vereist) of is er mogelijk geen stroomtoevoer.

Als de indicator onmiddellijk groen wordt, ook al heeft het apparaat geen stroom, kan het probleem worden veroorzaakt door slecht contact of een beschadigde oplaadtip (niet de oplader zelf). Probeer de USB-A-naar-DC-kabel te vervangen door een kabel met een betrouwbare verbinding, of gebruik een andere 9V-pedaalvoeding.

V: De app toont steeds "Amp verbroken"

Dit probleem doet zich voor wanneer de functie voor automatisch verbinden van de app verbinding maakt met de MICRO PLUS. Als uw MICRO PLUS al is verbonden met AIRSTEP MP Edition, wordt de verbinding van de app geweigerd, waardoor deze voortdurend probeert opnieuw verbinding te maken.

Om dit op te lossen, sluit u de app handmatig en opent u deze opnieuw, zodat deze opnieuw verbinding kan maken met de AIRSTEP MP Edition.

V: De effectstatus wordt niet correct bijgewerkt na het snel schakelen tussen voorinstellingen

Elke keer dat je een voorinstelling op AIRSTEP MP Edition of MICRO PLUS inschakelt, stuurt de MICRO PLUS een volledige set vooraf ingestelde gegevens terug. Wanneer presets snel worden geschakeld, kan de datastroom overbelast raken, waardoor een korte vertraging ontstaat voordat alle statusindicatoren zijn bijgewerkt.

Als je over meerdere presets wilt springen om een specifieke preset te bereiken, raden we je aan de app te gebruiken voor snellere en directere toegang.

V: Onverwachte Mod-LED licht op in de voorinstelling "Gefilterde echo's"

Je hebt een van de verborgen geheimen van de MICRO PLUS ontdekt! De voorinstelling "Gefilterde echo's" bevat een verborgen MOD-effect dat niet in de app wordt weergegeven en niet handmatig kan worden ingeschakeld. AIRSTEP MP Edition kan het echter nog steeds detecteren en besturen.