

# ROCKBOARD®


by WARWICK

## Installatiehandleiding voor RockBoard® Frame XL

Montagebeugel voor grote  
Multi-Stroomvoorzieningen

Nederlands

Bedankt voor het kiezen van een **RockBoard®** Frame XL! Het Frame XL is een optionele vervangende beugel voor de meeste **RockBoard®** pedalboards. Hierdoor kun je nog grotere en bredere multi-voedingen monteren zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van je board.

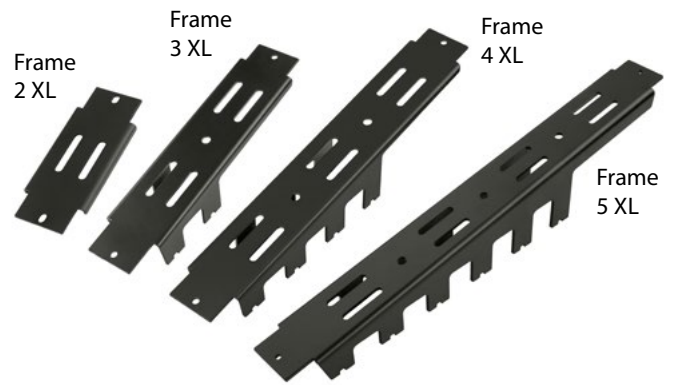

### Montage (met de Frame 4 XL als voorbeeld)



#### Stap 1

Verwijder een van de standaard steunbeugels op uw **RockBoard®**. Om dit te doen, draai je beide schroeven op de rubberen voetjes los en verwijder je ze.



#### Stap 2

Nadat beide schroeven zijn verwijderd, kun je de steunbeugel verwijderen.



#### Stap 3

Plaats de schokdempers van de originele steunbeugel op de bijpassende steunkussens van het **RockBoard®** Frame XL.



#### Stap 4

Plaats de Frame XL in je **RockBoard®** pedalboard.




#### Stap 5

Schroef het **RockBoard®** Frame XL op het **RockBoard®** pedalboard. Zorg ervoor dat het frame XL goed vastzit.




Je **RockBoard®** Frame XL is nu volledig gemonteerd!

### Monteer twee RockBoard® Frame XL (DUO 2.2, 2.3, TRES 3.2, 3.3, QUAD 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.4)

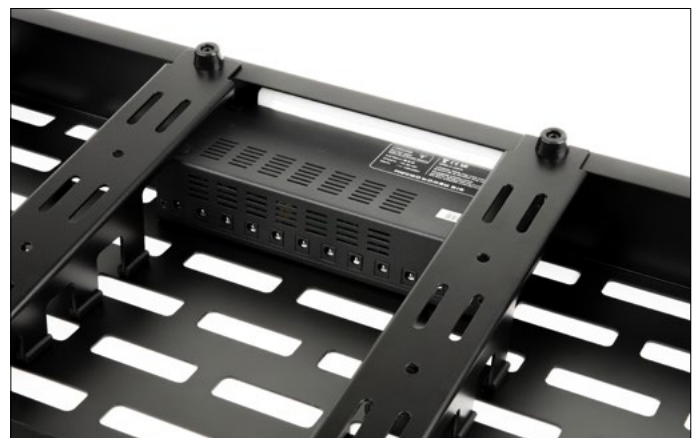

Je hebt ook de mogelijkheid om twee **RockBoard®** Frame XL te installeren. Om dit te doen, herhaal je eenvoudig de hierboven beschreven stappen met een tweede Frame XL in plaats van de originele beugel.

### Montage van een RockBoard® The Tray (QUAD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.3 MAX, 5.4)

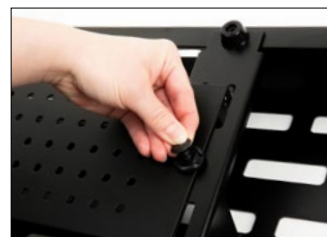

Als je ook een **RockBoard®** The Tray hebt, kun je deze nu ook bevestigen, zoals beschreven in de bijbehorende handleiding. Het Frame XL is volledig compatibel met het The Tray-systeem. Gebruik voor de installatie de bijbehorende handleiding.

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.